


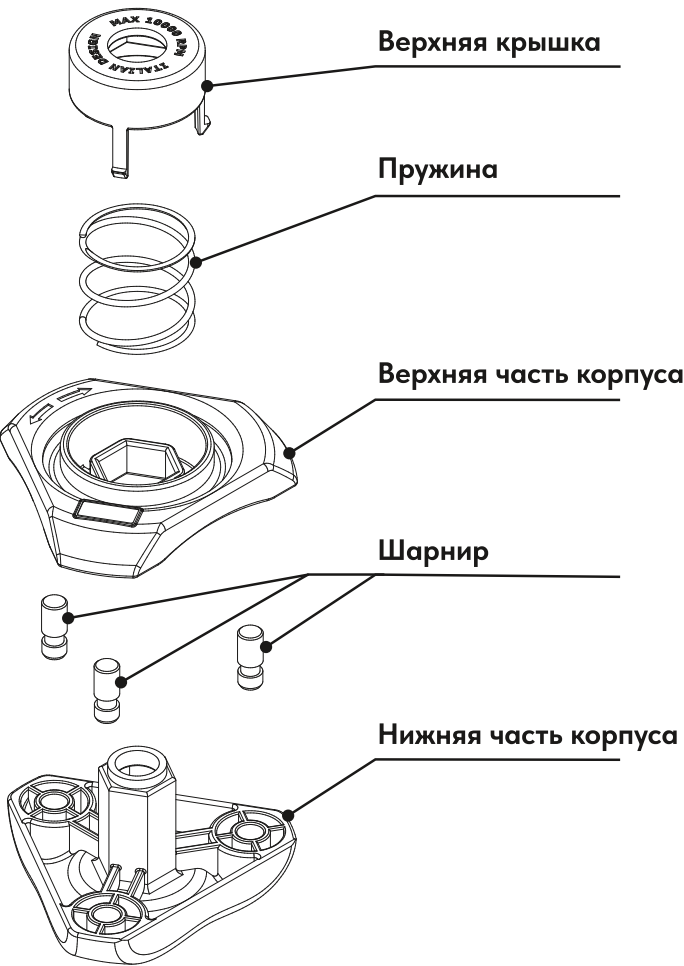




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Используйте только гайки и болты, постав-
ляемые с данным изделием.

*Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
Адреса гарантийных мастерских на сайтах : villartec.ru и villartec.by

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! Затем определите, какой способ установки требуется вашей мотокосе.

В комплект поставки входит
следующее оборудование:
(вам понадобится только
1 гайка или 1 болт)



ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ	 M8x1.25 LH	 M10x1.25 LH	 M10x1 LH	 5/16" LH Длина=3/4"	
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ	 3/8-24 RH	 M8x1 RH	 M8x1.25 RH	 5/16" RH Длина=3/4"	 M8x1 RH
ШАЙБА И ПРОКЛАДКА	 1 1/4" (МЕТАЛЛ)			 1 1/2" (ПЛАСТИК)	
ПЕРЕХОДНИК	 Длина=1 3/4"				

P-CUT 3

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не пытайтесь вносить какие-либо изменения или модификации, неуказанные в руководстве по эксплуатации вашей мотокосы или в данной инструкции. Следуйте инструкциям по безопасности и эксплуатации производителя. Несанкционированные модификации вашей мотокосы могут привести к выходу из строя мотокосы или косильной головки и стать причиной серьезной травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, перед использованием этого аксессуара необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Всегда носите средства защиты глаз. Чтобы снизить риск травм лица, мы рекомендуем вам надевать защитную маску поверх очков, а также средства защиты органов слуха. Прежде чем менять или регулировать аксессуары, остановите мотокоосу, снимите аккумуляторную батарею или отсоедините провод свечи зажигания.

* Перед установкой косильной головки прочтите полное руководство по эксплуатации мотокосы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травмы, не используйте этот аксессуар, если какая-либо деталь повреждена или отсутствует. Регулярно проверяйте состояние косильной головки.

- * Во время работы мотокосы убедитесь, что все посторонние люди и животные находятся на расстоянии не менее 15 метров.
- * Во время работы держите ноги и руки подальше от головки мотокосы.
- * Всегда надевайте средства индивидуальной защиты при использовании косильной головки.
- * Никогда не меняйте ножи или головку при работающем двигателе мотокосы.
- * Убедитесь, что мотокоса находится в положении ВЫКЛ.
- * Перед кошением осмотрите всю поверхность и удалите все посторонние предметы, такие как стекло, проволока, камни, банки, металл и т.д.
- * Никогда не пользуйтесь мотокосой, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.
- * Никогда не надевайте обувь с открытым носком или шорты во время кошения. Рекомендуется использовать тяжелые ботинки,
- * Если во время использования возникает какая-либо необычная вибрация, немедленно остановите мотокоосу, чтобы проверить ее на наличие поврежде-ний.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте никакие приспособления и аксессуары, не рекомендованные производителем данного изделия. Использование нерекондованных насадок и аксессуаров может привести к серьезной травме. Используйте только рекомендованные

Информация о безопасности: Пожалуйста, прочитайте перед установкой и использованием P-CUT 3

запасные части. Использование любых других деталей может создать опасность или привести к повреждению изделия. Несоблюдение данной инструкции или каких-либо предупреждений может привести к серьезной травме.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Благодарим вас за покупку P-CUT 3. Мы уверены, что вы останетесь довольны его производительностью, и будем рады вашим отзывам. Следующие советы помогут вам максимизировать его производительность и защитить вас и вашу мотокоосу:
*Перед использованием прочтите ВСЕ инструкции и информацию по безопасности.
* Использование мотокосы на более низких оборотах часто приводит к повышению проводимости и увеличению срока службы ножей.
* Эта головка предназначена для работы с ножами.
* Если кажется, что мотокоса не справляется с нагрузкой или с трудом выходит на полную скорость, попробуйте выполнить одно или все следующие действия:
- Убедитесь что вокруг вала не намотаны посторонние предметы, такие как веревки или длинная растительность.
* Во время установки косильной головки помните, что некоторые мотокосы имеют ОБРАТНУЮ резьбу и затягиваются против часовой стрелки.


МОНТАЖ

Косильная головка собирается по-разному на разных мотокосах. Инструкции по сборке будут зависеть от типа вашей мотокосы. См. рисунок 1, чтобы определить, какая у вас мотокоса: с изогнутой или прямой штангой, а также в какой комплектации поставляется мотокоса - с оправой или без нее. Обратитесь к схеме установки, чтобы определить подходящие элементы для вашей мотокосы. Обязательно следуйте инструкциям, соответствующим стилю и типу вашей мотокосы.

Остановите двигатель или мотор, отсоедините провод свечи зажигания для бензиновых мотокоос, снимите аккумуляторную батарею для аккумуляторных мотокоос или отсоедините вилку от источника питания для электрических мотокоос.

* Снимите существующую косильную головку.
* Найдите болт или гайку, направляющую лески и/или проставку, необходимые для установки косильной головки на мотокоосу. Подробную информацию см. в схеме установки

Рисунок 1

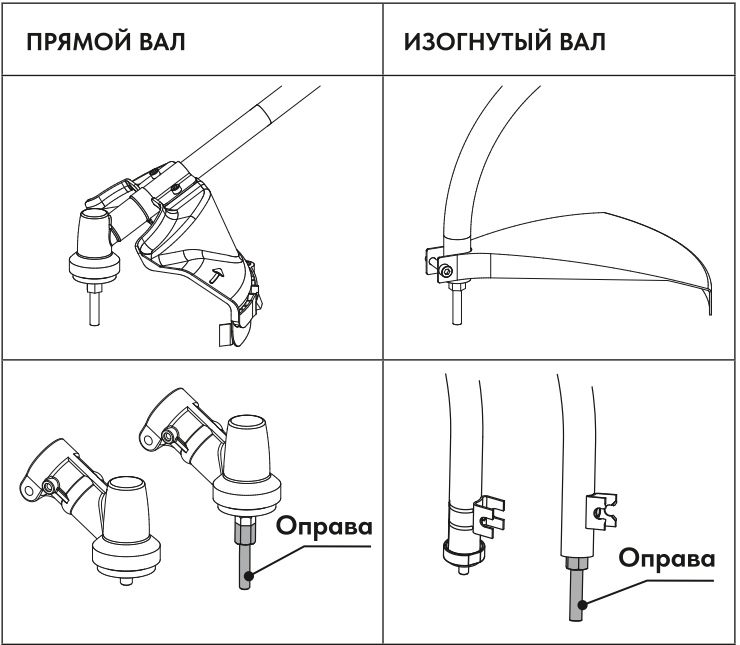

МОНТАЖ





1. Снимите старую косильную головку с мотокосы
2. Определите тип вашей мотокосы
3. Подготовьте мотокосу
4. Проверьте оправу и найдите подходящий болт или гайку LH или RH.
5. Установите переходник в головку
6. Установите головку на триммер
7. Прикрутите головку к триммеру

ПРЯМОЙ ВАЛ С РЕДУКТОРОМ (вам понадобится только 1 гайка или 1 болт)		
БОЛЬШИНСТВО МОТОКОС С ДЛИННОЙ ШТАНГОЙ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ	БОЛЬШИНСТВО МОТОКОС С КОРОТКОЙ ШТАНГОЙ	БОЛЬШИНСТВО МОТОКОС С ДЛИННОЙ ШТАНГОЙ, КОТОРУЮ МОЖНО СНЯТЬ
Прокладка Шайба при необходимости		(Левая резьба) УБРАТЬ
LH	A B C LH	LH
Переходник	Выбранный переходник	
LH	LH	LH

ИЗОГНУТЫЙ ВАЛ С РЕДУКТОРОМ (вам понадобится только 1 гайка или 1 болт)	
БОЛЬШИНСТВО МОТОКОС С ИЗОГНУТЫМ ВАЛОМ И ДЛИННОЙ ОПРАВой	БОЛЬШИНСТВО МОТОКОС С ИЗОГНУТЫМ ВАЛОМ С КОРОТКОЙ ОПРАВой
при необходимости	

ЗАГРУЗКА

ЗАГРУЗКА КОСИЛЬНОГО НОЖА:

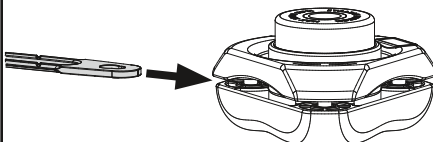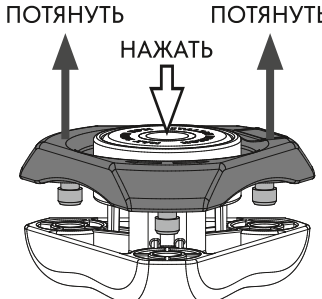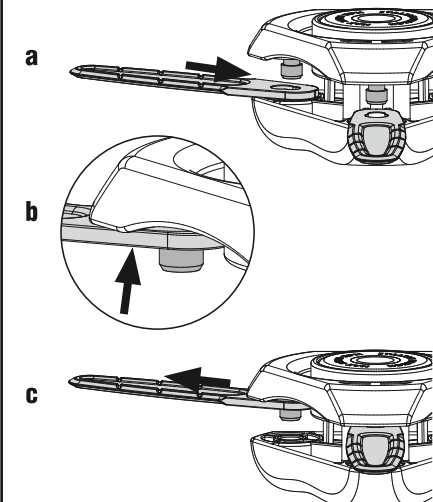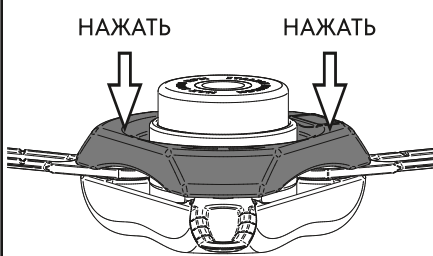1.	
2. Нажмите и потяните, чтобы открыть	
3. Установите лезвие на штифт	
4. Нажмите чтобы закрыть	
5. Используйте только с 3 ножами	