




SCHTAER

Руководство пользователя

Промышленный пылесос

VG-750

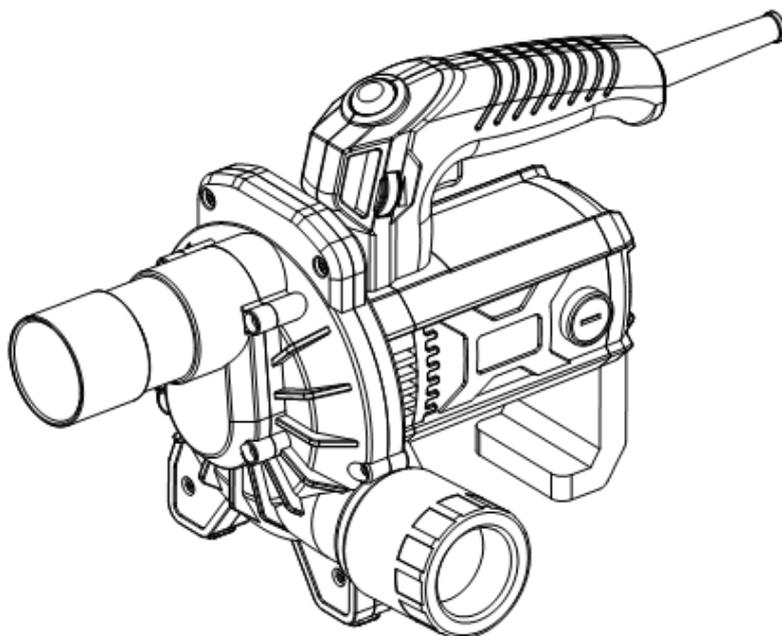

Артикул _____

Дата продажи _____

Гарантия на оборудование 12 месяцев

Продавец _____ г. _____

Подпись Продавца _____ ФИО _____

М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	750	
Мощность	Давление воздуха	5,5 кПа
	Макс. объем воздуха	3,5 м ³ в минуту
Габариты	32x23x22 см	
Масса нетто	1,9 кг	
Класс безопасности	II	
Объем мешка	70 литров	

*В силу продолжающейся программы наших научных исследований, приведенные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

*Спецификации для разных стран могут отличаться.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

На оборудовании используются следующие символы и обозначения. Перед началом эксплуатации оборудования убедитесь, что Вы понимаете их значение.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
	Выключите аппарат и выньте вилку из розетки перед очисткой или техобслуживанием
	Прочтите руководство по эксплуатации.
	Не прикасайтесь к вращающимся деталям.
	Не допускайте к оборудованию посторонних лиц
	Используйте защитные очки
	Не используйте аппарат во время дождя и не оставляйте под дождем.
	Не утилизируйте электрическое оборудование вместе с бытовыми отходами! В соответствии с Директивой по утилизации электрических и электронных отходов и ее применением в соответствии с государственными законами, электрическое оборудование по истечению срока службы должно собираться отдельно и доставляться в экологически безопасные пункты повторной переработки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный аппарат предназначен для сдувания или всасывания пыли.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Данный аппарат должен подключаться только к источнику питания того же напряжения, как указано на заводской табличке и может работать только от однофазного источника питания переменного тока. Аппарат имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без контакта заземления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочитайте все предупреждения по мерам техники безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может стать причиной удара током, пожара и/или серьезной травмы.

ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно прочитайте данные инструкции. Ознакомьтесь со средствами управления и правилами использования аппарата.
- Никогда не разрешайте детям использовать данный аппарат.
- Никогда не разрешайте использовать аппарат людям, незнакомым с данными инструкциями. Местные нормы и правила могут ограничивать возраст оператора.
- Никогда не используйте аппарат, если рядом находятся другие люди, дети или домашние животные.
- Оператор или пользователь несут ответственность за опасности или несчастные случаи,

происходящие с другими людьми или с их имуществом.

- Данный аппарат не предназначен для использования людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими необходимого опыта и знаний, за исключением случаев, когда они были проинструктированы или работают под присмотром человека, отвечающего за их безопасность.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. При работе с аппаратом, всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки.
2. Не надевайте свободную одежду или украшения, которые могут быть затянуты в воздухозаборное отверстие. Не распускайте длинные волосы и не допускайте их затягивания в воздухозаборные отверстия.
3. Надевайте защитные очки при работе.
4. Рекомендуется надевать защитную маску, чтобы предотвратить раздражение органов дыхания от пыли.
5. Перед началом работы проверьте, не поврежден и не изношен ли шнур питания и удлинитель. Не используйте аппарат с поврежденным или изношенным шнуром питания.
6. Никогда не эксплуатируйте аппаратом с неисправными защитными устройствами или экранами, или без таких защитных устройств, например, без мешка для сбора мусора.
7. Используйте только защищенный от атмосферных воздействий удлинитель с соединителем согласно IEC 60320-2-3.
8. Рекомендуется подключать аппарат к источнику питания через устройство защиты защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не больше 30 мА;

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9. Всегда направляйте кабель так, чтобы он находился позади и далеко от аппарата.
10. Если шнур питания будет поврежден во время работы, немедленно отсоедините шнур от сети. **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ШНУРУ ПИТАНИЯ, ПОКА НЕ ОТКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ.**
11. Не носите и не поднимайте аппарат за шнур.
12. Отсоединяйте аппарат от сети электропитания.
 - если Вы оставляете аппарат без присмотра;
 - перед тем, как устранить блокировку;
 - перед проверкой, очисткой или обслуживанием аппарата;
 - если аппарат начинает нетипично вибрировать.
13. Управляйте аппаратом только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
14. Не тянитесь слишком далеко и всегда сохраняйте равновесие.
15. Убедитесь, что имеете надежную опору при работе на наклонной поверхности.
16. Никогда не бегайте с аппаратом в руках.
17. Очищайте все воздухозаборные отверстия от мусора.
18. Никогда не сдувайте мусор в сторону находящихся поблизости людей.
19. Не блокируйте воздухозаборное или выходное отверстие воздуходувного аппарата
 - Не блокируйте воздухозаборное или выходное отверстие для очистки пыльных участков.
 - Не используйте воздуходувный аппарат с конусовидной насадкой, если она меньше, чем оригинальная, а также новые насадки, полученные путем крепления дополнительного шланга меньшего диаметра к верхнему краю насадки.
 - Не используйте воздуходувный аппарат для надувания мячей, резиновых лодок и т.д. Повышенная скорость вращения двигателя может вызвать опасные повреждения вентилятора и привести к серьезным травмам. Перегретый двигатель и цепь управления могут стать причиной пожара.
20. **Рекомендуется использовать длинную насадку, чтобы направить воздушный поток рядом с землей.**

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

21. Плотно затягивайте все болты, гайки и винты, чтобы гарантировать безопасную работу аппарата.
22. Регулярно проверяйте, не поврежден и не изношен ли мешок для сбора мусора.
23. Заменяйте изношенные или поврежденные детали.
24. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары
25. Храните аппарат только в сухом месте.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Строго соблюдайте правила техники безопасности, несмотря на стремление к комфорту или на имеющийся опыт работы с данным аппаратом. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ** или несоблюдение правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, могут стать причиной серьезных травм.

АКСЕССУАРЫ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ


⚠ ОСТОРОЖНО:

Всегда проверяйте, что аппарат выключен и отключен от сети питания, перед тем, как отрегулировать его или проверить его работу.

Действие переключателя

⚠ ОСТОРОЖНО:

Перед подключением аппарата к сети всегда проверяйте, что механизм переключателя активируется правильно и возвращается в положение «ВЫКЛ/OFF».

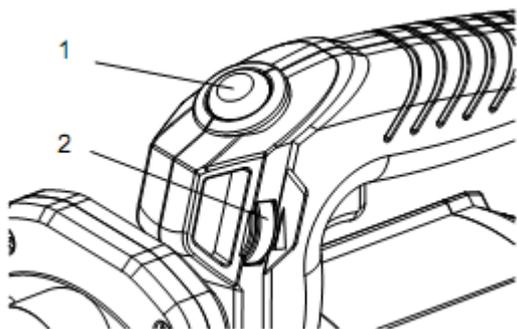


Для включения и запуска аппарата нажмите и удерживайте переключатель (1) в положении «ВКЛ/ ON».

Регулировка скорости

Отрегулируйте скорость от 6000 до 15000 об/мин, поворачивая колесико регулятора скорости (2)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

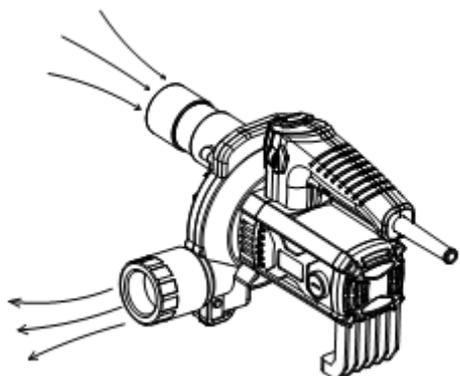


⚠ ОСТОРОЖНО:

При работе всегда держите аппарат только за ручку. Не прикасайтесь к металлическим деталям.

Не используйте воздуходувный аппарат для надувания резиновых матрасов, мячей или других надувных предметов. Повышение скорости вращения двигателя может привести к опасной поломке вентилятора.


ПРОДУВКА

1. Насадка
2. Выходное отверстие

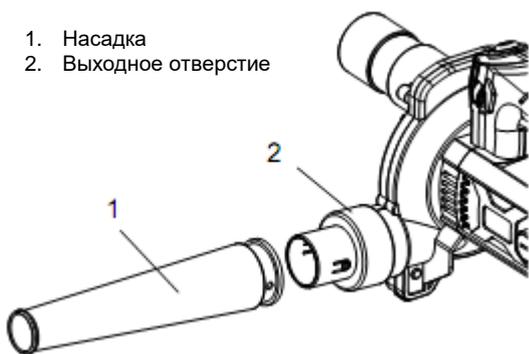


Для сдувания пыли наденьте насадку на выходное отверстие и поверните ее по часовой стрелке до щелчка.

ВСАСЫВАНИЕ ПЫЛИ (дополнительный аксессуар)

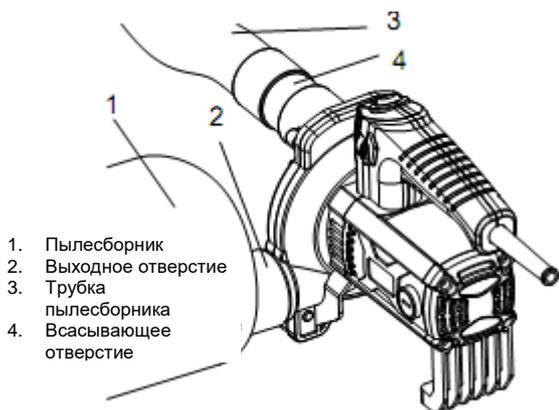

Для всасывания пыли наденьте насадку на всасывающее отверстие, а мешок для сбора пыли на выходное отверстие воздуходувного аппарата. Поверните их по часовой стрелке до щелчка.

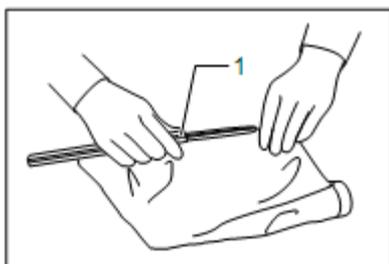

1. Застежка

Когда мешок пылесборника заполнится пылью, снимите с него застежку и вытряхните пыль из мешка в мусорное ведро.


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ОСТОРОЖНО:

Перед проведением проверки и техобслуживания обязательно проверьте и убедитесь, что аппарат выключен и отсоединен от сети питания.

Никогда не используйте для очистки бензин, ацетон, разбавитель, спирт и т.п. Их применение может стать причиной обесцвечивания, деформации или появления трещин.


Замена угольных щеток

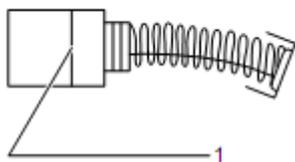

1. Предельная отметка

Регулярно снимайте и проверяйте угольные щетки. Заменяйте щетки, когда они сотрутся до предельной отметки. Поддерживайте чистоту угольных щеток и следите за тем, чтобы они свободно вставлялись в держатели. При необходимости меняйте обе угольных щетки одновременно. Используйте только идентичные угольные щетки.

Используйте отвертку для снятия колпачков держателей щеток. Выньте изношенные угольные щетки, вставьте новые и установите колпачки держателей щеток.

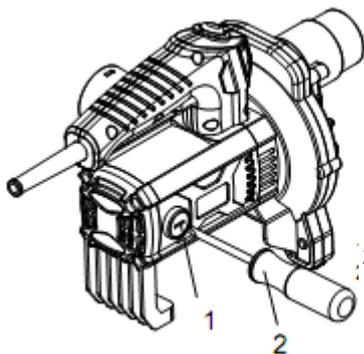

1. Наконечник держателя щетки
2. Отвертка

Чтобы обеспечить безопасность и надежность аппарата, все ремонтные работы, техобслуживание или настройка аппарата должны выполняться сотрудниками уполномоченных сервис-центров и использованием только оригинальных фабричных запасных частей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

⚠ ОСТОРОЖНО:


Данные аксессуары или насадки рекомендованы для использования с Вашим аппаратом, описанным в данном руководстве. Использование любых других аксессуаров или насадок может создавать опасность травмирования людей. Используйте аксессуары или насадки только по назначению.

Если Вам понадобится любая помощь или дополнительная информация об этих аксессуарах, обратитесь в Ваш местный сервисный центр.

- Соединение
- Сборка насадки
- Сборка мешка для сбора пыли
- Гибкий шланг
- Сборка длинной насадки

Примечание:

Некоторые пункты из списка могут включаться в комплект поставки аппарата в качестве стандартных аксессуаров. Комплектация для разных стран может отличаться.

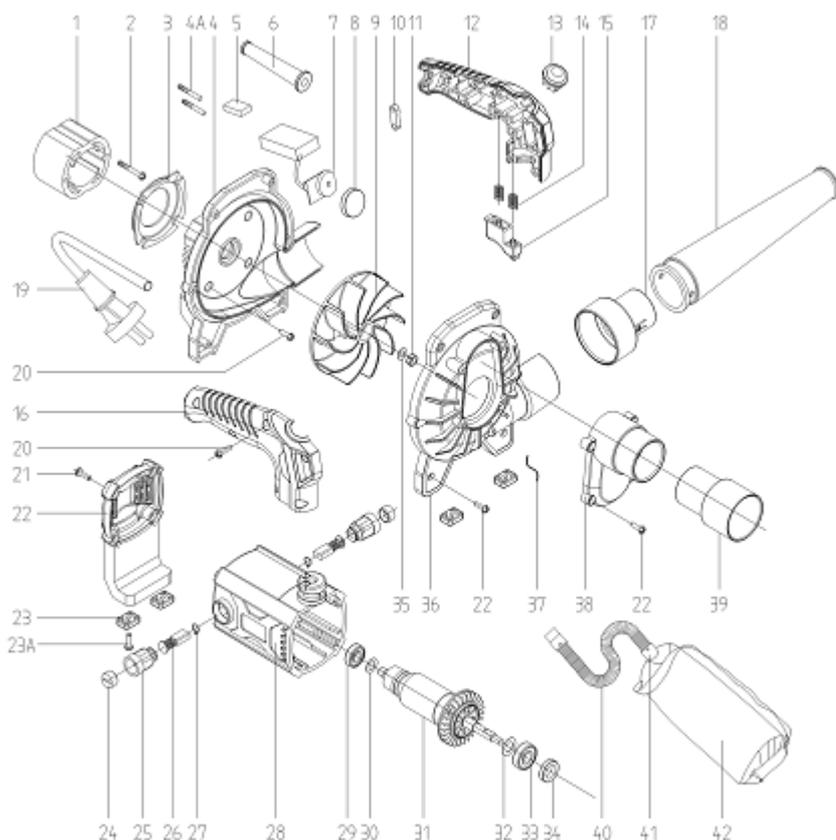

Изображение DP-750 в разобранном виде и перечень деталей

№	Наименование	Кол-во	Спецификация	№	Наименование	Кол-во	Спецификация
1	Статор	1	65*40	22	Задняя крышка	1	
2	Винт с крестообразным шлицем	2	ST4*50	23	Подкладка под стойку	4	
3	Стопорное кольцо вентилятора	1		23 A	Винт с крестообразным шлицем	2	ST4*8
4	Задняя крышка вентилятора	1		24	Крышка держателя щетки	2	
4 A	Сопротивление	2		25	Держатель щетки	2	
5	Емкость	1		26	Угольная щетка	2	
6	Кабельная муфта	1		27	Пружина щетки	2	
7	Регулятор скорости	1		28	Корпус двигателя	1	
8	Кнопка регулятора скорости	1		29	Шарикоподшипник	1	608RS
9	Лопасть вентилятора	1		30	Плоская шайба	1	15*8*0.5
10	Прижимная пластина кабеля	1		31	Ротор	1	
11	Гайка	1	M6	32	Плоская шайба	1	18*10*0.5
12	Левая часть ручки	1		33	Шарикоподшипник	1	6000RS
13	Переключатель	1		34	Фетровая прокладка	1	21*11*5
14	Пружина	2	Ф 7*20	35	Плоская шайба	1	12*6*0.5
15	Фиксатор переключателя	1		36	Передняя крышка вентилятора	1	
16	Правая часть ручки	1		37	Проводящая линия	1	
17	Соединитель воздуховыпускного отверстия	1		38	Крышка воздухозаборного отверстия	1	
18	Трубка	1		39	Соединитель	1	35
19	Кабель	1		40	Трубки пылесборника	1	
20	Винт с крестообразным шлицем	6	ST4*16	41	Соединитель	1	57

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации аппарата –12 календарных месяцев со дня продажи.

2. В случае выхода аппарата из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера аппарата серийному номеру в паспорте;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Безвозмездный ремонт, или замена аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

3. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей аппарата, в течение срока, указанного в п. 1., он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки регламентирован законом РФ «О защите прав потребителей».

4. В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт аппарата или его замену. Транспортировка аппарата для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

5. В том случае, если неисправность аппарата вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

6. На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

7. Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации.

Официальный представитель в РФ:

ООО «Спецокраска»

Адрес: 127521, г. Москва, 12-й пр. Марьиной Рощи, д.9 с.1

Тел.: +7 (495) 103-48-50

Email: info@specokraska.ru

<https://specokraska.ru/>