



Nothing but **HEAVY DUTY.**



M12 ICAV3

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalna

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации





Оригинално ръководство за експлоатация

Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

Оригінал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية

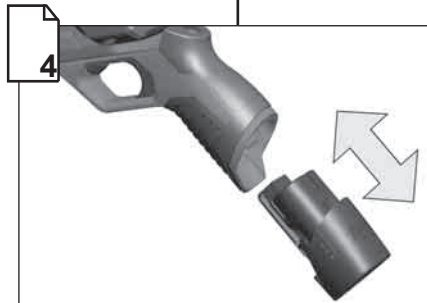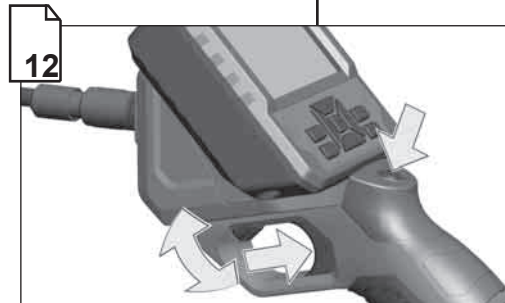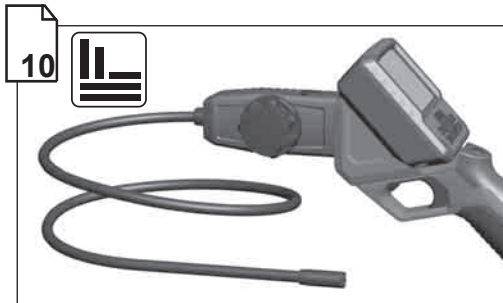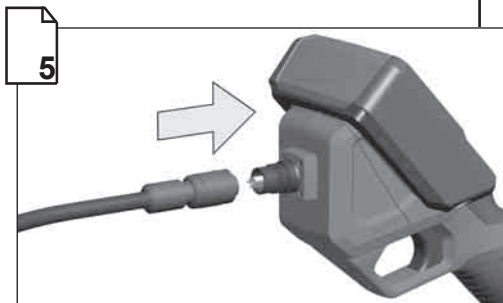

ENGLISH	Description of Buttons, Basic Settings, Operation Important Informations and Notes	14
DEUTSCH	Erklärung der Tasten, Grundeinstellungen, Anwendung Wichtige Angaben und Hinweise	17
FRANÇAIS	Explication des touches, des réglages de base et de l'application Indications et remarques importantes	20
ITALIANO	Spiegazione dei tasti, regolazioni di base, utilizzo Indicazioni e avvertenze importanti	23
ESPAÑOL	Explicación de los botones, configuración de inicio, aplicación Indicaciones e instrucciones importantes	26
PORTUGUES	Descrição das teclas, ajustes básicos, operação Informações e notas importantes	29
NEDERLANDS	Verklaring van de toetsen, basisinstellingen, toepassing Belangrijke gegevens en aanwijzingen	32
DANSK	Beskrivelse af taster, grundindstillinger, anvendelse Vigtige oplysninger og anvisninger	35
NORSK	Forklaring av tastene, grunninnstillinger, bruk Viktige informasjon og henvisninger	38
SVENSKA	Förklaring av knapparna, grundinställningar, användning Viktiga data och anvisningar	41
SUOMI	Painikkeiden, perusasetusten, käytön selitys Tärkeitä tietoja ja ohjeita	44
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Εξήγηση των πλήκτρων, βασικές ρυθμίσεις, εφαρμογή Σημαντικές αναφορές και υποδείξεις	47
TÜRKÇE	Düğmelerin, temel ayarların açıklanması, uygulama Önemli bilgiler ve açıklamalar	50
ČESKY	Vysvětlení funkce tlačítek, základní nastavení, použití Důležité údaje a upozornění	53
SLOVENSKY	Vysvetlenie funkcie tlačidiel, základné nastavenie, použitie Dôležité údaje a upozornenia	55
POLSKI	Objaśnienie funkcji przycisków, ustawienia podstawowe, zastosowanie Ważne parametry i wskazówki	58
MAGYAR	A billentyűk, alapbeállítások, alkalmazás magyarázata Fontos adatok és útmutatások	61
SLOVENSKO	Razlaga tipk, osnovne nastavitve, uporaba Pomembni podatki in navodila	64
HRVATSKI	Objašnjenja tipki, osnovne konfiguracije, primjena Važni podaci i upute	67
LATVISKI	Taustiņu skaidrojumi, pamatiestatījumi, pielietošana. Svarīgi dati un norādījumi	70
LIETUVIŠKAI	Paiškinimai dėl mygtukų, pagrindinių nustatymų, naudojimo Svarbūs duomenys ir nurodymai	73
EESTI	Klahvide, põhiseadistuste, kasutamise tutvustus Olulised andmed ja juhised	76
РУССКИЙ	Объяснение функций кнопок, основные настройки, применение Важные сведения и указания	79
БЪЛГАРСКИ	Разяснение на бутони, основни настройки, приложение Важни данни и указания	82
ROMÂNIA	Explicarea butoanelor, a reglajelor de bază și a utilizării Date și indicații importante	85
МАКЕДОНСКИ	Објаснување на тастерите, основни поставки, употреба Важни податоци и упатства	88
УКРАЇНСЬКА	Пояснення до кнопок, основні налаштування, використання, важлива інформація та вказівки	91
عربي	إيضاح الأزرار، الصبب الأساسي، الاستخدام، البيانات الهامة والإرشادات	99



Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselsbatteriet før du arbeider på maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέστε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováků vyjmout výměnný akumulátor.

Pred každou pracou na stroji výměnný akumulátor vytiahnuť.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulatora.

Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Виньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.





Преди започване на каквито е да е работи по машината извадете акумулатора.

Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машині ви́няти змінну акумуляторну батарею.

قم بإزالة حزمة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز

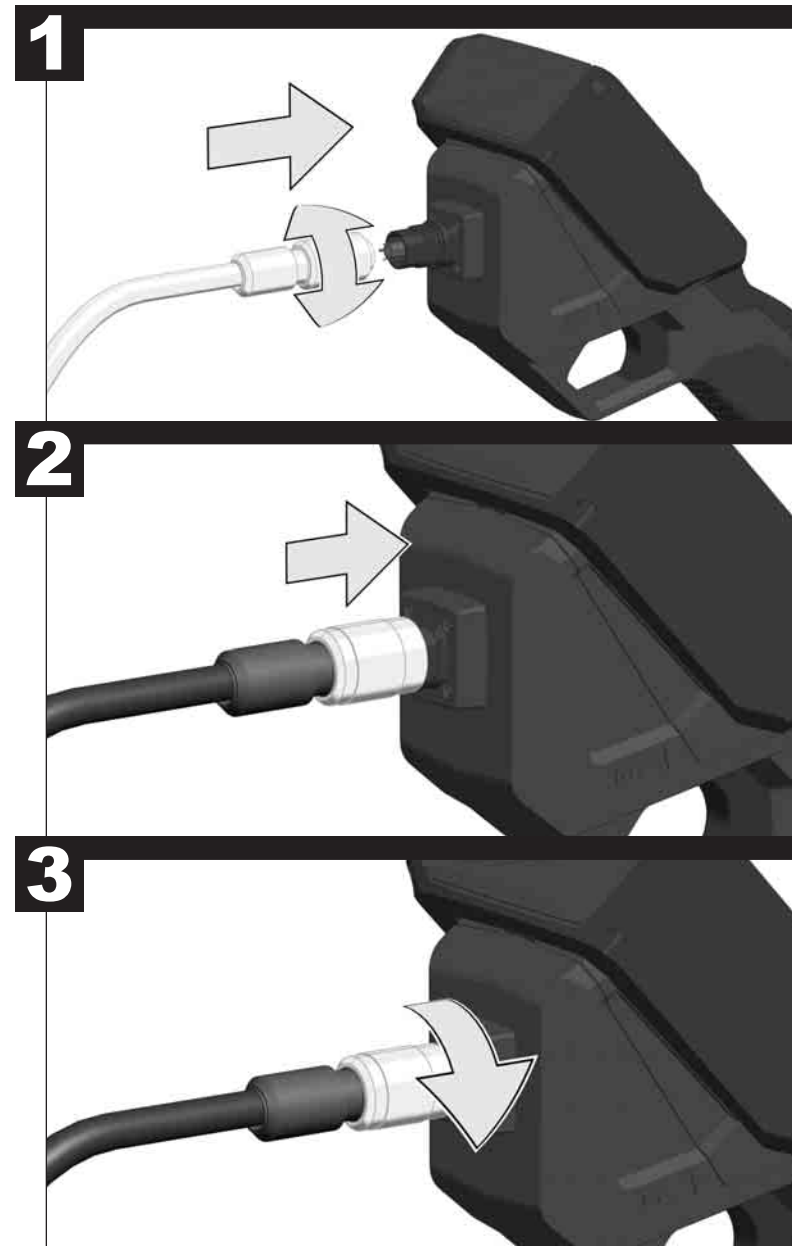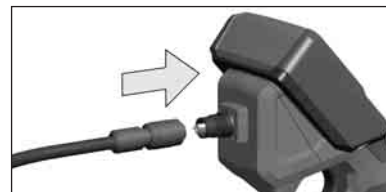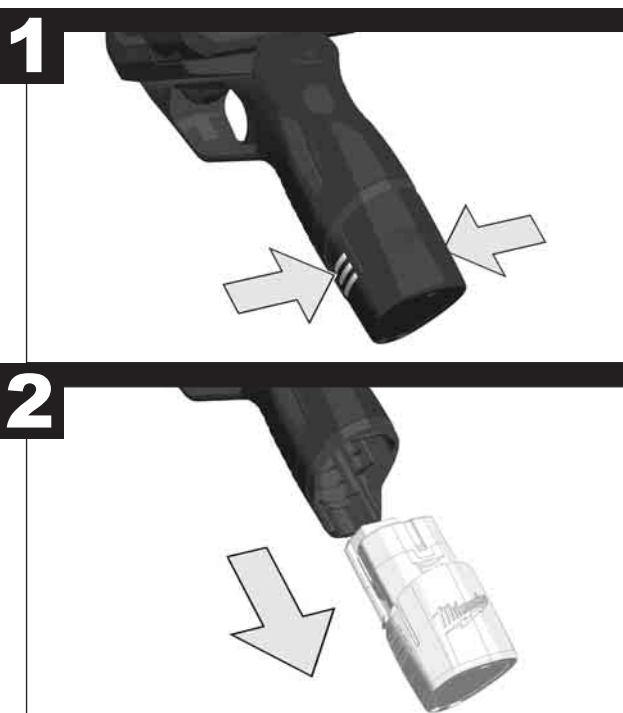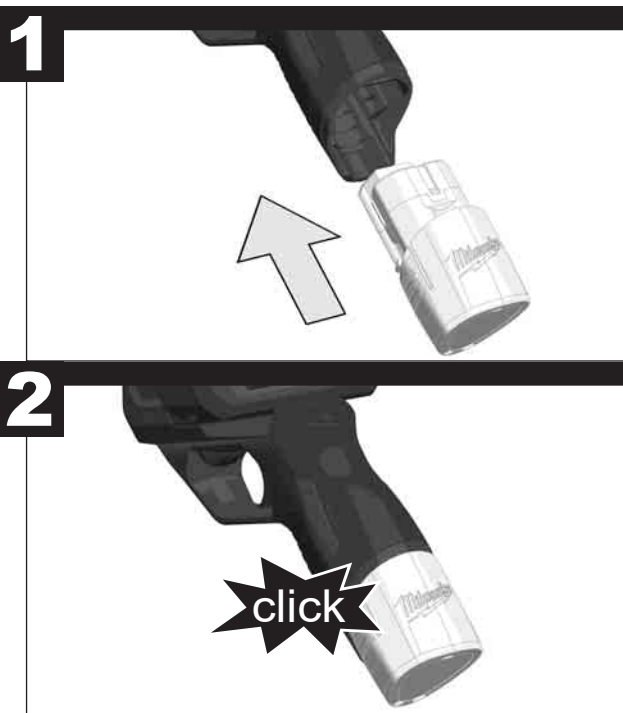




USB



1



2

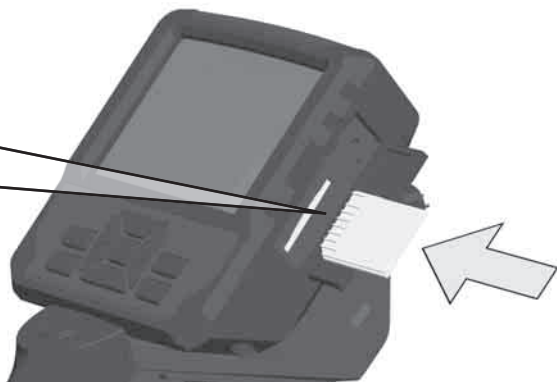


3




1




2

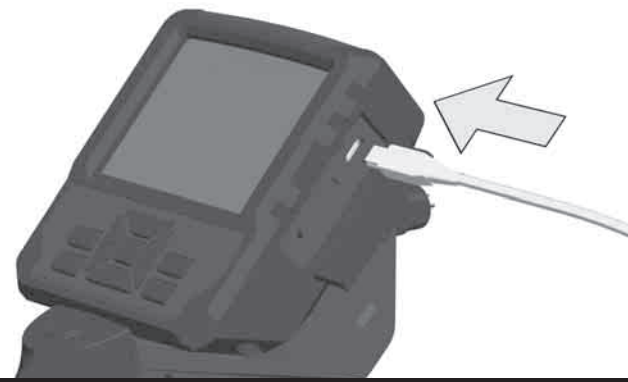

3

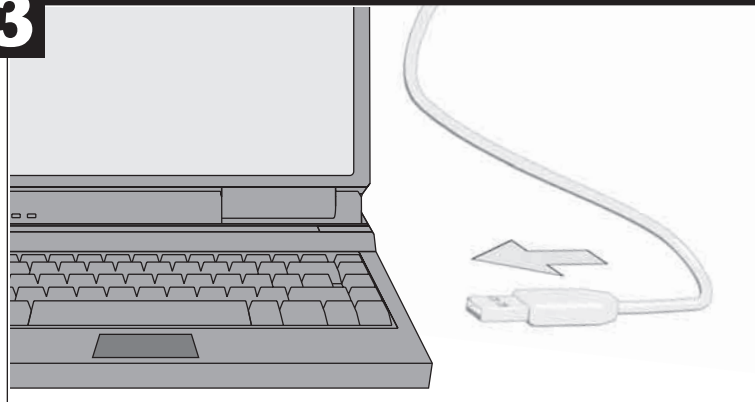

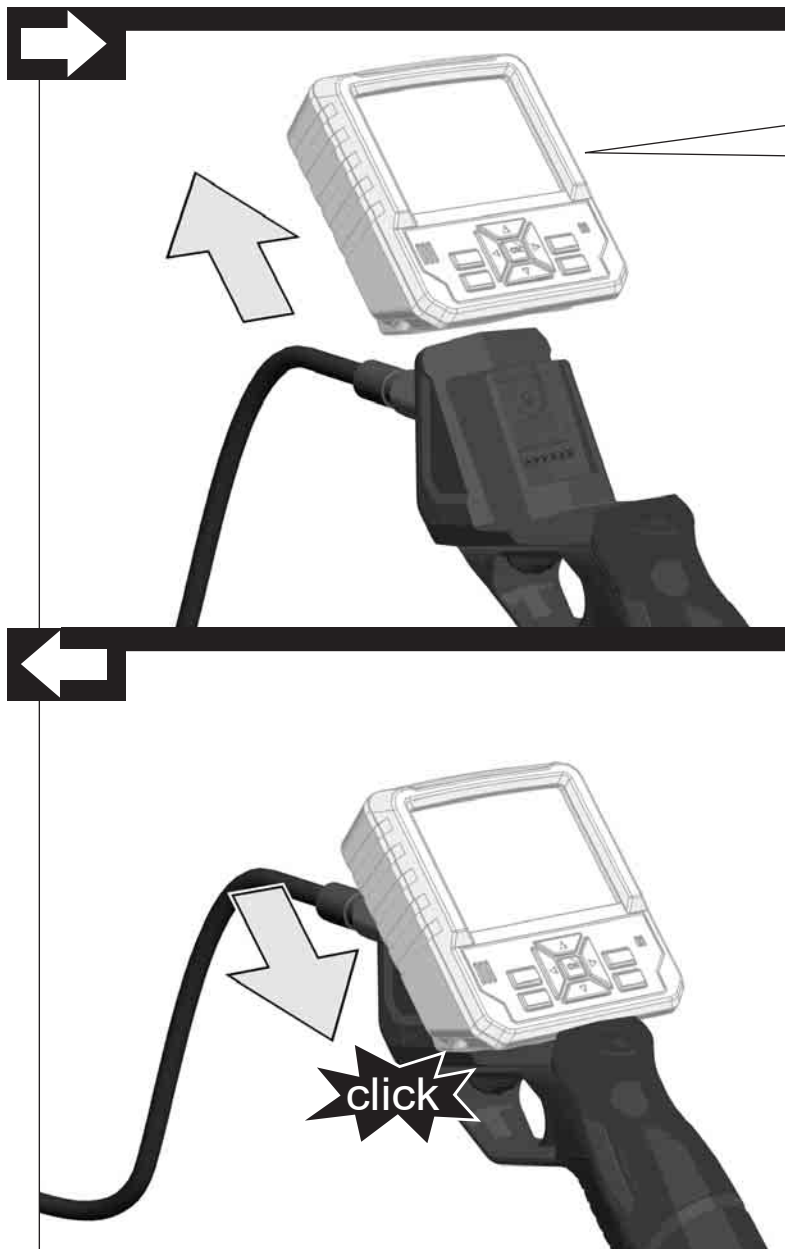

When separated, the display runs off of an internal rechargeable battery. To recharge the display, connect it to the handle/battery pack, or to a power source via USB cable. Further information see text section.

Wenn das Display nicht aufgesteckt ist, läuft es mit Hilfe eines eigenen Akkus weiter. Das Display auf den Griff bzw. den Wechselakku aufstecken oder per USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen, um es aufzuladen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung.

Quand l'afficheur n'est pas inséré dans la poignée, il continue à fonctionner grâce à sa batterie interne. Pour recharger l'afficheur, l'insérer sur la poignée / batterie remplaçable ou le connecter à une source d'énergie électrique à l'aide du câble USB. Pour d'ultérieures informations, se référer à la partie descriptive.

Quando il display non è inserito sull'impugnatura, continua a funzionare con la sua batteria interna. Per ricaricare il display, inserirlo sull'impugnatura/batteria sostituibile oppure collegarlo ad una fonte di energia elettrica tramite cavo USB. Per ulteriori informazioni si rimanda alla parte descrittiva.

Cuando el monitor no está acoplado, este sigue funcionando gracias a un acumulador propio. Para cargar el monitor, acoplarlo en la empuñadura o el acumulador de recambio o bien conectarlo a una fuente de alimentación mediante un cable USB. Encontrará más informaciones en la descripción correspondiente.

Quando não conetada, a tela é alimentada por uma bateria interna recarregável. Para carregar a tela, conete-a ao manipulador/bateria ou a uma fonte de alimentação através de um cabo USB. Para mais informações veja a descrição.

Als het display niet aangesloten is, blijft het actief met behulp van een eigen accu. Steek het display op de handgreep resp. sluit de wisselaccu aan of verbind het display via een usb-kabel met een stroombron om het op te laden. Nadere informatie vindt u in de beschrijving.

Hvis ikke displayet er sat på, fortsætter driften ved hjælp af eget batteri. Sæt displayet på hhv. grebet og reservebatteriet eller tilslut til en strømkilde via USB-kabel for at oplade displayet. Yderligere informationer fremgår af beskrivelsen.

Dersom displayet ikke er tilkoblet, fungerer det ved hjælp av et oppladbart batteri. For å lade opp displayet må det kobles til håndtaket hhv. til batteripakken eller ved hjelp av en USB-kabel til en annen strømkilde. Ytterligere informasjon finner du i beskrivelsen.

När displayen inte är fastsatt fortsätter den att arbeta med hjälp av ett eget uppladdningsbart batteri. Sätt fast displayen på handtaget resp. sätt fast utbytesbatteriet eller anslut en strömkälla via USB-kabel för att ladda upp displayen. Mer information finns i beskrivningen.

Kun näytöä ei ole liitetty laitteeseen, niin se toimii edelleen omalla akullaan. Työnnä näyttö kahvaan tai vaihtoakkuun tai liitä se USB-kaapelin kautta virranlähteeseen ladataksesi sen. Lisätietoja löydät laitteen kuvauksesta.

Η οπτική ένδειξη λειτουργεί με τη βοήθεια δικής της μπαταρίας, όταν δεν είναι συνδεδεμένη. Βάλτε την οπτική ένδειξη στη λαβή ή τον εναλλασόμενο συσσωρευτή ή συνδέστε την με ένα καλώδιο USB σε μια ηλεκτροπαραγωγή, για να την φορτίσετε. Εκτενέστερες πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή.

Ekrani takili olmadiginda, kendi aküsü yardımıyla çalışmaya devam eder. Ekrani şarj ettirmek için, sap üzerine geçirin veya güç paketine takın veya USB kablosu ile bir elektrik kaynağına bağlayın. Ayrıca bilgileri kılavuzda bulabilirsiniz.

Pokud přístroj není nasunutý, běží dál pomocí vlastního akumulátoru. Displej nasuňte na rukojeť, resp. na výměnný akumulátor, nebo jej připojte na zdroj elektrického proudu přes USB-kabel, abyste jej nabili. Další informace najdete v popisu.

Keď prístroj nie je nasunutý, beží ďalej pomocou vlastného akumulátora. Displej nasuňte na rukoväť, resp. výmenný akumulátor alebo ho pripojte na zdroj elektrického prúdu cez USB-kábel, aby ste ho nabili. Ďalšie informácie nájdete v popise.

Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, działa dalej zasilany własnym akumulatorem. Aby naładować wyświetlacz, należy umieścić go na uchwycie bądź podłączyć do wymiennego akumulatora lub źródła prądu za pomocą kabla USB. Dodatkowe informacje znajdują Państwo w opisie.

Ha a kijelző nincs csatlakoztatva, saját akkumulátor segítéségével működik tovább. A feltöltéshez dugja rá a kijelzőt a markolatra, ill. a csereakkura, vagy csatlakoztassa USB kábelrel egy áramforráshoz. További információk a leírásban találhatók.

Kadar displej ni nataknen, deluje naprej s pomočjo lastnega akumulatorja. Za polnitev natakните displej na ročaju oz. izmenljivem akumulatorju ali priključite preko USB kabla na vir energije. Nadaljnje informacije najdete v opisu.

Ako displej nije nataknut, radi uz pomoć osobnog akumulatora. Displej nataknuti na držak odn. rezervnu bateriju ili uz pomoć USB-kabela priključiti na jedan izvor struje zbog punjenja. Ostale informacije ćete naći u opisu.

Kad displejs nav usprausts, tas turpina darboties no sava akumulatora. Uzspraudiet displeju uz roktura vai nomaināmā akumulatora vai ar USB kabeļa palīdzību pieslēdziet to strāvas avotam, lai uzlādētu. Papildu informācija atrodama aprakstā.

Jeigu monitorius nėra uždedtas ant laikiklio, jis gali veikti su savo akumuliatoriumi. Norint monitorių įkrauti, jį reikia uždėti ant laikiklio ar keičiamo akumuliatoriaus arba per USB laidą prijungti prie srovės šaltinio. Daugiau informacijos rasite aprašyme.

Kui ekrāns pole otsa ūhēdatud, tōtāb see enese aku toitel edasi. Ūhēndage ekrān laadimiseks kāepideme vōi vālise aku kūlge vōi USB-kaabel vooluallikasse. Lisateavet leiate kirjeldusest.

Если дисплей не установлен на рукоятку, он работает от собственного аккумулятора. Для зарядки дисплея следует установить его на рукоятку, подключить при помощи USB-кабеля к источнику питания или вставить сменный аккумулятор. Более подробная информация содержится в описании.

Ako displej ne e postaven, той продължава да работи с помощта на собствена акумулаторна батерия. Поставете дисплея на дръжката, съответно на сменяемата акумулаторна батерия или свържете чрез USB кабел към източник на електрозахранване, за да го заредите. Повече данни за това ще намерите в съответното описание.

Dacă ecranul nu este atașat, acesta funcționează în continuare cu un acumulator propriu. Atașați ecranul pe mâner, resp. pe acumulatorul interschimbabil sau conectați-l cu un cablu USB la o sursă de curent pentru a-l încărca. Informații suplimentare găsiți în descriere.

Ako displej ne e povrzan, toľash toľj prodolľuva da roboti so pomoh na sopstvena baterija. Displejot da se namesti na rachkata t.e baterijata i preku USB-kabelot da se povrze za izvor na struja, za da se napolini. Ponatamošini informacii ke najdete vo delot so upatstvata.

Якщо дисплей не встановлений на руків'я, він працює від власного акумулятора. Для заряджання дисплея слід встановити його на руків'я, підключити за допомогою USB-кабелю до джерела живлення або вставити змінний акумулятор. Детальніша інформація міститься в описі.

إذا كانت الشاشة ليست مثبتة، سوف تستمر في العمل بمساعدة البطارية الخاصة بها. قم ب تثبيت الشاشة على المقبض أو على البطارية البديلة أو قم بتوصيلها باستخدام سلك يو أس بي بمصدر تيار كهربائي، لكي تقوم بشحنه. مزيد من المعلومات تجدونها في الوصف.








Accessory
Zubehör
Accessoire
Accessorio
Accessorio

Acessório
Toebehoren
Tilbehør
Tilbehør
Tilbehør
Lisälaite
Εξοπλισμός
Akseuar
Prislušenství

Prislušenstvo
Element
wzposażenia
dodatkowego
Tartozék
Oprema
Pribor
Papildus
aprikojums

Priedas
Tarvikud
Дополнитель
Аксесоар
Accessorii
Додатоци
Комплектуючі
الملحق

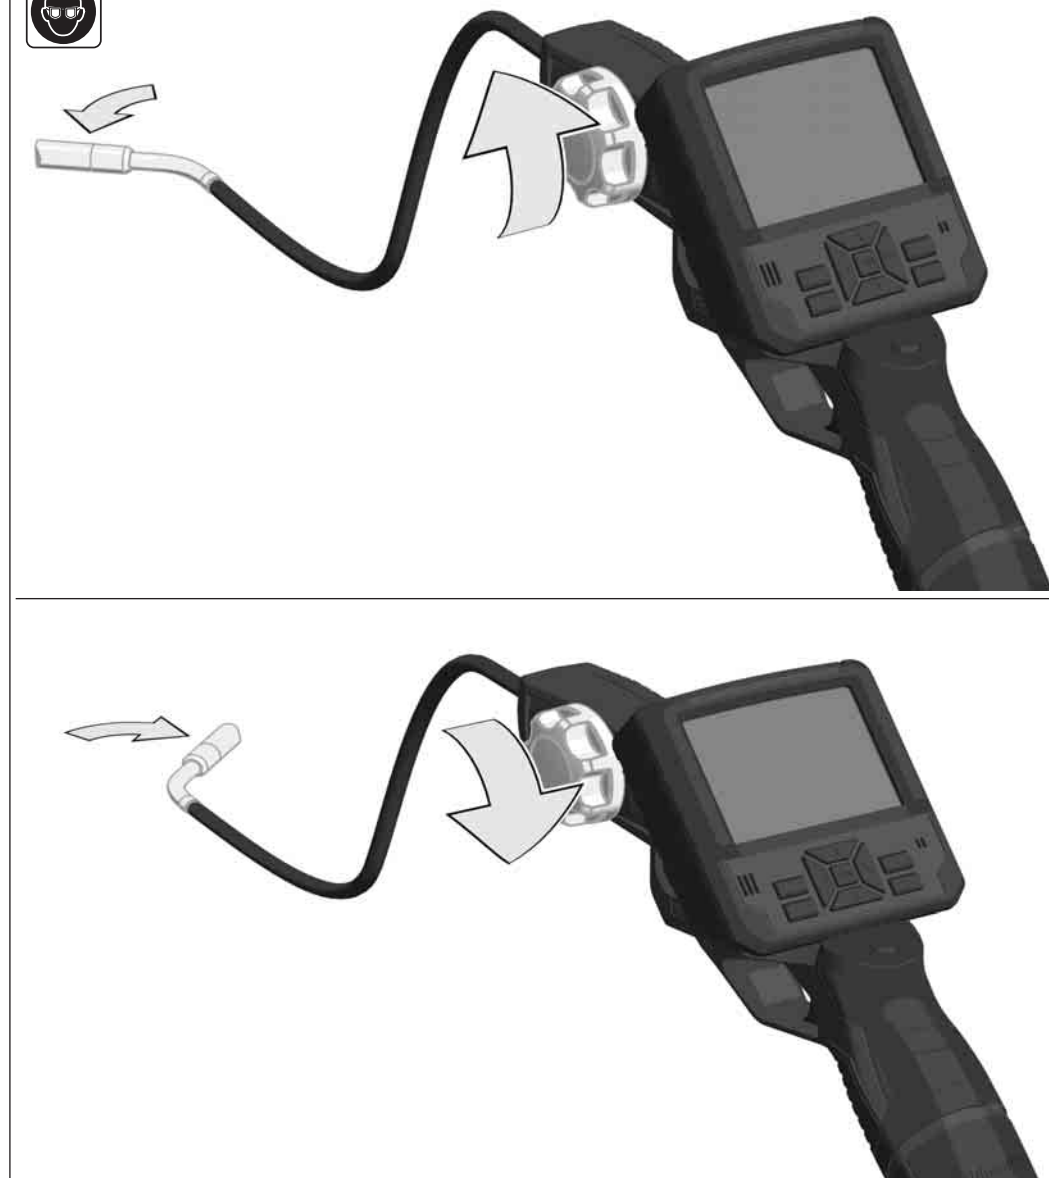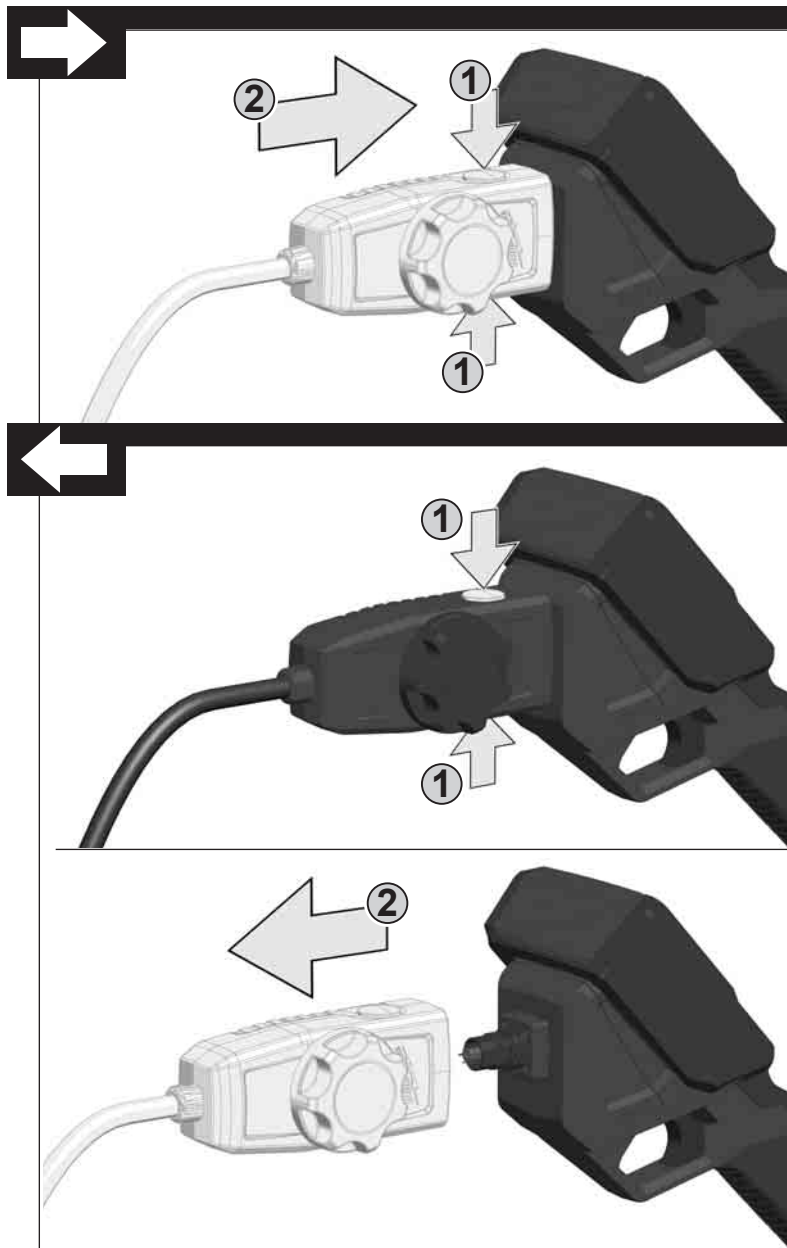

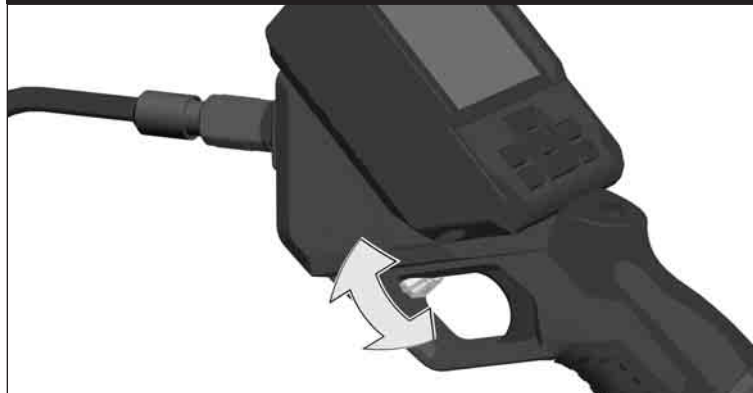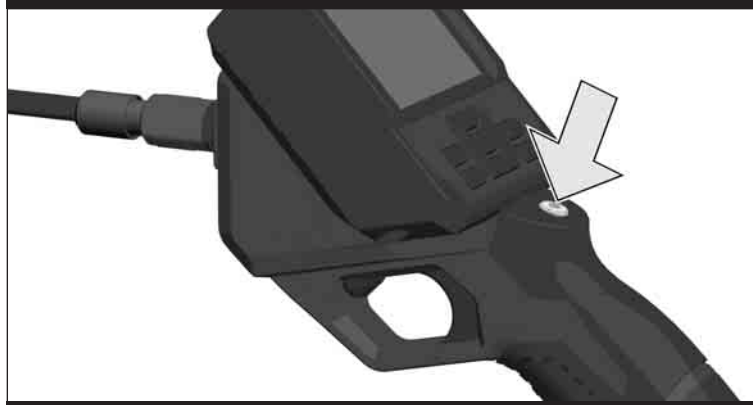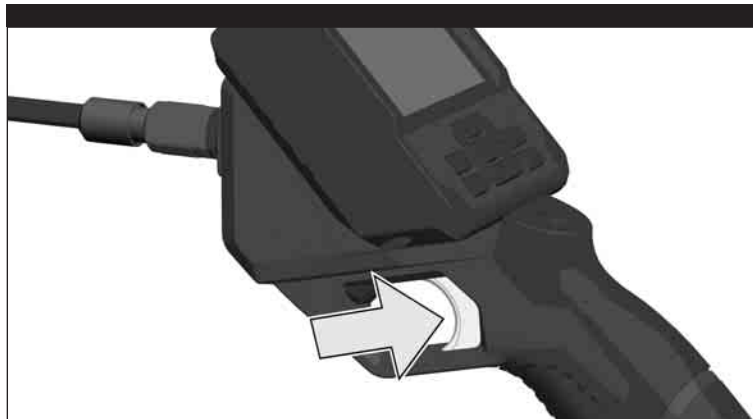

Trigger to take a photo or start a video Drücken, um ein Foto zu machen oder eine Videoaufnahme zu starten Appuyer pour prendre une photo ou pour réaliser un vidéo. Premere per scattare una foto o per realizzare un video. Activar el disparador para hacer una foto o iniciar una grabación de video. Pressione para tirar uma foto ou gravar um video Indrukken om een foto te maken of een video-opname te starten Tryk for at tage et foto eller starte en videooptagelse Trykk for å ta et bilde eller starte et videoopptak Tryck för att ta en bild eller för att starta en videoinspelning.	Paina ottaaksesi valokuvan tai aloittaaksesi videotallennuksen Πιέστε, για να φωτογραφίσετε ή να βιντεοσκοπήσετε Bir fotoğraf çekmek veya bir video kaydı başlatmak için basın Stiskněte, abyste vytvořili fotografii nebo spustili videozáznam Stlačte, aby ste urobili fotografiu alebo spustili videozáznam Wcisnąć w celu zrobienia zdjęcia lub rozpoczęcia nagrywania filmu Nyomja meg, ha fényképet kíván készíteni, vagy videofelvételt indítani. Pritisnite za fotografiju ali zagon video posnetka Pritisnuti za izradu jedne fotografije ili za start video snimke	Nospiediet, lai izdarītu fotouzņēmumu vai sāktu uzņemt video Paspauskite, jeigu norite padaryti nuotrauką arba pradėti vaizdo įrašą Pildi tegemiseks või video salvestamiseks alustamiseks vajutage Нажмите кнопку фото/запись, чтобы сделать фото или начать видеосъемку Натиснете, за да направите снимка или да започнете видеозапис. Apāsaņi pentru a face o fotografie sau pentru a porni o înregistrare video Притиснете за да фотографирате или да започнете да снимате видео Натисніть кнопку фото/запис, щоб зробити фото або почати відеозйомку اضغط لإلتقاط صورة أو لبدأ تصوير فيديو.
--	---	---

Handle power button EIN/AUS-Taste am Griff Touche ON/OFF sur la poignée Tasto ON/OFF sull'impugnatura Pulsador de encendido/apagado en la empuñadura Interruptor no manípulo AAN-/UIT-toets aan de handgreep TIL-/FRA-tast på grebet PÅ/AV-tast på håndtaget PÄÄLLE/POIS-katkaisin kahvassa Πλήκτρο ON/OFF στη λαβή Saptaki AÇ/KAPAT tuşu	Tlačítko ZAP/VYP na rukojeti Tlačidlo ZAP/VYP na rukoväti Przycisk WŁ./WYŁ. przy uchwycie BE/KI kapcsoló a markolatnál Tipka VKLOP/IZKLOP na ročaju UKLJ/ISKLJ tipka na dršku IESL./IZSL. taustiņš uz roktura Ijungimo/išjungimo mygtukas ant laikiklio SISSE/VÄLJA-lülitit käepideme küljes Выключатель на рукоятке Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на дръжката Tastă de PORNIRE/OPRIRE la mâner	Копчето за ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ се наоѓа на рачката Вимикач на рукв'и زر التشغيل/الإيقاف على المقبض.
---	---	--

LED Brightnes dial Drehknopf zum Einstellen der LED-Helligkeit Bouton tournant pour régler la luminosité des LEDs Rotella per regolare la luminosità dei LED Botón giratorio para ajustar el brillo de los LEDs Botão para o ajuste da luminosidade Draaiknop voor het instellen van de led-helderheid Drejeknap til indstilling af LED-lysstyrken Dreieknapp für innstilling av LED-lysstyrken Vrid knapp för att ställa in ljusstyrka Kiertonuppi LED-kirkkauden säätöä varten	Χειριστήριο περιστροφικού τύπου για την ρύθμιση της φωτεινότητας φωτιодиόδου LED aydınlığı ayarı için döner düğme Otočný knoflík na nastavení jasu LED Otočný gombík na nastavenie jasu LED Pokrętle do regulacji jasności LED Forgógomb a LED fényerő beállításához Vrtljivi gumb za nastavitve LED svetlinosti Okretni gumb za namještanje LED svjetloće Pagriežama poga gaismas dižo spilgtuma regulēšanai Sukamasis mygtukas LED šviesai pareguliuoti Pöörnuppi LEDi heleduse reguleerimiseks	Регулятор яркости светодиодов Въртящ бутон за настройка на яркостта на LED Buton rotativ pentru reglarea luminozității LED-urilor Копчето што се врти служи за подесување на јасноста на LED-от Регулятор јасравости світлодіодів زر التدوير لضبط درجة إضاءة الثنائيات الباعثة للضوء.
---	--	---

TECHNICAL DATA	INSPECTION CAMERA	M12 ICAV3
Battery voltage.....	12 V	
Weight with battery.....	720 g	
Camera cable length.....	2744 mm	
Camera head.....	12,4 mm	
Screen resolution.....	320 x 240 pixel	
Picture resolution.....	30 M Pixel	
Max. zoom.....	4x	
Max. battery life (1,5 Ah).....	4,5 h	
Type of memory card.....	SD-Card	
Max. memory size SD-card.....	32 GB	
Frequency band(s) of Bluetooth.....	2402-2480 MHz	
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s).....	5,07 dBm	

⚠ WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS INSPECTION CAMERA

Switch off the mains fuse for the relevant area when working behind walls.

When working in pipes, make sure that these are not live or electrically charged. The pipes must not contain any liquid. The camera and the device must not come into contact with liquid.

The camera and the cable must not come into contact with oil, gas or other materials capable of causing corrosion.

To reduce the risk of explosion, electric shock and property damage, always check the work area before beginning a job. Do not allow cable to contact electrical, chemical, or moving hazards.

Auto use: Turn off the engine and allow to cool before beginning inspection. Do not allow the visual inspection camera or cable to contact oil, gas, or other corrosive materials.

To reduce the risk of damage to the tool, do not use excessive force or “kink” the cable. Do not use in areas where vi-sual inspection camera and cable will contact corrosive or oily substances.

Do not use the cable to clear clogs or move obstructions. This is not a drain cleaner!

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS BATTERY

Do not try to replace the battery pack if the surface of the instrument is wet.

Disconnect all the cords and cables from the object under test and power off the instrument before removing or inserting the battery pack.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Use only System M 12 chargers for charging System M 12 battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

Warning! To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or al-low a fluid to flow

inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., Can cause a short circuit.

This appliance is not intended to be used or cleaned by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given instructions concerning the safe use of the appliance by a person legally responsible for their safety. They should be supervised whilst using the appliance. Children shall not use, clean or play with this appliance, which when not in use should be secured out of their reach.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The digital inspection camera can be used to view and inspect areas that are hard to access. It is ideal for the rapid and simple localisation of problems and objects without having to open or damage items. The recordings can be saved as images or movies on the memory card.

Appliance with strong radiated disturbances may be influence display function, it would be self-recovered when interference was removed.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

RADIO FREQUENCY INTERFACE REQUIREMENTS – RELATED TO EUROPEAN INSTALLATION

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a EN 300 440 v2.1.1 receiver Category 3.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment is sensitive to other equipment that intentionally generates, radio frequency energy in the 2402-2480MHz that may conduce to the instability to use the Remote Control on it. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If

this equipment suffer from the harmful interference from another radio device to radio this can be determined by turning the respective equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Turn off the disturbance equipment


Increase the separation between the disturbance equipment

Consult the dealer or an experienced radio technician for help

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Techtronic Industries GmbH declares that the radio equipment type M12 ICAV3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://services.milwaukeeetool.eu>.

BUTTONS

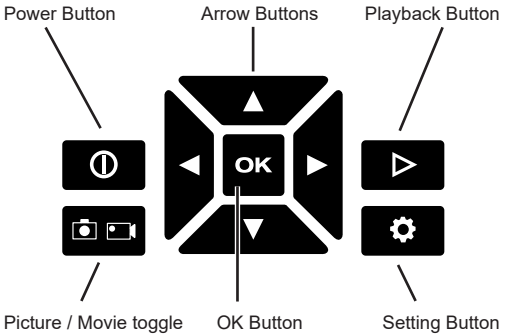

SETTINGS

To enter the settings menu, turn on the tool and press the Settings button. Use the ◀▶▲▼ buttons to move through the setting menu.

MENU	SELECTIONS
MICROPHONE	ON/OFF
LCD BRIGHTNESS	LOW/MEDIUM/HIGH
DATE	MM/DD/YY
TIME	HR/MIN AM/PM
LANGUAGE	MULTIPLE SELECTIONS
DELETE ALL	CANCEL/DELETE ALL
VERSION	Display the software version.

CHARGING THE DISPLAY

When the display and handle are connected, the battery pack will power both the handle and the display. When separated, the display runs off of an internal rechargeable battery. To recharge the display, connect it to the handle/ battery pack, or to a power source via USB cable. Always store the display docked on the handle. If the display shuts down due to low power, recharge for at least 30 minutes before use.

DOWNLOADING TO A COMPUTER

Insert the USB cable into the port on the side of the display. Connect the USB end into the USB port on your computer. NOTE: If you are unable to view the videos on your computer it may be because your computer is missing the DIVX or XVID codec. The A/Vi file is recorded in MPEG4 format and your computer needs a DIVX or XVID codec to

decode and play it. Download the appropriate codec to view the images/videos.

TURNING ON/OFF

When the display is docked on the handle, press either Power button ❶ to turn the tool on. Press and hold either Power button ❶ to turn the tool off. When the display and handle are separated, use the individual power buttons to turn each piece on and off.

FUEL GAUGE

When the display is docked on the handle, the M12™ battery pack fuel gauge is displayed in the upper right corner. When the display is undocked from the handle, two fuel gauges are displayed. The left gauge shows the remaining charge of the display's internal battery. The right gauge shows the remaining charge of the M12™ battery pack. Each block in the fuel gauges represents approximately 1/4 of the battery's life.

USING THE HANDLE AND DISPLAY

To separate the display from the handle grasp each part firmlyand slide the display away from the battery pack. To reconnect, slide handle and display together.

NOTE: The error message "NO IMAGE SIGNAL" is displayed if the handle is not powered on, the handle is out of range of the display (approximately 15') or the cable is not fully connected to the handle. Also, interference may occur when multiple tools are in use in close proximity.

USING THE PIVOTVIEW™ CABLE (ACCESSORY)

See picture section.

If the desired view is not achieved, press the release buttons and rotate the pivot cable 90°. Reattach to the socket. Bend or manipulate the cable as needed.

TAKING IMAGES/VIDEOS

Use the Image/Video button to toggle between taking images or videos. The icon of the selected mode is displayed in the upper left corner of the display.

Adjust the cable to best fit the opening. After checking the workspace for hazards, insert the cable.

Use the ▲▼ buttons to zoom in or out on the image.

Use the ◀▶ buttons to rotate the image in 90° increments.

Use the LED brightness dial to increase/decrease the light.

To take an image or begin a video, press the OK button or pull the trigger.

To end the video, press OK or pull the trigger again.

To save the image/video, press OK or pull the trigger. The image/video is saved onto the memory card. Or, use the ◀▶ buttons to select Cancel.

NOTE: During a video recording, sound is also recorded at the display if the MICROPHONE is ON in Settings.

REVIEW	
Press the Review button ► to view the saved images/videos.	
Use the ◀▶ buttons to move through the stored images/videos.	
Press the OK button to select an image/video.	
Use the ▲▼ buttons to select one of the following:	
EDIT	Zoom or rotate an image. Use the ▲▼ buttons to zoom. Use the ◀▶ buttons to rotate in 90° increments.
PLAY	Play back a video. Use OK to Pause/Play. Use the ◀▶ buttons to Rewind/Fast Forward.
DELETE	Permanently delete an image/video.
FLAG	Flag an image/video for future use. An "F" is added to the front of the filename for ease of locating when connected to a computer.
DONE	Return to Review screen

RESET BUTTON	
Use the reset button to restore to factory settings.	

BATTERIES	
Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.	
Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).	
The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.	
For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.	
To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.	
For battery pack storage longer than 30 days: Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition Every six months of storage, charge the pack as normal.	

BATTERY PACK PROTECTION LI-ION BATTERY	
The battery pack has overload protection that protects it from being overloaded and helps to ensure long life. Under extreme stress the battery electronics switch off the machine automatically. To restart, switch the machine off and then on again. If the machine does not start up again, the battery pack may have discharged completely. In this case it must be recharged in the battery charger.	

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES	
Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.	
Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.	
- The user can transport the batteries by road without further requirements. - Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.	

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
 - Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
 - Do not transport batteries that are cracked or leak.
- Check with forwarding company for further advice

MAINTENANCE	
Always keep the camera lens clean.	
Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).	
If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.	

SYMBOLS	
	CAUTION! WARNING! DANGER!
	Remove the battery pack before starting any work on the machine.
	Please read the instructions carefully before starting the machine.
	Always wear goggles when using the machine.
	Accessory - Not included in standard equipment, available as an accessory.
	Do not dispose of electric tools together with household waste material. Electric tools and electronic equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.

	European Conformity Mark
	Ukraine Conformity Mark
	EurAsian Conformity Mark

TECHNISCHE DATEN	INSPEKTIONSKAMERA
Spannung Wechselakku	 12 V
Gewicht mit Akku	 720 g
Länge Kamerakabel	 2744 mm
Kamerakopf	 12,4 mm
Auflösung Bildschirm	 320 x 240 pixel
Bildauflösung	 30 M Pixel
Zoom max	 4x
Akkulaufzeit max	 4,5 h
Speicherkartentyp	 SD-Card
Max. Speicherkapazität der SD-Karte	 32 GB
Bluetooth-Frequenzband (Frequenzbänder)	 2402-2480 MHz
Maximale Hochfrequenzleistung im übertragenen Frequenzband (Frequenzbänder)	 5,07 dBm

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen für dieses Elektrowerkzeug. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachstehenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

⚠️ SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE INSPEKTIONSKAMERA	
Bei Arbeiten hinter Wänden die Netzsicherung für den betreffenden Bereich ausschalten.	
Bei Arbeiten in Rohren darauf achten, dass diese nicht unter Spannung stehen oder elektrisch aufgeladen sind. Die Rohre dürfen keine Flüssigkeit enthalten. Die Kamera und das Gerät dürfen nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.	
Die Kamera und das Kabel dürfen nicht in Berührung mit Öl, Gas oder anderen korrosionsfähigen Materialien kommen.	
Um das Risiko von Explosion, elektrischem Schlag und Sachschaden zu reduzieren, immer vor allen Arbeiten den Arbeitsbereich überprüfen. Das Kabel darf nicht mit elektrischen Komponenten, Chemikalien oder beweglichen Teilen in Kontakt kommen.	
Fahrzeug-Inspektion: Vor der Inspektion den Motor ausschalten und abkühlen lassen. Die Inspektionskamera bzw. das Kabel dürfen nicht mit Öl, Kraftstoff oder anderen korrosiven Materialien in Berührung kommen.	
Um das Risiko von Schäden am Gerät zu reduzieren, keine übermäßige Kraft anwenden und das Kabel nicht knicken. Die Inspektionskamera und das Kabel nicht in Bereichen einsetzen, wo sie mit ätzenden oder öligen Substanzen in Berührung kommen können.	
Das Kabel nicht zum Beseitigen von Verstopfungen oder Hindernissen verwenden. Dies ist kein Rohrreiner!	

⚠️ SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE AKKU	
Den Wechselakku nicht austauschen, wenn das Gehäuse des Messgerätes feucht ist.	
Alle Kabel vom Messgerät entfernen und das Messgerät ausschalten, bevor der Wechselakku getauscht wird.	
Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmüll werfen. Milwaukee bietet eine umweltgerechte Alt-Wechselakku-Entsorgung an; bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.	
Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).	
Wechselakkus des Systems M12 nur mit Ladegeräten des Systems M12 laden. Keine Akkus aus anderen Systemen laden.	
Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus beschädigten Wechselakkus Batterieflüssigkeit auslaufen. Bei Berührung mit Batterieflüssigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.	
Warnung! Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine	

M12 ICAV3	
.....	12 V
.....	720 g
.....	2744 mm
.....	12,4 mm
.....	320 x 240 pixel
.....	30 M Pixel
.....	4x
.....	4,5 h
.....	SD-Card
.....	32 GB
.....	2402-2480 MHz
.....	5,07 dBm

Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen bedient oder gereinigt werden, die über verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten bzw. mangelnde Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie wurden von einer gesetzlich für ihre Sicherheit verantwortliche Person im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen. Oben genannte Personen sind bei der Verwendung des Geräts zu beaufsichtigen. Dieses Gerät gehört nicht in die Hände von Kindern. Bei Nichtverwendung ist es deshalb sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern zu verwahren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	
Mit dieser digitalen Inspektionskamera lassen sich schwer zugängliche Bereiche erkunden und untersuchen. Sie ist ideal für die schnelle, einfache und zerstörungsfreie Lokalisierung von Hindernissen. Die Aufnahmen können als Fotos oder Videos auf der Speicherkarte gespeichert werden.	
Geräte, die starke Funkwellen aussenden, können die Funktion des Displays beeinträchtigen. Nach Entfernung der Störquelle wird die ordnungsgemäße Funktion automatisch wiederhergestellt.	
Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.	

FUNKFREQUENZANFORDERUNGEN IN BEZUG AUF EUROPÄISCHE INSTALLATIONEN	
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und gemäß der EN 300 440 V2.1.1 als Empfänger der Kategorie 3 zugelassen.	
Die in der oben genannten Norm festgelegten Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor funkttechnischen Störungen in Wohngebäuden sicherstellen.	
Dieses Gerät reagiert auf andere Geräte, die Funkwellen im Frequenzbereich von 2402 bis 2480 MHz aussenden. Dadurch kann es zu Störungen bei der Verwendung der Fernsteuerung kommen. Es	

kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich unter bestimmten Umständen Störungen manifestieren. Um festzustellen, ob dieses Gerät durch die Funksignale anderer Geräte gestört wird, schalten Sie die anderen Geräte kurzfristig aus, um zu prüfen, ob die Störungen dann verschwinden. Folgende Maßnahmen können helfen, die Störungen zu beheben:

Die Störquelle ausschalten.


Den Abstand zur Störquelle erhöhen.

Einen Fachhändler oder qualifizierten Funktechniker zu Rate ziehen.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Techtronic Industries GmbH, dass der Funkanlagentyp M12 ICAV3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://services.milwaukeeool.eu>

TASTEN

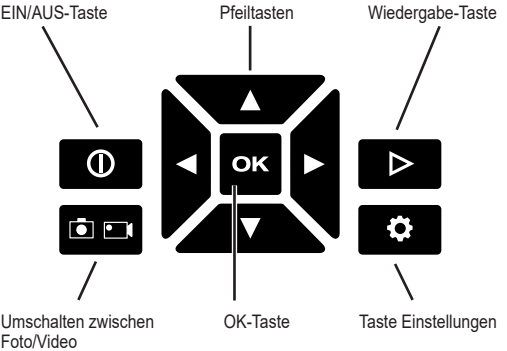

EINSTELLUNGEN

Um das Menü Einstellungen zu öffnen, das Gerät einschalten und die Taste Einstellungen drücken. Die Pfeiltasten ◀▶▲▼ verwenden, um innerhalb des Menüs zu navigieren.

MENÜ	AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
MIKROFON	EIN/AUS
LCD-HELLIGKEIT	SCHWACH/MITTEL/STARK
DATUM	MM/TT/JJ
UHRZEIT	HR/MIN AM/PM
SPRACHE	MEHRERE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
ALLE LÖSCHEN	ABRECHEN/ALLE LÖSCHEN
VERSION	Anzeige der Softwareversion.

DISPLAY LADEN

Wenn das Display auf den Griff aufgesteckt ist, versorgt der Akku sowohl den Griff als auch das Display. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, läuft es dank eines eigenen Akkus weiter. Das Display auf den Griff bzw. den Wechselakku aufstecken oder per USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen, um es aufzuladen. Das Display immer auf den Griff aufgesteckt aufbewahren. Wenn sich das Display wegen mangelnder Stromversorgung ausschaltet, dieses vor dem nächsten Gebrauch mindestens 30 Minuten lang aufladen.

HERUNTERLADEN DER DATEN AUF EINEN COMPUTER

Das USB-Kabel auf der Seite des Displays einstecken. Das andere Ende des USB-Kabels in den entsprechenden Port des Computers einstecken. HINWEIS: Wenn Sie Videos nicht auf Ihrem Computer anschauen können, liegt es möglicherweise daran, dass Ihr Computer keinen DIVX- oder XVID-Codec hat. Die AVI-Datei wird im MPEG4-Format aufgezeichnet und Ihr Computer braucht deshalb

einen DIVX- oder XVID-Codec, um die Datei zu entschlüsseln und abzuspielen. Laden Sie den entsprechenden Codec herunter, um die Bilder/Videos anzuzeigen.

EIN-/AUSSCHALTEN

Wenn das Display eingesteckt ist, einen der beiden EIN/AUS-Schalter ① drücken, um das Gerät einzuschalten. Einen der beiden EIN/AUS-Schalter ① gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, den Schalter des jeweiligen Geräts drücken, um es ein- oder auszuschalten.

LADEZUSTANDSANZEIGE

Wenn das Display in den Griff eingesteckt ist, wird in der oberen rechten Ecke der Ladezustand des M12™ Wechselakkus angezeigt. Wenn das Display nicht eingesteckt ist, werden zwei Ladezustandsanzeigen angezeigt. Die linke Anzeige zeigt den Ladezustand der Displaybatterie an. Die rechte Anzeige zeigt den Ladezustand des M12™ Wechselakkus an. Jedes Segment der Ladeanzeige stellt ca. 1/4 der Gesamtladung dar.

VERWENDUNG DES GRIFFS UND DES DISPLAYS

Um das Display vom Griff abzuziehen, beide Teile fest greifen und das Display vom Akku abziehen. Um das Display erneut aufzusetzen, Griff und Display ineinander schieben.

HINWEIS: Die Fehlermeldung "NO IMAGE SIGNAL" [KEIN BILD SIGNAL] wird angezeigt, wenn der Griff nicht mit Strom versorgt wird, sich nicht im Empfangsbereich des Displays befindet (ca. 40 cm) oder das Kabel nicht richtig in den Griff eingesteckt ist. Wenn mehrere Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander verwendet werden, kann es zu Interferenzen kommen.

VERWENDUNG DES PIVOTVIEW™-KABELS (ZUBEHÖR)

Siehe dazu die Abbildungen.

Wenn der gewünschte Bildausschnitt nicht angezeigt wird, die Freigabelasten drücken und das Pivotview™-Kabel um 90° drehen. Dann das Kabel wieder einstecken und je nach Bedarf biegen oder verdrehen.

BILDER/VIDEOS AUFNEHMEN

Mit der Taste zwischen Bild- oder Videoaufnahmen umschalten. Die angewählte Betriebsart wird durch ein Symbol in der oberen linken Ecke angezeigt.

Das Kabel zur Öffnung hin ausrichten. Den Arbeitsbereich sichern und das Kabel einstecken.

Mit den Pfeiltasten ▲▼ in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Mit den Pfeiltasten ◀▶ das Bild in 90°-Schritten drehen.

Das Einstellrad verwenden, um die Helligkeit der LEDs zu erhöhen oder zu verringern.

Um ein Bild oder Video aufzunehmen, die OK-Taste oder den Auslöser betätigen.

Um eine Videoaufnahme zu beenden, die OK-Taste oder den Auslöser erneut betätigen.

Um das Bild/Video zu speichern, die OK-Taste oder den Auslöser betätigen. Dadurch wird das Bild/Video auf der Speicherkarte gespeichert. Die Pfeiltasten ◀▶ drücken, um den Vorgang abzubrechen.

HINWEIS: Wenn das MIKROFON im Menü Einstellungen EIN geschaltet ist, werden bei einer Videoaufnahme auch Geräusche aufgezeichnet.

WIEDERGABE

Die Wiedergabe-Taste ▶ drücken, um die gespeicherten Bilder/Videos anzusehen.

Die Pfeiltasten ◀▶ drücken, um die gespeicherten Bilder/Videos zu durchsuchen.

Die OK-Taste drücken, um ein Bild/Video auszuwählen.

Die Pfeiltasten ▲▼ drücken, um eine der folgenden Optionen anzuwählen:

BEARBEITEN	Zoomen oder Drehen eines Bildes. Die Pfeiltasten ▲▼ drücken, um zu zoomen. Die Pfeiltasten ◀▶ drücken, um das Bild in 90°-Schritten zu drehen.
WIEDERGABE	Abspielen eines Videos. Die OK-Taste drücken, um eine Pause beim Abspielen einzulegen oder fortzufahren. Die Pfeiltasten ◀▶ für den schnellen Vor- oder Rücklauf drücken.
LÖSCHEN	Ein Bild/Video dauerhaft löschen.
FLAG	Ein Bild/Video für die künftige Verwendung kennzeichnen. Wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist, wird die entsprechende Datei zur leichteren Lokalisierung mit einem "F" vor dem Dateinamen gekennzeichnet.
BEENDET	Rückkehr zum Wiedergabe-Menü

RESET-TASTE

Durch Betätigen der Reset-Taste werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

AKKUS

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen. Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Wechselakku sauber halten. Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage: Akku bei ca. 27°C und trocken lagern. Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern. Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

AKKUÜBERLASTSCHUTZ

Der Akkupack ist mit einem Überlastschutz ausgestattet, der den Akku vor Überlastung schützt und eine hohe Lebensdauer sicherstellt. Bei extrem starker Beanspruchung blinkt die Arbeitsleuchte um eine Überlastung anzuzeigen. Wird die Belastung nicht zurückgenommen, schaltet die Maschine automatisch ab. Zum Weiterarbeiten Maschine Aus- und wieder Einschalten. Sollte die Maschine nicht wieder anlaufen, ist der Akkupack möglicherweise entladen und muss im Ladegerät wieder aufgeladen werden.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

WARTUNG

Kameraoptik stets sauber halten.

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen.



Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene Ergänzung aus dem Zubehörprogramm.



Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb abzugeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.



Europäisches Konformitätszeichen



Ukrainisches Konformitätszeichen



Euroasiatisches Konformitätszeichen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CAMÉRA D'INSPECTION	M12 ICAV3
Tension accu interchangeable	12 V	
Poids avec l'accu	720 g	
Longueur du câble de caméra	2744 mm	
Tête de caméra	12,4 mm	
Résolution de l'écran	320 x 240 pixel	
Résolution de l'image	30 M Pixel	
Zoom maximal	4x	
Durée de vie maximale de l'accu	4,5 h	
Type de carte mémoire	SD-Card	
Capacité max. de mémoire de la carte SD	32 GB	
Bande (bandes) de fréquence Bluetooth	2402-2480 MHz	
Puissance max. à haute fréquence dans la/les bande/bandes de fréquence transmise/transmises	5,07 dBm	

⚠️ AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. La non observance des instructions mentionnées ci-dessous peut causer des chocs électriques, des incendies ou de graves blessures.

⚠️ CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES – CAMÉRA D'INSPECTION

Débrancher le fusible de réseau secteur pour la zone concernée pendant les travaux derrière les murs.

Pendant les travaux dans les tuyauteries, veiller à ce que celles-ci ne se trouvent pas sous tension et à ce qu'elles ne soient pas chargées électriquement. Les tuyauteries ne doivent pas contenir de liquide. La caméra et l'appareil ne doivent pas entrer en contact avec du liquide.

La caméra et le câble ne doivent pas entrer en contact avec de l'huile, du gaz ou d'autres matières qui provoquent la corrosion.

En vue de réduire le risque d'explosion, de choc électrique et de dommages aux choses, avant chaque intervention contrôler la zone de travail. Le câble ne doit pas entrer en contact avec des composants électriques, des produits chimiques ou des parties mobiles.

Inspection de véhicules: Avant l'inspection éteindre le moteur et le laisser refroidir. La caméra d'inspection et/ou son câble ne doivent pas entrer en contact avec huile, combustibles ou autres matériaux corrosifs.

En vue de réduire le risque de dommages au dispositif, ne pas appliquer une force excessive et ne pas plier le câble en angle vif. Ne pas utiliser la caméra d'inspection et son câble dans des endroits où ils pourraient entrer en contact avec des substances corrosives ou huileuses.

Ne pas utiliser le câble pour éliminer des engorgements ou des obstacles. Ce dispositif n'est pas un déboucheur !

⚠️ CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES – ACCUS

Ne pas remplacer l'accu interchangeable si le boîtier de l'appareil de mesure est humide.

Déconnecter tous les câbles de l'appareil de mesure et déconnecter l'appareil de mesure avant de remplacer l'accu interchangeable.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. Milwaukee offre un système d'évacuation écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de court-circuit)

Ne charger les accus interchangeables du système M12 qu'avec le chargeur d'accus du système M12. Ne pas charger des accus d'autres systèmes.

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

⚠️ Avertissement! Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages cau-sés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser

couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chim-iques industriels, les produits de blanchiment ou de blanchi-ment, etc., Peuvent provoquer un court-circuit.

Ce dispositif ne doit pas être utilisé ou nettoyé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une instruction concernant la gestion sécurisée du dispositif par une personne juridiquement responsable de leur sécurité. Les personnes mentionnées ci-dessus devront être surveillées pendant l'utilisation du dispositif. Ce dispositif ne doit pas être manié par des enfants. Pour cette raison, en cas de non utilisation, il doit être gardé en sécurité hors de la portée des enfants.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Cette caméra d'inspection permet d'explorer et d'examiner des endroits d'accès difficile. Elle est idéale pour détecter les obstacles rapidement, facilement et de façon non destructive. Les prises de vue peuvent être stockées sur la carte mémoire comme photo ou vidéo.

Les appareils émettant des ondes radio à forte intensité peuvent perturber le fonctionnement de l'afficheur. Après avoir éliminé la source de dérangement, le bon fonctionnement sera rétabli automatiquement.

Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

EXIGENCES DE RADIOFRÉQUENCE POUR LES INSTALLATIONS EUROPÉENNES

Note : Cet appareil a été testé et approuvé en tant que récepteur de catégorie 3, conformément aux normes EN 300 440 V2.1.1.

Les valeurs limites établies dans la norme mentionnée ci-dessus sont destinées à assurer une protection appropriée contre les interférences radioélectriques dans les bâtiments résidentiels.

Cet appareil réagit à d'autres appareils émettant des ondes radio dans la plage de fréquence de 2402 jusqu'à 2480 MHz.. De cette manière, des dérangements dans l'utilisation de la télécommande peuvent se produire. Il n'est donc pas possible d'exclure que des anomalies puissent se produire dans certaines circonstances. Pour vérifier si cet

appareil est dérangé par des signaux radio émis par d'autres appareils, il est nécessaire de désactiver brièvement les autres appareils et de vérifier si les anomalies disparaissent. Les mesures suivantes peuvent être utiles pour éliminer les anomalies :

Désactiver la source du dérangement.


Augmenter la distance de la source du dérangement.

S'adresser à un revendeur qualifié ou à un technicien de télécommunications qualifié.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Techtronic Industries GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type M12 ICAV3 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://services.milwaukeeetool.eu

TOUCHES

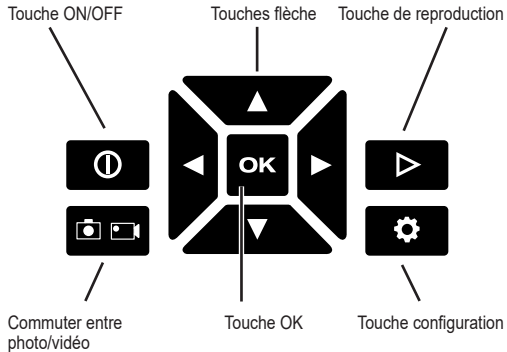

CONFIGURATION

Pour ouvrir le menu Configuration, activer le dispositif et appuyer sur la touche Configuration. Utiliser les touches flèche ◀▶▲▼ pour naviguer dans le menu.

MENU	OPTIONS
MICROPHONE	ON/OFF
LUMINOSITE' LCD	BASSE/MOYENNE/INTENSE
DATE	MM/JJ/AA
HEURE	H/MIN AM/PM
LANGUE	DIFFERENTES OPTIONS
EFFACER TOUS	ANNULER/EFFACER TOUS
VERSION	Affiche la version du logiciel.

RECHARGER L'AFFICHEUR

Lorsque l'afficheur est inséré sur la poignée, la batterie alimente tant la poignée que l'afficheur. Quand l'afficheur n'est pas inséré dans la poignée, il continue à fonctionner grâce à sa batterie interne. Pour recharger l'afficheur, l'insérer sur la poignée / batterie remplaçable ou le connecter à une source d'énergie électrique à l'aide du câble USB. Conserver l'afficheur toujours inséré sur la poignée. Si l'afficheur se désactive pour absence d'alimentation électrique, il faut le charger au moins pour 30 minutes avant la prochaine utilisation.

TÉLÉCHARGER LES DONNÉES SUR UN PC

Insérer le câble USB latéralement sur l'afficheur. Insérer l'autre extrémité du câble USB dans le port respectif du PC. NOTE : S'il n'est pas possible de visualiser les vidéos sur votre PC, cela pourrait être causé par l'absence dans le PC d'un codec DIVX ou XVID. Le fichier AVI est enregistré en format MPEG4 et par conséquent votre PC doit être équipé d'un codec DIVX ou XVID pour le décodage et la

reproduction des fichiers. Télécharger le codec nécessaire pour visualiser les photos / les vidéos.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION

Lorsque l'afficheur est inséré, appuyer sur l'un des deux interrupteurs ON/OFFⓘ pour activer le dispositif. Garder l'appui sur l'un des deux interrupteurs ON/OFFⓘ pour désactiver le dispositif. Lorsque l'afficheur n'est pas inséré, appuyer sur l'interrupteur du dispositif intéressé pour l'activer ou le désactiver.

AFFICHAGE CHARGE DE LA BATTERIE

Lorsque l'afficheur est inséré sur la poignée, dans le coin droit supérieur la charge de la batterie remplaçable M12™ sera affichée. Lorsque l'afficheur n'est pas inséré, deux indicateurs de charge seront affichés. L'affichage à gauche indique la charge de la batterie de l'afficheur. L'affichage à droite indique la charge de la batterie remplaçable M12™. Chaque segment indiquant la charge représente env. 1/4 de la charge totale.

UTILISATION DE LA POIGNÉE ET DE L'AFFICHEUR

Pour extraire l'afficheur de la poignée, saisir bien les deux parties et extraire l'afficheur de la poignée. Pour insérer de nouveau l'afficheur, enclencher l'afficheur et la poignée l'un dans l'autre.

NOTE : Le message d'erreur "NO IMAGE SIGNAL" [AUCUN SIGNAL VIDEO] est affiché lorsque la poignée n'est pas alimentée en courant électrique, lorsqu'elle ne se trouve pas dans le range de réception de l'afficheur (env. 40 cm) ou lorsque le câble n'est pas inséré correctement dans la poignée. Si de différents dispositifs sont utilisés à une courte distance les uns des autres, des interférences peuvent se produire.

UTILISATION DU CÂBLE PIVOTVIEW™ (ACCESSOIRE)

Voir aussi les figures.

Lorsque le segment d'image voulu n'est pas affiché, appuyer sur la touche de désenclenchement et tourner le câble Pivotview™ de 90°. Insérer de nouveau le câble et le plier ou le tourner suivant la nécessité.

PRENDRE DES PHOTOS / ENREGISTRER DES VIDÉO

Par la touche 📷 📹 on commute entre photo et vidéo. Le mode de fonctionnement sélectionné sera indiqué par un symbole dans le coin gauche en haut.

Adresser le câble vers l'ouverture. Mettre en sécurité la zone de travail et introduire le câble.

Par les touches flèche ▲ ▼ on effectue un zoom positif ou négatif de l'image.

Par les touches flèche ◀▶ on tourne la photo par étapes de 90°.

Utiliser le bouton tournant de réglage pour augmenter ou réduire la luminosité des LEDs.

Pour prendre une photo ou pour réaliser un vidéo, actionner la touche OK ou le dé clic.

Pour arrêter une prise de vue vidéo, actionner de nouveau la touche OK ou le dé clic.

Pour sauvegarder une photo ou un vidéo, actionner la touche OK ou le dé clic. De cette manière la photo / le vidéo sera sauvegardé dans la carte mémoire. Actionner les touches flèche ◀▶ pour annuler.

NOTE : Si dans le menu Configuration le MICROPHONE est sélectionné sur ON, lors des enregistrements vidéos aussi l'audio sera enregistré.

REPRODUCTION

Actionner la touche de reproduction▶ pour visualiser les photos / les vidéos sauvegardés.

Actionner les touches flèche ◀▶ pour faire défiler les photos / les vidéos sauvegardés.

Appuyer sur la touche OK pour sélectionner une photo / un vidéo.

Appuyer sur les touches flèche▲▼ pour sélectionner l'une des actions suivantes :

MODIFIER	Effectuer le zoom ou tourner une photo. Appuyer sur les touches flèche▲▼ pour effectuer le zoom. Appuyer sur les touches flèche◄► pour tourner la photo par étapes de 90°.
REPRODUIRE	Reproduire un vidéo. Appuyer sur la touche OK pour insérer une pause lors de la reproduction ou pour continuer. Appuyer sur les touches flèche◄► pour l'avant et l'arrière rapide.
EFFACER	Pour effacer définitivement une photo / un vidéo.
FLAG	Marquer une photo / un vidéo pour une utilisation future. Lorsque le dispositif sera connecté à un ordinateur, le fichier respectif sera marqué par une "F" avant le nom du fichier, en vue d'une détection plus facile.
FIN	Pour rétablir le menu de reproduction.

TOUCHE RÉINITIALISATION

Par l'appui sur la touche réinitialisation, la configuration d'usine sera rétablie.

ACCUS

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.

Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours:
Entreposer la batterie à 27°C environ dans un endroit sec.
Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%.
Recharger la batterie tous les 6 mois.

PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES

Le bloc d'accus est équipé d'un dispositif de protection contre une surcharge qui protège l'accu d'une surcharge et qui assure une longue durée de vie.

En cas d'une sollicitation extrêmement élevée, le témoin de travail clignote afin d'indiquer une surcharge. Si la charge n'est pas diminuée, la machine se déconnecte automatiquement. Pour poursuivre le travail, il faut éteindre la machine, puis l'enclencher à nouveau. Si la machine ne redémarre pas, il se peut que le bloc d'accus se soit déchargé et qu'il doive être rechargé dans le chargeur.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

- Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
- Le transport commercial de batteries lithium-ion est régi par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

- S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.

- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
 - Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées.
- Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur professionnel.

ENTRETIEN

Tenir propres les tête de caméra

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBLES

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine.

Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la livraison. Il s'agit là de compléments recommandés pour votre machine et énumérés dans le catalogue des accessoires.

Les dispositifs électriques ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers. Les dispositifs électriques et électroniques sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement. S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.

Marque de conformité européenne

Marque de conformité ukrainienne

Marque de conformité d'Eurasie

DATI TECNICI	VIDEOCAMERA D'ISPEZIONE
Tensione batteria	12 V
Peso con batteria.....	720 g
Lunghezza del cavo della telecamera	2744 mm
Testa della telecamera.....	12,4 mm
Risoluzione schermo	320 x 240 pixel
Risoluzione immagine	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Durata max. della batteria	4,5 h
Tipo di scheda di memoria	SD-Card
Capacità di memoria max. della scheda SD.....	32 GB
Banda (bande) di frequenza Bluetooth.....	2402-2480 MHz
Potenza ad alta frequenza massima nella banda/bande di frequenza trasmessa/trasmesse	5,07 dBm

AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettrostrumento. Il mancato rispetto delle istruzioni di seguito riportate può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

AVVERTENZE DI SICUREZZA TELECAMERA DI ISPEZIONE

In caso di lavori sulle pareti staccare le valvole del settore interessato.

In caso di lavori su tubi, assicurarsi che i tubi non siano sotto tensione o siano caricati elettricamente. I tubi non devono contenere liquidi. La telecamera e l'apparecchio non devono entrare in contatto con liquidi.

La telecamera e il cavo non devono entrare in contatto con olio, gas o altri materiali corrosivi.

Per ridurre il rischio d'esplosione, di folgorazione elettrica e di danni alle cose, prima di ogni intervento controllare l'area di lavoro. Il cavo non deve entrare in contatto con componenti elettrici, prodotti chimici o parti mobili.

Ispezione di veicoli: Prima dell'ispezione spegnere il motore e farlo raffreddare. La videocamera d'ispezione e/o il cavo non devono entrare in contatto con olio, carburante o altri materiali corrosivi.

Per ridurre il rischio di danni al dispositivo, non applicare eccessiva forza e non piegare il cavo ad angolo vivo. Non usare la videocamera d'ispezione e il cavo in zone dove potrebbero entrare in contatto con sostanze corrosive o oleose.

Non usare il cavo per rimuovere intasamenti o ostacoli. Non è uno sturatore!

AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA

Non sostituire la batteria se la carcassa dello strumento di misura è umida.

Rimuovere tutti i cavi dallo strumento di misura e spegnerlo prima di sostituire la batteria.

Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura di casa. La Milwaukee offre infatti un servizio di recupero batterie usate.

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche.(pericolo di cortocircuito).

Le batterie del System M12 sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System M12. Le batterie di altri sistemi non possono essere ricaricate.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, l'acido di queste potrebbe fuoriuscire. In caso di contatto con l'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

Attenzione! Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno dei dispositivi e delle

M12 ICAV3
..... 12 V
..... 720 g
..... 2744 mm
..... 12,4 mm
..... 320 x 240 pixel
..... 30 M Pixel
..... 4x
..... 4,5 h
..... SD-Card
..... 32 GB
..... 2402-2480 MHz
..... 5,07 dBm

batterie. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.

Questo dispositivo non deve essere usato o pulito da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, salvo che vengano istruite nella gestione in sicurezza del dispositivo da persona giuridicamente responsabile della loro sicurezza. Le persone di cui sopra dovranno essere sorvegliate durante l'uso del dispositivo. Questo dispositivo non deve essere maneggiato da bambini. Per questo motivo, quando non viene usato, deve essere conservato in sicurezza al di fuori della portata di bambini.

UTILIZZO CONFORME

Questa videocamera d'ispezione permette di esplorare ed esaminare aree di difficile accesso. E' ideale per localizzare gli ostacoli velocemente, facilmente ed in maniera non distruttiva. Le riprese possono essere memorizzate sulla scheda di memoria come foto o come video.

Dispositivi che emettono onde radio di forte intensità possono pregiudicare il funzionamento del display. Dopo aver eliminato la fonte di disturbo, il funzionamento corretto sarà ripristinato automaticamente.

Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

REQUISITI DI RADIOFREQUENZA PER IMPIANTI EUROPEI

Nota: Questo dispositivo è stato testato e omologato come ricevitore della categoria 3 conformemente alle norme EN 300 440 V2.1.1.

I valori limiti stabiliti nella norma di cui sopra hanno lo scopo di assicurare una protezione adeguata contro radiodisturbi all'interno di immobili abitativi.

Il presente dispositivo reagisce ad altri dispositivi che emettono onde radio nella gamma di frequenza da 2402 fino a 2480 MHz. In questa maniera possono verificarsi disturbi nell'uso del telecomando. Pertanto non è possibile escludere che in determinate circostanze si verifichino anomalie. Per accertare se il

presente dispositivo viene disturbato da segnali radio emessi da altri dispositivi occorre spegnere per un breve periodo gli altri dispositivi e controllare se le anomalie scompaiono. Le seguenti misure possono essere utili per eliminare le anomalie:

Spegnere la fonte di disturbo.


Incrementare la distanza dalla fonte di disturbo.

Consultare un rivenditore qualificato o un tecnico di telecomunicazione qualificato.

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il fabbricante, Techtronic Industries GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio M12 ICAV3 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://services.milwaukeeool.eu>

TASTI

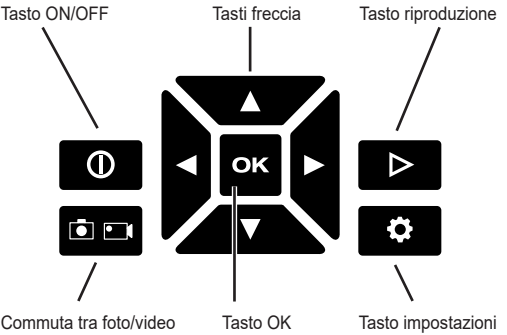

IMPOSTAZIONI

Per aprire il menu impostazioni, accendere il dispositivo e premere il tasto impostazioni. Usare i tasti freccia ◀▶▶▲▼ per navigare all'interno del menu.

MENU	OPZIONI
MICROFONO	ON/OFF
LUMINOSITA' LCD	BASSA/MEDIA/INTENSA
DATA	MM/GG/AA
ORA	H/MIN AM/PM
LINGUA	DIVERSE OPZIONI
CANCELLA TUTTI	ANNULLA/CANCELLA TUTTI
VERSIONE	Visualizza la versione software.

RICARICARE IL DISPLAY

Quando il display è inserito sull'impugnatura, la batteria alimenta sia l'impugnatura che il display. Quando il display non è inserito sull'impugnatura, continua a funzionare con la sua batteria interna. Per ricaricare il display, inserirlo sull'impugnatura/batteria sostituibile oppure collegarlo ad una fonte di energia elettrica tramite cavo USB. Conservare il display sempre inserito sull'impugnatura. Se il display dovesse spegnersi per mancata alimentazione elettrica, occorre ricaricarlo almeno per 30 minuti prima del prossimo utilizzo.

SCARICARE I DATI SU PC

Inserire il cavo USB lateralmente nel display. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella rispettiva porta del PC. NOTA: Qualora non fosse possibile visualizzare i video sul proprio PC, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il PC non dispone di un codec DIVX o XVID. Il file AVI viene registrato in formato MPEG4, per cui il vostro PC deve disporre di un codec DIVX o XVID per poter

decodificare e riprodurre il file. Scaricare il codec necessario per visualizzare le foto/i video.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Quando il display è inserito, premere uno dei due interruttori ON/OFFⓈ per accendere il dispositivo. Tenere premuto uno dei due interruttori ON/OFFⓈ per spegnere il dispositivo. Quando il display non è inserito, premere l'interruttore del rispettivo dispositivo per accenderlo o spegnerlo.

VISUALIZZAZIONE CARICA

Quando il display è inserito sull'impugnatura, nell'angolo destro superiore verrà visualizzata la carica della batteria sostituibile M12™. Quando il display non è inserito, vengono visualizzati due indicatori di carica. La visualizzazione a sinistra indica la carica della batteria del display. La visualizzazione a destra indica la carica della batteria sostituibile M12™. Ogni segmento della visualizzazione della carica rappresenta circa 1/4 della carica complessiva.

UTILIZZO DELL'IMPUGNATURA E DEL DISPLAY

Per estrarre il display dall'impugnatura, afferrare bene ambedue le parti ed estrarre il display dall'impugnatura. Per inserire nuovamente il display, spingere il display e l'impugnatura uno dentro l'altra.

NOTA: Il messaggio d'errore "NO IMAGE SIGNAL" [NESSUN SEGNALE VIDEO] viene visualizzato quanto l'impugnatura non è alimentata con corrente elettrica, quando non si trova nel range di ricezione del display (ca. 40 cm) o quando il cavo non è stato inserito correttamente nell'impugnatura. Se diversi dispositivi vengono utilizzati a poca distanza l'uno dall'altro, possono verificarsi delle interferenze.

USO DEL CAVO PIVOTVIEW™ (ACCESSORIO)

Vedi anche le figure.

Quando non viene visualizzato il segmento d'immagine desiderato, premere il tasto di rilascio e girare il cavo Pivotview™ di 90°. Inserire nuovamente il cavo e piegarlo o ruotarlo a seconda della necessità.

SCATTARE FOTO/REGISTRARE VIDEO

Con il tasto Ⓢ▶ si commuta tra foto e video. La modalità di funzionamento selezionata viene indicata da un simbolo nell'angolo sinistro in alto.

Dirigere il cavo verso l'apertura. Mettere in sicurezza l'area di lavoro ed inserire il cavo.

Con i tasti freccia ▲▼ si esegue uno zoom positivo o negativo dell'immagine.

Con i tasti freccia ◀▶ si ruota la foto in passi da 90°.

Usare la rotella di regolazione per incrementare o ridurre la luminosità dei LED.

Per scattare una foto o realizzare un video, azionare il tasto OK o lo scatto.

Per terminare una ripresa video, azionare nuovamente il tasto OK o lo scatto.

Per salvare una foto o un video, azionare il tasto OK o lo scatto. In questo modo la foto/il video viene salvato nella scheda di memoria. Azionare i tasti freccia ◀▶ per annullare.

NOTA: Se nel menu Impostazioni il MICROFONO è settato su ON, durante le registrazioni video viene registrato anche l'audio.

RIPRODUZIONE

Azionare il tasto di riproduzione▶ per visualizzare le foto/i video salvati.

Azionare i tasti freccia ◀▶ per scorrere le foto/i video salvati.

Premere il tasto OK per selezionare una foto/un video.

Premere i tasti freccia ▲▼ per selezionare una delle seguenti opzioni:

MODIFICA	Eseguire lo zoom o ruotare una foto. Premere i tasti freccia ▲▼ per eseguire lo zoom. Premere i tasti freccia ◀▶ per ruotare la foto in passi da 90°.
RIPRODUCI	Riprodurre un video. Premere il tasto OK per inserire una pausa nella riproduzione o per continuare. Premere i tasti freccia ◀▶ per l'avanti ed indietro veloce.
CANCELLA	Per cancellare definitivamente una foto/un video.
FLAG	Contrassegnare una foto/un video per un uso futuro. Quando il dispositivo verrà collegato ad un computer, il rispettivo file risulterà contrassegnato da una "F" prima del nome del file, per una più facile localizzazione.
FINE	Per ritornare al menu di riproduzione.

TASTO RESET

Azionando il tasto reset si ripristinano le impostazioni di fabbrica.

BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C, la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.

Per una più lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni: Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto. Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%. Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE

Il gruppo accumulatore è equipaggiato con un dispositivo antisovraccarico che protegge l'accumulatore contro il sovraccarico e assicura una lunga durata utile.

Nel caso di sollecitazioni estreme la lampadina di lavoro lampeggia per visualizzare un sovraccarico. Se non si elimina questo sovraccarico, la macchina si spegne automaticamente. Per continuare a lavorare bisogna spegnere e riaccendere la macchina. Se la macchina non dovesse riavviarsi, il gruppo accumulatore potrebbe essere scarico e deve essere ricaricato nell'apparecchio carica-batterie.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

- Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.
- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

- Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.
- Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.
- Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

MANUTENZIONE

Tenere la testa della telecamera sempre ben pulita.

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrotensile.

Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di protezione.

Accessorio - Non incluso nella dotazione standard, disponibile a parte come accessorio.

I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.

Marchio di conformità europeo

Marchio di conformità ucraino

Marchio di conformità euroasiatico

DATOS TÉCNICOS	CÁMARA DE INSPECCIÓN	M12 ICAV3
Voltaje de batería	12 V	
Peso con batería	720 g	
Longitud Cable de cámara	2744 mm	
Cabezal de la cámara	12,4 mm	
Resolución de la pantalla	320 x 240 pixel	
Resolución de imagen	30 M Pixel	
Zoom máximo	4x	
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería	4,5 h	
Tipo de tarjeta de memoria	SD-Card	
Capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD	32 GB	
Banda(s) de frecuencia Bluetooth	2402-2480 MHz	
Potencia máxima de alta frecuencia transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia	5,07 dBm	

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

⚠ INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD CÁMARA DIGITAL DE INSPECCIÓN

Cuando se trabaje detrás de paredes, desconectar el fusible de red para la zona correspondiente.

Cuando se trabaje con tubos, hay que tener cuidado de que estos no estén bajo tensión o cargados eléctricamente. Los tubos no deben contener ningún tipo de líquido. La cámara y el aparato no pueden entrar en contacto con líquido.

La cámara y el cable no deben entrar en contacto con aceite, gas u otros materiales corrosivos.

Para reducir el riesgo de explosiones, descargas eléctricas y daños materiales, comprobar el área de trabajo antes de realizar algún trabajo. El cable no debe entrar en contacto con componentes eléctricos, sustancias químicas o partes móviles.

Inspección del vehículo: Antes de la inspección, parar el motor y dejar que se enfríe. La cámara de inspección o el cable no deben entrar en contacto con aceite, carburante u otros materiales corrosivos.

Para reducir el riesgo de daños al dispositivo, no se debe aplicar demasiada fuerza ni doblar el cable. No utilizar la cámara de inspección y el cable en zonas en las que podrían entrar en contacto con sustancias corrosivas o aceitosas.

No utilizar el cable para eliminar obstrucciones u obstáculos. ¡No es un limpiador de tubos!

⚠ INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD BATERÍA

No sustituya la batería si la carcasa del aparato de medición está húmeda.

Retire todos los cables del aparato y desconecte el mismo antes de efectuar el reemplazo de la batería.

No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores Milwaukee ofrecen un servicio de recogida de baterías antiguas para proteger el medio ambiente.

No almacene la batería con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito). Recargar solamente los acumuladores del Sistema M12 en cargadores M12. No intentar recargar acumuladores de otros sistemas.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de ácido provenientes de la batería. En caso de contacto con éste, limpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, límpiese concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.

Advertencial Para reducir el riesgo de incendio, lesión personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el pa-quete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos quími-cos industriales y

blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.

Este aparato no debe ser manejado o limpiado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, a no ser que éstas hayan sido instruidas en el manejo seguro del aparato por una persona legalmente responsable de su seguridad. Las personas arriba mencionadas deben ser supervisadas durante el uso del aparato. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. En caso de no ser utilizado, el aparato se debe mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

Con esta cámara de inspección digital es posible explorar e inspeccionar áreas difícilmente accesibles. Es ideal para localizar obstáculos de forma rápida, sencilla y no destructiva. Es posible guardar las grabaciones como fotografías o vídeos en la tarjeta de memoria.

el buen funcionamiento del monitor. Una vez eliminada la fuente de interferencias se restablece automáticamente su funcionamiento correcto.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

REQUISITOS EN MATERIA DE RADIOFRECUENCIA APLICABLES A INSTALACIONES EUROPEAS

Nota: Este dispositivo ha sido probado y homologado como receptor de la categoría 3 conforme a la norma EN 300 440 V2.1.1.

Los valores máximos establecidos en dicha norma deben asegurar una protección adecuada contra las interferencias radioeléctricas en edificios de viviendas.

Este dispositivo reacciona antes otros dispositivos que emiten ondas de radio en un rango de frecuencia de 2402 a 2840 MHz. Ello puede provocar fallos al usar el mando a distancia. Por lo tanto, no se puede excluir la posibilidad de que se produzcan fallos en determinadas circunstancias. Para comprobar si las señales de radio de otros dispositivos interfieren con este dispositivo es necesario desconectar brevemente los otros dispositivos para verificar entonces si desaparecen tales interferencias. Las siguientes medidas pueden ser útiles para subsanar las interferencias:

Desconectar la fuente de interferencias.


Aumentar la distancia respecto de la fuente de interferencias,

Consultar un distribuidor especializado o un técnico en radiofrecuencia debidamente cualificado.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, Techtronic Industries GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico M12 ICAV3 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://services.milwaukeeool.eu>

TECLAS

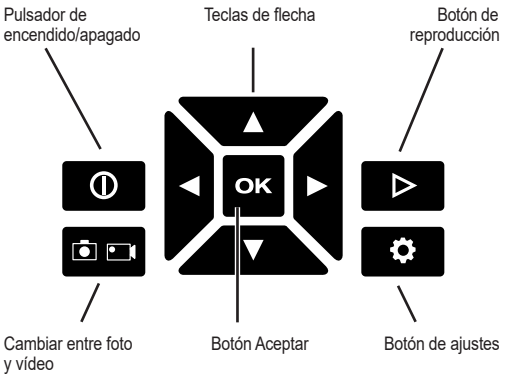

AJUSTES

Para abrir el menú de ajustes, encender el dispositivo y presionar el botón de ajustes. Utilizar las teclas de flecha ◀▶ ▲▼ para navegar por el menú.

MENÚ	OPCIONES DE SELECCIÓN
MICRÓFONO	ENCENDIDO/APAGADO
BRILLO LCD	BAJO/MEDIO/ALTO
FECHA	MM/DD/AA
HORA	H./MIN. AM/PM
IDIOMA	VARIAS OPCIONES DE SELECCIÓN
BORRAR TODAS	CANCELAR/BORRAR TODAS
VERSIÓN	Indicación de la versión de software.

CARGAR EL MONITOR

Cuando el monitor se encuentra acoplado en la empuñadura, el acumulador alimenta tanto la empuñadura como el monitor. Cuando el monitor no está acoplado, este sigue funcionando gracias a un acumulador propio. Para cargar el monitor, acoplarlo en la empuñadura o el acumulador de recambio o bien conectarlo a una fuente de alimentación mediante un cable USB. Mantener siempre el monitor acoplado en la empuñadura. Si el monitor se apaga debido a falta de alimentación eléctrica, cargarlo antes de usarlo de nuevo durante al menos 30 minutos.

DESCARGA DE DATOS EN UN ORDENADOR

Enchufar el cable USB en la parte lateral del monitor. Enchufar el otro extremo del cable USB en el puerto correspondiente del ordenador. INDICACIÓN: Si no puede visualizar los vídeos en su ordenador, es posible que se deba a que su ordenador no dispone de ningún códec DIVX o XVID. El archivo AVI se graba en formato MPEG4 por lo que su ordenador necesita un códec DIVX o XVID para descodificar y reproducir el archivo. Descargue el códec correspondiente para poder visualizar las imágenes o vídeos.

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el dispositivo cuando el monitor está acoplado, presionar uno de los dos pulsadores de encendido/apagado ①. Para apagar el dispositivo, mantener presionado uno de los dos pulsadores de encendido/apagado ①. Cuando el dispositivo no se encuentra acoplado, presionar el pulsador del dispositivo en cuestión para encenderlo o apagarlo.

INDICADOR DE ESTADO DE CARGA

Cuando el monitor está acoplado en la empuñadura, se indica el estado de carga del acumulador de recambio M12™ en la esquina superior derecha. Cuando el monitor no está acoplado, se muestran dos indicadores de estado de carga. El indicador izquierdo muestra el estado de carga de la batería del monitor. El indicador derecho muestra el estado de carga del acumulador de recambio M12™. Cada segmento del estado de carga representa aprox. 1/4 de la carga total.

USO DE LA EMPUÑADURA Y DEL MONITOR

Para separar el monitor de la empuñadura es necesario agarrar firmemente ambas piezas y separar el monitor del acumulador. Para volver a colocar el monitor, empujar la empuñadura y el monitor de forma que queden encajados.

INDICACIÓN: El mensaje de error "NO IMAGE SIGNAL" [SIN SEÑAL DE IMAGEN] se muestra cuando la empuñadura no tiene alimentación eléctrica, no se encuentra dentro de la zona de recepción de señal del monitor (aprox. 40 cm) o el cable no ha sido enchufado correctamente en la empuñadura. Si se utilizan varios dispositivos muy cerca unos de otros se pueden producir interferencias.

USO DEL CABLE PIVOTVIEW™ (ACCESORIO)

Para ello, véase lo representado en las imágenes.

Si no se muestra el encuadre de imagen deseado, pulsar las teclas de desbloqueo y girar en 90° el cable Pivotview™. A continuación, volver a enchufar el cable y curvar o doblar según sea necesario.

GRABAR IMÁGENES O VÍDEOS

Cambiar entre grabaciones de imagen o vídeo con la tecla ②. Se muestra el modo operativo seleccionado mediante un símbolo en la esquina superior izquierda.

Alinear el cable para que se ajuste a la apertura. Asegurar el área de trabajo y enchufar el cable.

Cerrar o abrir el foco de la imagen con las teclas de flecha ▲▼.

Girar la imagen en pasos de 90° con las teclas de flecha ◀▶.

Usar la rueda giratoria para aumentar o disminuir el brillo de los LEDs.

Para grabar una imagen o vídeo, accionar el botón Aceptar o el disparador.

Para finalizar una grabación de vídeo, accionar de nuevo el botón Aceptar o el disparador.

Para guardar una imagen o vídeo, accionar el botón Aceptar o el disparador. De esta forma queda guardada la imagen o vídeo en la tarjeta de memoria. Pulsar las teclas de flecha ◀▶ para interrumpir el proceso.

INDICACIÓN: Si el MICRÓFONO está ACTIVADO en el menú de ajustes también se registran sonidos durante la grabación de vídeo.

REPRODUCCIÓN

Presionar el botón de reproducción ▶ para visualizar las imágenes o vídeos guardados.

Pulsar las teclas de flecha ◀▶ para buscar entre las imágenes o vídeos guardados.

Pulsar la tecla Aceptar para seleccionar una imagen o vídeo.

Pulsar las teclas de flecha ▲▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

EDITAR Ampliar/reducir o girar una imagen. Pulsar las teclas de flecha ▲▼ para ampliar/reducir. Pulsar

	las teclas de flecha ◀▶ para girar la imagen en pasos de 90°.
REPRODUCCIÓN	Reproducción de un vídeo Pulsar la tecla Aceptar para hacer una pausa durante la reproducción o para continuar. Pulsar las teclas de flecha ▶◀ para rebobinar o avanzar rápidamente.
BORRAR	Borrar permanentemente una imagen o vídeo.
FLAG	Marcar una imagen o vídeo para su uso futuro. Si el dispositivo está conectado a un ordenador, se marca el archivo correspondiente con una «F» antes del nombre del archivo para poder localizarlo más fácilmente.
FINALIZADO	Volver al menú de reproducción

BOTÓN DE RESTAURACIÓN

Si se pulsa el botón de restauración se restablecen los ajustes predeterminados.

BATERIA

Las baterías no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la batería. Evite una exposición excesiva a fuentes de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterías se deben mantener limpios.

Para un tiempo óptimo de vida, deberán cargarse las baterías completamente después de su uso.

Para garantizar la máxima capacidad y vida útil, las baterías recargables se deberían retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la batería recargable más de 30 días: Almacenar la batería recargable en un lugar seco a una temperatura de aproximadamente 27°C. Almacenar la batería recargable con un estado de carga del 30% y 50% aproximadamente. Recargar la batería cada 6 meses.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERÍA

El Akkupack está dotado de una protección de sobrecarga que protege al acumulador de sobrecarga, asegurando así una larga vida útil. En caso de un esfuerzo extremo parpadea la lámpara de trabajo para indicar una sobrecarga. Si no se reduce la carga, la máquina se desconectará automáticamente. Para seguir trabajando, desconectar y volver a conectar la máquina. En el caso de que la máquina no se vuelva a poner en marcha, es posible que el Akkupack esté descargado y sea necesario volver a cargarlo en el aparato cargador.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

- Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el menor reparo en la calle.
- El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías recargables:

- Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.

- Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda desplazar dentro del envase.
- Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

MANTENIMIENTO

Mantenga siempre limpias las cabezal de la cámara. Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



Para trabajar con la máquina, utilizar siempre gafas de protección.



Accesorio - No incluido en el equipo estándar, disponible en la gama de accesorios.



Los aparatos eléctricos no se deben eliminar junto con la basura doméstica. Los aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente. Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



Marcado de conformidad europeo



Marcado de conformidad ucraniano



Marcado de conformidad euroasiático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÂMARA DE INSPEÇÃO

Tensão do acumulador	12 V
Peso com acumulador	720 g
Comprimento do cabo de câmara	2744 mm
Cabeça da câmara	12,4 mm
Resolução do ecrã	320 x 240 pixel
Resolução da imagem	30 M Pixel
Zoom máx.	4x
Autonomia máx. das pilhas	4,5 h
Tipo de cartão de memória	SD-Card
Espaço de memória máx. do cartão SD	32 GB
Banda de frequência Bluetooth (bandas de frequência)	2402-2480 MHz
Potência de alta frequência máxima na banda de frequência transmitida (bandas de frequência)	5,07 dBm

⚠ ADVERTÊNCIA Devem ser lidas todas as advertências de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

⚠ AVISOS DE SEGURANÇA ESPECIAIS CÂMARA DE INSPEÇÃO

No caso de trabalhos no interior, desligar o fusível da rede elétrica relativo à respectiva área.

Em trabalhos em tubos ter em consideração que estes não se encontram sob tensão ou que não têm carga elétrica acumulada. Os tubos não devem conter líquidos. A câmara e o aparelho não devem entrar em contacto com líquidos.

A câmara e o cabo não devem entrar em contacto com óleo, gás ou outros materiais corrosivos.

Para reduzir o risco de explosão, choque elétrico e danos materiais sempre verifique a área de trabalho antes de todos os trabalhos. O cabo não deve entrar em contato com componentes elétricos, substâncias químicas ou peças móveis.

Inspeção do veículo: Desligue e deixe o motor arrefecer antes da inspeção. A câmara de inspeção ou o cabo não deve entrar em contato com óleo, combustível ou outros materiais corrosivos.

Para reduzir o risco de danos no aparelho não exerça força excessiva e não dobre o cabo. Não use a câmara de inspeção e o cabo em áreas em que possam entrar em contato com substâncias cáusticas ou oleosas.

Não use o cabo para remover entupimentos ou obstáculos. Isto não é um limpador de tubos!

⚠ AVISOS DE SEGURANÇA ESPECIAIS ACUMULADOR

Não troque o bloco acumulador se a caixa do aparelho estiver molhada.

Tire todos os cabos do aparelho e desliga-o antes de trocar o bloco acumulador.

Não queimar acumuladores gastos nem deitá-los no lixo doméstico. A Milwaukee possui uma eliminação de acumuladores gastos que respeita o meio ambiente.

Não guardar acumuladores junto com objectos metálicos (perigo de curto-circuito).

Use apenas carregadores do Sistema M12 para recarregar os acumuladores do Sistema M12. Não utilize acumuladores de outros sistemas.

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um acumulador de substituição danificado poderá verter líquido de bateria. Se entrar em contacto com este líquido, deverá lavar-se imediatamente com água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, enxagúe-os bem e de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais depressa possível.

⚠ Advertência! Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causado por um curto-circuito, não imeoja a

M12 ICAV3

.....	12 V
.....	720 g
.....	2744 mm
.....	12,4 mm
.....	320 x 240 pixel
.....	30 M Pixel
.....	4x
.....	4,5 h
.....	SD-Card
.....	32 GB
.....	2402-2480 MHz
.....	5,07 dBm

bateria intercambiável ou o carregador em líquidos e assegure-se de que líquidos não penetrem nos aparelhos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas o produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.

Este aparelho não deve ser usado ou limpado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas ou que não possuam a experiência ou os conhecimentos necessários, a não ser que tenham sido instruídas sobre o manejo seguro do aparelho por uma pessoa que possua a responsabilidade legal para a sua segurança. As pessoas supra referenciadas devem ser supervisionadas durante a utilização do aparelho. Este aparelho não deve ser usado por crianças. Por isso, ele deve ser guardado num lugar seguro e fora do alcance de crianças, quando ele não for usado.

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A câmara de inspeção digital pode ser usada para ver e inspecionar áreas difíceis de acessar. Ela é ideal para a localização rápida e simples de obstáculos, sem ter de abrir ou danificar itens. As fotos podem ser salvas como imagens ou filmes no cartão de memória.

Aparelhos que emitem ondas hertzianas fortes podem prejudicar o funcionamento do visor. Depois de remover a fonte de interferência, a função correta é restaurada automaticamente.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

REQUISITOS DE FREQUÊNCIA DE RÁDIO PARA INSTALAÇÕES EUROPEIAS

Nota: Este aparelho foi testado e admitido nos termos da norma EN 300 440 V2.1.1 como receptor da categoria 3.

Os valores limite definidos na norma indicada acima devem assegurar uma proteção adequada contra interferências prejudiciais em prédios residenciais.

Este aparelho reage a outros aparelhos que emitam ondas hertzianas na gama de frequência de 2402 a 2480 MHz. Isso pode causar interferências na utilização do controlo remoto. Por isso, não se pode excluir que haja falhas em determinadas circunstâncias. Para verificar se os sinais rádio de outros aparelhos interferem com este aparelho, desligue os outros aparelhos brevemente para verificar se as falhas desaparecem. As seguintes medidas podem ser tomadas para solucionar as falhas:

Desligue a fonte de interferência.


Aumente a distância à fonte de interferência.

Consulte um vendedor especializado ou um técnico de rádio qualificado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

O abaixo assinado Techtronic Industries GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio M12 ICAV3 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://services.milwaukeeool.eu>

TECLAS

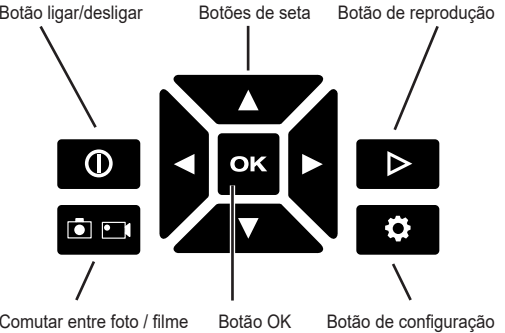

CONFIGURAÇÃO

Para aceder ao menu de configuração ligue a ferramenta e pressione o botão de configuração. Use os botões ◀▶▲▼ para rolar no menu de configuração.

MENU	SELEÇÕES
MICROFONE	LIGAR/DESLIGAR
LUMINOSIDADE LCD	BAIXA/MÉDIA/ALTA
DATA	MM/DD/AA
HORA	HR/MIN AM/PM
IDIOMA	SELEÇÕES MÚLTIPLAS
DELETAR TODOS	CANCELAR/DELETAR TODOS
VERSÃO	Mostrar a versão do software.

CARREGAR A TELA

Quando a tela e o manípulo estiverem conetados, a bateria alimenta o manípulo e a tela. Quando não conetada, a tela é alimentada por uma bateria interna. Para carregar a tela, conete-a ao manípulo/bateria ou a uma fonte de alimentação através de um cabo USB. Sempre guarde a tela conetada com o manípulo. Se a tela desligar-se devido à falta de energia, recarregue-a por pelo menos 30 minutos antes de usá-la.

BAIXAR A UM COMPUTADOR

Insira o cabo USB na porta no lado da tela. Conete a extremidade USB na porta USB no computador. NOTA: Se não for possível ver vídeos no seu computador, é possível que o seu computador não tenha o DIVX ou XVID codec. O arquivo AVI está registrado no formato MPEG4 e o seu computador precisa de um DIVX ou XVID

codec para decodificar e reproduzi-lo. Baixe o codec apropriado para ver as imagens/os vídeos.

LIGAR/DESLIGAR

Quando a tela estiver conetada no manípulo, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR ① para ligar a ferramenta. Pressione e mantenha o botão LIGAR/DESLIGAR ① pressionado para desligar a ferramenta. Quando a tela e o manípulo estiverem separados, use os botões de ligar/desligar individuais para ligar e desligar as unidades.

INDICADOR DA CARGA

Quanto a tela estiver conetada no manípulo, o indicador da carga da bateria intercambiável M12™ é mostrado no canto direito superior. Quando a tela estiver desconetada do manípulo, dois indicadores da carga serão mostrados. O indicador esquerdo mostra a carga residual da bateria interna da tela. O indicador direito mostra a carga residual da bateria M12™. Cada segmento do indicador da carga representa cerca de 1/4 da carga total da bateria.

UTILIZAÇÃO DO MANÍPULO E DA TELA

Para separar a tela do manípulo, segure bem ambas as peças e afaste a tela da bateria, deslizando. Para conetar novamente, junte o manípulo e a tela, deslizando.

NOTA: A mensagem de erro "NO IMAGE SIGNAL" [SEM SINAL DE IMAGEM] será mostrada, quando o manípulo não estiver ligado, o manípulo estiver fora do alcance da tela (cerca de 15') ou o cabo não estiver completamente conetado com o manípulo. Poderá haver interferências quando várias ferramentas forem usadas próximas, uma à outra.

UTILIZAÇÃO DO CABO PIVOTVIEW™ (ACESSÓRIO)

Veja as figuras.

Se a vista desejada não for mostrada, pressione os botões de liberação e gire o cabo PIVOTVIEW™ 90°. Insira o cabo novamente. Vire ou manipule o cabo, conforme necessário.

TIRAR FOTOS/GRAVAR VÍDEOS

Use o botão Foto/Vídeo ❷ para comutar entre tirar fotos e gravar vídeos. O ícone do modo selecionado é mostrado no canto superior esquerdo da tela.

Alinhe o cabo à abertura. Depois de verificar se há perigos no lugar de trabalho, insira o cabo.

Use os botões ▲▼ para ampliar ou reduzir a imagem.

Use os botões ◀▶ para girar a imagem em incrementos de 90°.

Use o botão de luminosidade da LED para aumentar/reduzir o brilho.

Para tirar uma foto ou gravar um vídeo, pressione o botão OK ou acione o interruptor.

Para terminar a gravação do vídeo, pressione OK ou acione novamente o interruptor.

Para salvar a foto/o vídeo, pressione OK ou acione o interruptor. A foto/o vídeo é salvo no cartão de memória. Ou use os botões ◀▶ para selecionar Cancelar.

NOTA: Durante a gravação de um vídeo, o som também será gravado na tela, quando o MICROFONE estiver LIGADO na Configuração.

REPRODUÇÃO

Pressione o botão Reprodução ▶ para ver as fotos/os vídeos salvos.

Use os botões ◀▶▲▼ para rolar nas fotos/nos vídeos memorizados.

Pressione o botão OK para selecionar uma imagem/um vídeo.

Use os botões ▲▼ para selecionar um dos seguintes:

EDITAR	Ampliar ou girar uma imagem. Use os botões ▲▼ para ampliar. Use os botões ◀▶ para girar em incrementos de 90°.
REPRODUZIR	Reproduzir um vídeo. Use OK para Pausa/ Reproduzir. Use os botões ◀▶ para Retrocesso/Avanço Rápido.
DELETAR	Deleta uma imagem/um vídeo permanentemente.
FLAG	Marcar uma imagem/um vídeo para o uso futuro. Um "F" é colocado em frente ao nome do ficheiro para a localização simples quando conetado a um computador.
PRONTO	Voltar para a tela de reprodução

BOTÃO DE RESET

Use o botão de reset para resetar aos ajustes de fábrica.

ACUMULADOR

Acumuladores não utilizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua utilização.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposição prolongada ao sol ou a caloríferos.

Mantiver limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.

Para uma vida útil ótima das baterias, terá que carregá-las plenamente após a sua utilização.

Para assegurar uma vida útil longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias: Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco. Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa. Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

PROTECÇÃO DE SOBRECARGA DE BATERIA

O pacote da bateria vem equipado com uma protecção contra a sobrecarga, que protege a bateria de uma sobrecarga e assegura uma elevada duração de funcionamento. No caso de um esforço extremo, a luz de funcionamento pisca para indicar uma sobrecarga. Se a carga não for retirada, a máquina desliga-se automaticamente. Para continuar a trabalhar, desligar e ligar novamente a máquina. Se a máquina não voltar a funcionar, a bateria poderá estar descarregada e deverá ser novamente carregada através do carregador.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍCIO

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições e os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

- O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.
- O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

- Assegure-se de que os contatos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.
- Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.
- Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instruções mais detalhadas consulte a companhia de transportes

MANUTENÇÃO

Mantenha as cabeça da câmara sempre limpas.

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

SYMBOLE



ATENÇÃO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Usar sempre óculos de protecção ao trabalhar com a máquina.



Acessório - Não incluído no equipamento normal, disponível como acessório.



Aparelhos eléctricos não devem ser jogados no lixo doméstico. Aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser colectados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta. Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.



Marca de Conformidade Europeia



Marca de Conformidade Ucraniana



Marca de Conformidade Eurasiática

TECHNISCHE GEGEVENS	INSPECTIECAMERA	M12 ICAV3
Spanning wisselakku	12 V	
Gewicht met accu	720 g	
Lengte camerakabel	2744 mm	
Camerakop.....	12,4 mm	
Beeldschermresolutie	320 x 240 pixel	
Beeldresolutie	30 M Pixel	
Zoom max.	4x	
Accutijd max.	4,5 h	
Type geheugenkaart	SD-Card	
Max. capaciteit van de SD-kaart.....	32 GB	
Bluetooth-frequentieband (frequentiebanden).....	2402-2480 MHz	
Maximaal hoogfrequent vermogen in de uitgezonden frequentieband (frequentiebanden)	5,07 dBm	

⚠️ WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, voorschriften, afbeeldingen en specificaties voor dit elektrische gereedschap. Als de onderstaande waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

⚠️ SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INSPECTIECAMERA

Bij werkzaamheden achter muren moet de netzekering voor het betreffende gedeelte uitgeschakeld worden.

Bij werkzaamheden in buizen moet worden gewaarborgd dat deze niet onder spanning staan of elektrisch geladen zijn. De buizen mogen geen vloeistof bevatten. De camera en het apparaat mogen niet in contact komen met vloeistof.

De camera en de kabel mogen niet in contact komen met olie, gas of andere corrosieve materialen.

Controleer vóór alle werkzaamheden eerst het werkbereik om het risico voor explosies, elektrische schokken en materiële schade te voorkomen. De kabel mag niet in contact komen met elektrische componenten, chemicaliën of bewegende delen.

Voertuiginspectie: schakel de motor vóór de inspectie uit en laat hem afkoelen. De inspectiecamera resp. de kabel mag niet in contact komen met olie, brandstof of andere corrosieve materialen.

Voorkom het risico voor schade aan het apparaat en oefen niet te veel kracht uit en knik de kabel niet. Gebruik de inspectiecamera en de kabel niet in bereiken waar deze met bijtende of olieachtige substanties in contact zouden kunnen komen.

Gebruik de kabel niet om verstoppingen of hindernissen te verwijderen. Dit apparaat is geen leidingsreiniger!

⚠️ SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ACCU

Vervang de wisselaccu niet als de behuizing van het meetapparaat vochtig is.

Verwijder alle kabels van het meetapparaat en schakel het meetapparaat uit voordat u de wisselaccu vervangt.

Verbruikte akku's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. Milwaukee biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku's.

Wisselakku's niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortsluitingsgevaar !) .

Wisselakku's van het Akku-Systeem M12 alléén met laadapparaten van het Akku-Systeem M12 laden. Geen akku's van andere systemen laden.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen.

Waarschuwing! Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsluiting en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën,

bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

Dit apparaat mag niet door personen gereinigd of bediend worden die over verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens resp. gebrekkige ervaring of kennis beschikken, tenzij ze door een wettelijk voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon werden geïnstrueerd in de veilige omgang met het apparaat. De hierboven genoemde personen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. Dit apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. Als het apparaat niet gebruikt wordt, moet het dan ook buiten de reikwijdte van kinderen worden bewaard.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Met deze digitale inspectiecamera kunnen moeilijk toegankelijke bereiken verkend en onderzocht worden. De camera is ideaal voor de snelle, eenvoudige en materiaalvriendelijke lokalisatie van hindernissen. De opnames kunnen als foto's of video's op de geheugenkaart worden opgeslagen.

Apparaten die sterke radiogolven uitzenden, kunnen de functie van het display belemmeren. Nadat de storingsbron verwijderd is, wordt de correcte werking automatisch hersteld.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

VEREISTEN AAN DE RADIOFREQUENTIES M.B.T. EUROPESE INSTALLATIES

Opmerking: dit apparaat werd conform EN 300 440 V2.1.1 getest en als ontvanger van de categorie 3 goedgekeurd.

De in de hierboven genoemde norm vastgestelde grenswaarden dienen een redelijke bescherming tegen radiografische storingen in woongebouwen te waarborgen.

Dit apparaat reageert op andere apparaten die radiogolven binnen het frequentiebereik van 2402 tot 2480 MHz uitzstralen. Hierdoor kunnen storingen optreden bij het gebruik van de afstandsbediening. Het kan dan ook niet worden uitgesloten dat onder bepaalde omstandigheden storingen optreden. Om vast te kunnen stellen of

dit apparaat door de radiosignalen van andere apparaten gestoord wordt, schakelt u de andere apparaten even uit om te controleren of de storingen dan verdwijnen. Met de volgende maatregelen kunnen storingen worden verholpen:

De storingsbron uitschakelen.


De afstand naar de storingsbron verhogen.

Een vakhandelaar of een gekwalificeerde radiotechnicus raadplegen.

EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaar ik, Techtronic Industries GmbH, dat het type radioapparatuur M12 ICAV3 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://services.milwaukeeool.eu>

TOETSEN

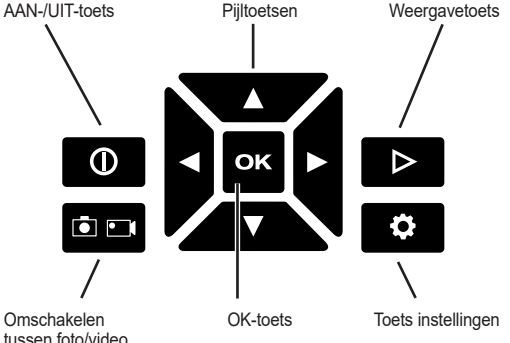

INSTELLINGEN

Schakel het apparaat in en druk op de toets 'Instellingen' om het menu 'Instellingen' te openen. Gebruik de pijltoetsen ◀▶▲▼ om binnen het menu te navigeren.

MENU	KEUZEMOGELIJKHEDEN
MICROFOON	AAN/UIT
LCD-HELDERHEID	GERING/GEMIDDELD/HOOG
DATUM	MM/DD/JJ
TIJD	HR/MIN AM/PM
TAAL	MEERDERE SELECTIEMOGELIJKHEDEN
ALLE WISSEN	ANNULEREN/ALLE WISSEN
VERSIE	Weergave van de softwareversie.

DISPLAY OPLADEN

Als het display op de handgreep aangesloten is, voedt de accu zowel de handgreep als het display. Als het display niet aangesloten is, blijft het actief dankzij een eigen accu. Steek het display op de handgreep resp. sluit de wisselaccu aan of verbind het display via een usb-kabel met een stroombron om het op te laden. Bewaar het display alleen aangesloten op de handgreep. Als het display uitschakelt op grond van gebrekkige stroomvoorziening, moet u het display vóór het volgende gebruik minimaal 30 minuten opladen.

DOWNLOADEN VAN DE GEGEVENS NAAR EEN COMPUTER

Sluit de usb-kabel opzij op het display aan. Steek het andere uiteinde van de usb-kabel in de betreffende port van de computer. OPMERKING: als u de video's niet op uw computer kunt bekijken, beschikt uw computer eventueel niet over een DIVX- of XVID-codec.

Het AVI-bestand wordt altijd in MPEG4-formaat opgenomen en uw computer heeft daarom een DIVX- of XVID-codec nodig om het bestand te decoderen en af te spelen. Download de betreffende codec om de foto's/video's te kunnen weergeven.

IN-/UITSCHAKELEN

Als het display aangesloten is, drukt u op een van de twee AAN-/UIT-schakelaars ⓘ om het apparaat in te schakelen. Houd één van de beide AAN-/UIT-schakelaars ⓘ ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als het display niet aangesloten is, drukt u op de schakelaar van het betreffende apparaat om het display in of uit te schakelen.

LAADTOESTANDSINDICATOR

Als het display op de handgreep aangesloten is, verschijnt in de hoek rechtsboven de laadtoestand van de M12™-wisselaccu. Als het display niet aangesloten is, verschijnen twee laadtoestandsindicatoren. De linker weergave toont de laadtoestand van de display-accu. De rechter weergave toont de laadtoestand van de M12™-wisselaccu. Ieder segment van de ladingindicator geeft ongeveer 1/4 van de complete lading weer.

GEBRUIK VAN DE HANDGREEP EN HET DISPLAY

Om het display van de handgreep te trekken, grijpt u beide onderdelen vast en trekt het display van de accu. Schuif de handgreep en het display in elkaar om het display weer te plaatsen.

OPMERKING: de foutmelding 'NO IMAGE SIGNAL' [GEEN BEELDSIGNAAL] verschijnt als de handgreep niet met stroom wordt verzorgd, zich niet binnen het ontvangstbereik van het display bevindt (ca. 40 cm) of de kabel niet correct in de greep is gestoken. Als meerdere apparaten dicht bij elkaar worden gebruikt, kunnen interferenties optreden.

GEBRUIK VAN DE PIVOTVIEW™-KABEL (ACCESSOIRE)

Zie daarvoor de afbeeldingen.

Als het gewenste beeldfragment niet wordt weergegeven, drukt u op de vrijgavetoetsen en draait de PivotviewTM-kabel 90°. Sluit daarna de kabel weer aan en buig of verdraai hem zo nodig.

FOTO'S/VIDEO'S OPNEMEN

Schakel met behulp van de toetses ⓘ📹 om tussen de foto- en de video-opnames. De geselecteerde bedrijfsmodus wordt door middel van een symbool in de hoek linksboven weergegeven.

Lijn de kabel uit in de richting van de opening. Controleer het werkbereik op mogelijke obstakels en sluit de kabel aan.

Met behulp van de pijltoetsen ▲▼ kunt u het beeld in- en uitzoomen.

Met behulp van de pijltoetsen ◀▶ kunt u beeld in 90°-stappen draaien.

Draai aan het stielwiel om de helderheid van de leds te verhogen of te verlagen.

Druk op de OK-toets of de ontspanner om een foto of video op te nemen.

Druk opnieuw op de OK-toets of de ontspanner om de video-opname te stoppen.

Druk op de OK-toets of de ontspanner om de foto of video op te slaan. Daardoor wordt de foto/video op de geheugenkaart opgeslagen. Druk op de pijltoetsen ◀▶ om het proces te onderbreken.

OPMERKING: als u de MICROFOON in het menu 'Instellingen' op AAN hebt gezet, worden bij een video-opname ook geluiden opgenomen.

WEERGAVE	
Druk op de weergavetoets ► om de opgeslagen foto's/video's te bekijken.	
Druk op de pijltoetsen ◀► om door de opgeslagen foto's/video's te bladeren.	
Druk op de OK-toets om een beeld/video te selecteren.	
Druk op de pijltoetsen ▲▼ om een van de volgende opties te selecteren:	
BEWERKEN	Zoomen of draaien van een beeld. Druk op de pijltoetsen ▲▼ om te zoomen. Druk op de pijltoetsen ◀► om het beeld in 90°-stappen te draaien.
WEERGAVE	Afspelen van een video. Druk op de OK-toets om tijdens het afspelen een pauze te maken of om door te gaan. Druk op de pijltoetsen ◀► om snel vooruit of terug te spoelen.
WISSEN	Een foto/video volledig wissen.
FLAG	Een foto/video voor later gebruik kenmerken. Als het apparaat op een computer aangesloten is, wordt het betreffende bestand voor de eenvoudigere lokalisatie gekenmerkt met een 'F' vóór de bestandsnaam.
BEËINDIGD	Terugkeer naar het weergavemenu

RESET-TOETS
Druk op de reset-toets om de fabrieksinstellingen te herstellen.
AKKU

Langere tijd niet toegepaste wisselakku's vóór gebruik altijd naladen. Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden. De aansluitcontacten aan het laadapparaat en de accu schoonhouden. Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opgeladen worden. Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd. Bij een langere opslag van de accu dan 30 dagen: accu bij ca. 27 °C droog bewaren. accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren. accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU

Het accupak is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging die de accu tegen overbelasting beschermt en een lange levensduur garandeert. Bij extreme belasting knipt het werklampje om een overbelasting aan te geven. Wanneer de belasting niet vermindert wordt, schakelt de machine automatisch uit. Schakel de machine uit en weer in om door te kunnen werken. Wanneer de machine niet meer start, is het accupak mogelijkwerijs ontladen en moet in het laadtoestel worden opgeladen.

TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

- Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporteren.
- Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expeditiebedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend

worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid. Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

- Waarborg ter vermindering van kortsluitingen dat de contacten beschermd en geïsoleerd zijn.
- Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
- Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiebedrijf.

ONDERHOUD
Camera kop schoonhouden. Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra). Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.
SYMBOLEN



OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Voor alle werkzaamheden aan de machine de accu verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóórdat u de machine in gebruik neemt.



Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.



Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.



Elektrische apparaten mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden afgegeven bij een recyclingbedrijf. Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.



Europees symbool van overeenstemming



Oekraïens symbool van overeenstemming



Euro-Aziatisch symbool van overeenstemming

TEKNIŠKE DATA	INSPEKTIONS KAMERA
Udskiftningsbatteriets spænding	 12 V
Vægt med batteri	 720 g
Længde kamerakabel	 2744 mm
Kamerahoved	 12,4 mm
Opløsning billedskærm	 320 x 240 pixel
Billedopløsning	 30 M Pixel
Zoom maks.	 4x
Batteriets driftstid maks.	 4,5 h
Hukommelseskorttype	 SD-Card
SD-kortets maks. hukommelseskapacitet	 32 GB
Bluetooth-frekvensbånd	 2402-2480 MHz
Maksimal højfrekvenseffekt i overført (overførte) frekvensbånd	 5,07 dBm

⚠ ADVARSEL Læs alle advarselsinformationer, anvisninger, figurer og specifikationer, som følger med dette el-værktøj. En manglende overholdelse af alle nedenstående anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

⚠ SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER INSPEKTIONS KAMERA

Ved arbejde bag ved vægge skal netsikringen til det pågældende område slås fra.

Ved arbejde i rør skal du sikre dig, at disse ikke står under spænding eller er elektrisk opladede. Rørene må ikke indeholde væske. Kameraet og apparatet må ikke komme i berøring med væske.

Kameraet og kablet må ikke komme i berøring med olie, gas eller andre korrosive materialer.

For at reducere risikoen for en eksplosion, et elektrisk stød og materiel skade skal arbejdsområdet altid kontrolleres inden alt arbejde. Kablet må ikke komme i kontakt med elektriske komponenter, kemikalier eller bevægelige dele.

Køretøjsinspektion: Sluk motoren inden inspektion og lad den køle af. Hhv. inspektionskameraet og kablet må ikke komme i berøring med olie, brændstof eller andre korrosive materialer.

For at reducere risikoen for skader må der ikke bruges for mange kræfter og kablet må ikke knækkes. Undlad at indsætte inspektionskameraet og kablet inden for områder, hvor de kan komme i kontakt med ætsende eller fedtede substanser.

Kablet må ikke bruges til af fjerne tilstopninger eller blokeringer. Dette er ikke nogen rørrenser!

⚠ SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER BATTERI

Undgå at skifte batteriet, hvis måleapparatets hus er fugtigt. Fjern alle kabler fra måleapparatet, og sluk måleapparatet, inden batteriet skiftes.

Opbrugte udskiftningsbatterier må ikke brændes eller kasseres sammen med alm. husholdningdaffald. Milwaukee har en miljørigtig bortskaffelse af gamle udskiftningsbatterier, henvend Dem til Deres forhandler.

Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med metalgenstande af fare for kortslutning.

Brug kun M12 ladeapparater for opladning af System M12 batterier.

I tilfælde af en ekstrem belastning eller ekstrem temperatur kan der flyde batterivæske ud af et beskadiget batteri. Hvis De kommer i berøring med batterivæske, skal den vaskes godt og grundigt af med vand og sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skal man mindst skylle øjnene godt og grundigt igennem i 10 minutter og omgående opsøge en læge.

Advarsel! For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning må

M12 ICAV3
..... 12 V
..... 720 g
..... 2744 mm
..... 12,4 mm
..... 320 x 240 pixel
..... 30 M Pixel
..... 4x
..... 4,5 h
..... SD-Card
..... 32 GB
..... 2402-2480 MHz
..... 5,07 dBm

værktøjet, batteripakken eller opladeren ikke nedsænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korroderende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegestoffer, kan forårsage kortslutning.

Dette apparat må ikke betjenes eller rengøres af personer, der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de har fået instruktion i sikker brug af apparatet af en person, som rent lovmæssigt er ansvarlig for deres sikkerhed. Ovennævnte personer skal være under opsyn, når de bruger apparatet. Børn må ikke have adgang til dette apparat. Hvis det ikke bruges, skal det derfor opbevares sikkert og utilgængeligt for børn.

TILTÆNKT FORMÅL

Med dette digitale inspektionskamera kan svært tilgængelige områder udforskes og undersøges. Det er ideelt for den hurtige, nemme og fejlfrie lokalisering af hindringer. Optagelserne kan gemmes på hukommelseskortet som fotos eller videoklip.

Apparater, som udsender kraftige radiobølger, kan ødelægge displaysets funktion. Når interferenskilden er fjernet, genoprettes den korrekte funktion.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

RADIOGRÆNSEFLADEKRAV VEDRØRENDE EUROPEÆRSK INSTALLATIONER

Bemærk: Dette apparat er blevet testet og godkendt i henhold til EN 300 440 V2.1.1 som modtager inden for kategori 3.

De grænseværdier, som er defineret i ovennævnte standard, skal sikre passende beskyttelse mod radioteknisk interferens i boligbyggen.

Dette apparat reagerer på andre apparater, som udsender radiobølger i frekvensområdet 2402 til 2480 MHz. Der kan

således opstå interferens i forbindelse med anvendelse af fjernstyringen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå interferens i visse situationer. For at undersøge, om dette apparat bliver forstyrret af radiosignaler fra andre apparater, bedes du kort slukke for de andre apparater for at kontrollere, om interferensen forsvinder. Følgende foranstaltninger kan afhjælpe interferens:

Sluk for interferenskilden.


Øg afstanden til interferenskilden.

Kontakt forhandleren eller en kvalificeret radiotekniker for vejledning.

CE-KONFORMITETSERKLÆRING

Hermed erklærer Techtronic Industries GmbH, at radioudstyrstypen M12 ICAV3 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://services.milwaukeeool.eu>

KNAPPER

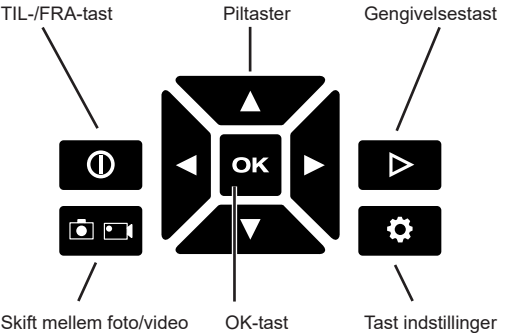

INDSTILLINGER

For at åbne menuen Indstillinger skal enheden tændes og tasten Indstillinger trykkes. Brug piltasterne ◀▶▲▼ til at navigere inden for menuen.

MENU	VALGMULIGHEDER
MIKROFON	TIL/FRA
LCD-LYSSTYRKE	SVAG/MIDDEL/KRAFTIG
DATO	MM/DD/ÅÅ
KLOKESLÆT	HR/MIN AM/PM
SPROG	FLERE VALGMULIGHEDER
SLET ALLE	AFBRYD/SLET ALLE
VERSION	Visning af softwareversion.

OPLADNING AF DISPLAY

Hvis displayet er sat på grebet, forsyner batteriet både grebet og displayet. Hvis ikke displayet er sat i, fortsætter driften takket været det egne akkumulatorbatteri. Sæt displayet hhv. på grebet og reservebatteriet eller tilslut det til en strømkilde via USB-kabel for at oplade det. Når displayet opbevares, skal det altid være sat på grebet. Hvis displayet slukker på grund af manglende strømforsyning, skal det oplades i minimum 30 minutter inden næste brug.

DOWNLOAD AF DATA PÅ EN COMPUTER

Sæt USB-kablet på en side af displayet. Sæt den anden ende af USB-kablet ind computerens tilsvarende slot. OPLYSNING: Hvis ikke du kan se videoklip på din computer, skyldes det muligvis, at din computer ikke har nogen DIVX- eller XVID-Codec. AVI-filen optages i MPEG4-format,

hvorfor din computer skal bruge en DIVX- eller XVID-Codec for at afkode og afspille filen. Download den pågældende Codec for at vise fotos/videoklip.

TÆND/SLUK

Hvis displayet er sat i skal en af de to TIL-/FRA-afbrydere ① trykkes for at tænde enheden. Hold en af de to TIL-/FRA-afbrydere ① nede for at slukke enheden. Hvis ikke displayet er sat i, skal afbryderen på den pågældende enhed holdes nede for at tænde eller slukke.

VISNING AF LADESTATUS

Hvis displayet er sat ind i grebet, vises der i øverste højre hjørne ladestatus på M12™ reservebatteriet. Hvis ikke displayet er sat i, vises der to visninger af ladestatus. Venstre visning viser displaybatteriets ladestatus. Højre visning viser ladestatus på M12™ reservebatteriet. Hvert segment af ladervisningen viser ca. 1/4 af den samlede opladning.

BRUG AF GREBET OG DISPLAYET

For at trække displayet af grebet skal du tage hårdt fast i begge dele og trække displayet af batteriet. For at sætte displayet på igen skal grebet og displayet skubbes ind i hinanden.

OPLYSNING: Fejlmeldingen "NO IMAGE SIGNAL" [INTET BILLEDSIGNAL] vises, hvis grebet ikke forsynes med strøm, ikke befinder sig i displayets modtagelsesrækkevidde (ca. 40 cm) eller kablet ikke er sat korrekt ind i grebet. Hvis flere enheder bruges i umiddelbar nærhed af hinanden, kan der forekomme interferenser.

BRUG AF PIVOTVIEW™ KABLET (TILBEHØR)

Se illustrationer.

Hvis ikke det ønskede billedudsnit vises, skal du trykke på frigivelsestasterne og dreje Pivotview™ kablet 90°. Sæt herefter kablet i igen og bøj eller drej det efter behov.

OPTAG FOTOS/VIDEOKLIP

Skift mellem foto- eller videooptagelser med tasten . Den valgte driftsmåde vises med et symbol i øverste venstre hjørne.

Justér kablet hen imod åbningen. Sikr arbejdsområdet og stik kablet i.

Med piltasterne ▲▼ kan du zomme ind i billedet eller ud af billedet.

Drej billedet i 90°-trin med piltasterne ◀▶.

Brug justeringshjulet for at øge eller reducere LED'ernes lysstyrke.

Tryk på OK-tasten eller udløseren for at tage et foto eller optage en videoklip.

Tryk igen på OK-tasten eller udløseren for at afslutte videooptagelsen.

Tryk på OK-tasten eller udløseren for at gemme billedet/ videoklippen. Herved gemmes billedet/videoklippen på hukommelseskortet. Tryk på piltasterne ◀▶ for at afbryde proceduren.

OPLYSNING: Hvis MIKROFON er slået TIL i menuen Indstillinger, optages der lyde ved en videooptagelse.

GENGIVELSE

Tryk på gengivelsestasten for at se de gemte fotos/ videoklip.

Tryk på piltasterne ◀▶ for at søge i de gemte fotos/ videoklip.

Tryk på OK-tasten for at vælge et foto/videoklip.

Tryk på piltasterne ▲▼ for at vælge en af de følgende optioner.

REDIGERING	Zoome eller dreje et billede. Tryk på piltasterne ▲▼ for at zoome. Tryk piltasterne ◀▶ for at dreje billedet i 90°-trin.
GENGIVELSE	Afspil et videoklip. Tryk på OK-tasten for at holde en pause under afspilningen eller fortsætte. Tryk på piltasterne ◀▶ for et hurtigt frem- eller tilbageløb.
SLETNING	Slet et foto/videoklip permanent.
FLAG	Markér et foto/videoklip til fremtidig brug. Hvis enheden er tilsluttet til en computer, markeres den pågældende fil med et "F" foran filnavnet med henblik på nemmere lokalisering.
AFSLUTTET	Tilbage til gengivelsesmenuen.

RESET-TAST

Ved at aktivere reset-tasten genetableres fabriksindstillingerne.

BATTERI

Udskiftningsbatterier, der ikke har været brugt i længere tid, efterlades inden brug.

Ved temperaturer over 50°C formindskes batteriets effekt. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Tilslutningskontakterne på oplader og udkiftningsbatterier skal holdes rene.

For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter brug.

For at sikre en så lang levetid som muligt skal batterierne tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterierne opbevares længere end 30 dage: Temperatur ca. 27°C i tørre omgivelser. Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden. Batteri skal genoplades hver 6. måned.

OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI

Akkupack'en er udstyret med en overbelastningssikring, som beskytter akkumulatorbatteriet mod overbelastning og sikrer en høj levetid. Ved ekstrem kraftig belastning blinker arbejdslampen for at signalere overbelastning. Hvis belastningen ikke reduceres, kobler maskinen automatisk fra. Sluk og tænd maskinen igen for at genoptage driften. Går maskinen ikke i gang igen, er akkupack'en muligvis afladt og skal så genoplades i ladeaggregatet.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods.

Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og internationale regler og bestemmelser.

- Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere krav.
- Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditorsfirmaer er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.

Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

- Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.
- Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen.
- Beskadigede eller lækken batterier må ikke transporteres.

Kontakt dit speditorsfirma for at få yderligere oplysninger.

VEDLIGEHOLDELSE

Kamerahoved skal holdes rene.

Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservedele. Komponenter, hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicested (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskitse af værktøjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det seksificerede nummer på mærkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

SYMBOLER

VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.

Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller på.

Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, køb købes som tilbehør.

Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse. Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.

Europæisk konformitetsmærke

Ukrainsk konformitetsmærke

Eurasisk konformitetsmærke

TEKNISKE DATA	INSPEKSJONSKAMERA	M12 ICAV3
Spennning vekselbatteri	12 V	
Vekt med batteri.....	720 g	
Lengde kamerakabel.....	2744 mm	
kamerahode.....	12,4 mm	
Oppløsning skjerm.....	320 x 240 pixel	
Bildeoppløsning.....	30 M Pixel	
Zoom maks.....	4x	
Maks. holdbarhet av de oppladbare batteriene	4,5 h	
Type minnekort.....	SD-Card	
Maks. minnekapasitet tilr SD-kortet.....	32 GB	
Bluetooth-Frekvensbånd (Frekvensbånd).....	2402-2480 MHz	
Maksimal høyfrekvens ytelse i det overførte frekvensbånd (Frekvensbånd)	5,07 dBm	

⚠ ADVARSEL! Les gjennom alle sikkerhets advarsler, anvisninger, illustrasjoner og spesifikasjoner for dette elektroverktøyet. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

⚠ SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER INSPEKSJONSKAMERAET

Ved arbeid bak vegger skal sikringene i de respektive områder kobles ut.

Ved arbeid i rør må man sørge for at disse ikke er under spenning eller er elektrisk oppladet. Rørene skal ikke inneholde noe flytende væske. Kameraet og apparatet skal ikke komme i kontakt med flytende væske.

Kameraet og kablen skal ikke komme i kontakt med olje, gass eller andre materialer som kan føre til korrosjon.

For å redusere risikoen for eksplosjon, elektrisk slag og materielle skader må arbeidsområde før alt arbeid kontrolleres. Kablen må ikke komme i kontakt med elektriske komponenter, kjemikalier eller bevegelige deler.

Kjøretøy-inspeksjon: Før inspeksjonen skal motoren slås av og avkjøle seg. Inspeksjonskameraet hhv. kablen må ikke komme i kontakt med olje, kraftstoff eller andre korrosive materialer.

For å redusere risikoen for skader på apparatet skal det ikke brukes for mye kraft og kablen må heller ikke knekkes. Ikke bruk inspeksjonskameraet og kablen i områder hvor de kommer i kontakt med etsende eller oljete substanser.

Ikke bruk kablen for å fjerne blokkeringer eller hindringer. Dette er ingen avløpsrenser!

⚠ SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER BATTERI

Ikke skift batteripakken når overflaten til måleinstrumentet er vått.

Fjern alle kabler fra måleinstrumentet og slå det av før utskifting av batteriene.

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet. Milwaukee tilbyr en miljøriktig deponering av gamle vekselbatterier; vennligst spør din fagforhandler.

Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgjenstander (kortslutningsfare).

Vekselbatterier av systemet M12 skal kun lades med lader av systemet M12. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekkte ut batterivæske fra utskiftbare batterier. Ved berøring med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må øynene skylles grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege umiddelbart.

Advarsel! For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakken eller laderen dyppes i væsker og også sørges for at ingen væsker kan komme inn i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.

Dette apparatet skal ikke betjenes eller rengjøres av personer som har innskrenket kroppslige, sensoriske eller psykiske evner, hhv. som har manglende erfaring eller kunnskap, dersom de ikke har blitt instruert om sikker omgang av apparatet av en person som er juridisk ansvarlig for deres sikkerhet. Ovenfor nevnte personer skal overvåkes ved bruk av apparatet. Barn skal hverken bruke, rengjøre eller leke seg med dette apparatet. Derfor skal det når det ikke brukes oppbevares på en sikker plass utenfor barns rekkevidde.

FORMÅLSMESSIG BRUK

Med dette inspeksjonskameraet kan vanskelig tilgjengelig områder sonderes og undersøkes. Det er ideelt for rask og enkel lokalisering av problemer og objekter uten åpning eller ødeleggelse av problemstedene. Opptakene kan lagres som bilder eller videoer på minnekortet.

Apparater som sender ut sterke radiobølger kan ha en negativ innvirkning på displayets funksjon. En ordentlig funksjon gjenopprettes så snart støykilden har blitt fjernet.

Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.

KRAV SOM STILLES TIL RADIOFREKVENSER FOR EUROPEISKE INSTALLASJONER

Merk: Dette apparatet har blitt testet og godkjent iht. EN 300 440 V2.1.1 som mottaker i kategori 3.

De grenseverdiene som er fastlagt i ovennevnte standard skal sikre en egnet beskyttelse mot radioteknisk støy i bolighus.

Dette apparatet reagerer på andre apparater som sender ut radiobølger i frekvensområdet 2402 til 2480 MHz. Derfor kan det oppstå støy ved bruk av fjernstyringen. Det kan derfor ikke utelukkes at det manifesterer seg støy under visse betingelser. For å konstatere om dette apparatet forstyrres pga. radiosignaler fra andre apparater, må du slå de andre apparatene av en kort stund for å kontrollere om støyen da forsvinner. De følgende tiltakene kan hjelpe til å utbedre støyen:

Slå av støykilden.


Øk avstanden til støykilden.

Søk hjelp hos en fagforhandler eller en kvalifisert radiotekniker.

CE-SAMSVARSERKLÆRING

Techtronic Industries GmbH erklærer herved at radio anlegget av type M12 ICAV3 overensstemmer med EU retningslinje 2014/53/EU. Hele teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse: <http://services.milwaukeeetool.eu>

TASTER

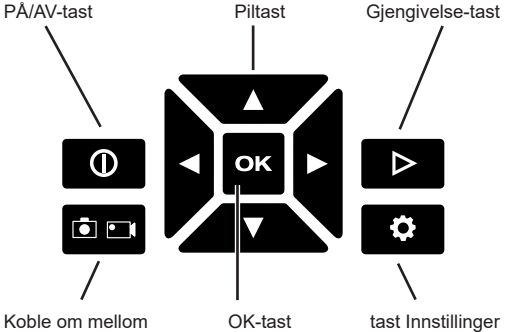

INNSTILLINGER

For å åpne meny innstillinger, slå på apparatet og trykk tasten Innstillinger. Bruk piltastene ◀▶▲▼ for å navigere i menyen.

MENY	VALGMULIGHETER
MIKROFON	PÅ/AV
LCD-LYSSSTYRKE	SVAK/MEDIUM/STERK
DATO	MM/DD/ÅÅ
TID	HR/MIN AMP/M
SPRÅK	FLERE VALGMULIGHETER
SLETT ALT	AVBRYT/SLETT ALT
VERSJON	Viser software versjonen.

LADE OPP DISPLAYET

Når displayet er koblet på håndtaket forsyner batteriet så vel håndtaket som displayet med strøm. Dersom displayet ikke er koblet til, blir det forsynt med strøm av sitt eget oppladbare batteri. Displayet kan lades opp ved tilkobling til håndtaket hhv. en batteripakke eller via en USB-kabel til en annen strømkilde. Oppbevar displayet alltid tilkoblet håndtaket. Dersom displayet slås av pga. for svak strømforsyning, må det lades opp minst 30 minutt før neste bruk.

NEDLASTING AV DATA TIL EN COMPUTER

Stikk USB-kabeenl inn USB-porten på siden av displayet. Kablens andre ende stikkes i den respektive porten på computeren. HINT: Dersom du ikke kan se på videoen på din computer kan grunnen til dette være at computeren ikke har DIVX- eller XVID-Codec. AVI-filen blir tatt opp i MPEG4-format og derfor behøver computeren en DIVX-oder XVID-Codec for å dekodere og avspille videoen. Last ned den respektive Codec for å se på bildene/videoene.

PÅ/AV SLÅING

Når displayet er koblet til håndtaket, trykk en av de to PÅ/AV bryterne ⓘ for å slå på apparatet. Hold en de to PÅ/AV-bryterne ⓘ trykket for å slå av apparatet. Dersom displayet ikke er koblettil, må bryterne på hvert enkelt apparat trykkes for å slå dem på eller av.

LADETILSTANDS-INDIKATOR

Dersom displayet er tilkoblet håndtaket, blir ladetilstanden til M12™ batteriet vist i øvre høyre hjørne. Dersom displayet ikke er koblet til, blir to ladetilstander vist. Indikatoren til venstre viser ladetilstanden til displaybatteriet. Indikatoren til høyre viser ladetilstanden til M12™ batteriet. Hvert segment av ladeindikatoreen viser ca. 1/4 av batteriets 100% oppladning.

BRUK AV HÅNDTAKET OG DISPLAYET

For å skille displayet fra håndtaket må begge deler holdes fast for så å trekke displayet av batteripakken. For å koble til displayet igjen skyves displayet og håndtaket tilbake på hverandre.

HINT: Feilmeldingen "NO IMAGE SIGNAL" [INTET BILDESIGNAL] blir vist dersom håndtaket ikke har strømforsyning, er utenfor rekkevidden til displayet (ca. 40 cm) eller kablen ikke riktig stikket inn i håndtaket. Dersom flere apparat brukes i nærheten av hverandre kan det også oppstå forstyrrelser.

BRUK AV PIVOTVIEW™ KABLEN (TILBEHØR)

Se hertil på illustrasjonene.

Dersom den ønskede billedelen ikke blir vist så trykk utløsertasten og dreii Pivotview™ kablen 90°. Stikk så kablen inn igjen og den kan bøyes og dreies alt etter behov.

Å TA BILDER/VIDEOER

Bruk tasten 📷📹 for å veksle mellom opptak av bilder og videoer. Den valgte driftsmodusen blir vist i øvre venstre hjørne.

Juster kablen slik at den passer i åpningen. Etter å ha kontrollert arbeidsområdet for farer kan kablen stikkes inn åpningen.

Bruk piltastene ▲▼ for å zoomer inn i bildet eller ut av det.

Bruk piltastene ◀▶ for å dreie bildet i 90°-trinn.

Bruk dreieknappen for å forsterker eller minke LEDens lysstyrke.

For å ta et bilde eller en video trykk OK-tasten eller på utløseren.

For å avslutte et videoopptak, trykk OK-tasten eller trykk på utløseren på nytt.

For å lagre bildet/videoen trykk OK-tasten eller på utløseren. Slik blir bildet/videoen lagret på minnekortet. Trykk piltastene ◀▶ for å avbryte prosessen.

HINT: Dersom MIKROFON i meny Innstillinger er stilt på PÅ, blir ved videoopptak også lyder tatt opp.

GJENGIVELSE	
Trykk gjengivelse-tasten ► for å se på de lagrede bildene/videoene.	
Trykk piltastene ◀► for å søke igjennom bildene/videoene.	
Trykk OK-tasten for å velge et bilde/video.	
Trykk piltastene ▲▼ for å velge en av de følgende opsjoner:	
BEARBEIDE	Zoomer eller dreie et bilde. Trykk piltastene ▲▼ for å zoome. Trykk piltastene ◀► for å dreie bildet i 90°-trinn.
GJENGIVELSE	Avspille en video. Trykk OK-tasten for en pause eller for fortsette avspillingen. Trykk piltastene ◀► for å spole raskt framover eller bakover.
SLETT	å slette et bilde/video permanent.
FLAG	For å kjennetegne et bilde/video for fremtidig bruk. Når apparatet er tilkoblet en computer blir den respektive filen kjennetegnet med en "F" foran filnavnet for lettere lokalisering.
AVSLUTTET	Tilbake til Gjengivelse-menyen

RESET-TASTE

Ved å trykke reset-tasten blir fabrikkinnstillingene gjenopprettet.

BATTERIER

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades før bruk.

En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unngå oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.

Hold tilkoplingskontaktene på lader og vekselbatteri rene.

For optimal holdbarhet må batteriene lades opp helt etter bruk.

For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning taes ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager: Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C. Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%. Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.

OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER

Den oppladbare batteripakken er utstyrt med et overbelastningsvern som beskytter batteriet mot overbelastning og dermed sikrer batteriet lang levetid. Ved ekstrem høy belastning blinker arbeidslampen for å henvise til en overbelastning. Blir ikke belastningen redusert, kobler maskinen seg ut automatisk. For å kunne fortsette å arbeide, må maskinen slås av og så på igjen. Skulle maskinen ikke starte igjen, er batteripakken muligens utladet og må lades opp igjen i laderen.

TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI

Litium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

- Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten reglementering.
- Den kommersielle transport av Litium-ion-batterier av spedisjonsfirma faller under bestemmelsene om transport av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og

transport skal utelukkende gjennomføres av personer som har blitt skolert til dette. Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.

Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

- Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for å unngå kortslutninger.
- Pass på at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.
- Skadede eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere.

Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

VEDLIKEHOLD

Hold kamerahode rene.

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler. Komponenter der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/ kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinens skilt.

SYMBOLER



OBS! ADVARSEL! FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Bruk alltid vernebrille når du arbeider med maskinen.



Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt komplettering fra tilbehørsprogrammet.



Elektriske apparat skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektriske og elektroniske apparat skal samles separat og leveres til miljøvennlig deponering til en avfall bedrift. Informer deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter oppsamlingssteder.



Europeisk samsvarsmerke



Ukrainsk samsvarsmerke



Euroasiatisk samsvarsmerke

TEKNISKA DATA	INSPEKTIONSKAMERA
Batterispänning.....	 12 V
Vikt inkl. batteri	 720 g
Längd kamerakabel.....	 2744 mm
Kamerahus	 12,4 mm
Upplösning bildskärm	 320 x 240 pixel
Bildupplösning	 30 M Pixel
Zoom max.....	 4x
Batteritid max.....	 4,5 h
Typ av minneskort	 SD-Card
SD-kortets maximala minneskapacitet	 32 GB
Bluetooth-frekvensband	 2402-2480 MHz
Maximal högrekvensseffekt på det överförda frekvensbandet (de överförda frekvensbanden)	 5,07 dBm

⚠ VARNING! Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvariga kroppsskador.

⚠ SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INSPEKTIONSKAMERAN

Koppla ur nätsäkringen för berört område vid arbeten bakom väggar.

Beakta vid arbeten i rör att dessa inte står under spänning eller är elektriskt uppladdade. Rören får inte innehålla någon vätska. Kameran och apparaten får inte komma i beröring med vätska.

Kameran och kabeln får inte komma i beröring med olja, gas eller andra korrosionsbildande material.

För att minska risken för explosion, elstöt och materialskador, kontrollera alltid arbetsområdet innan arbetet påbörjas. Kabeln får inte komma i kontakt med elektriska komponenter, kemikalier eller rörliga delar.

Fordonsinspektion: Stäng innan inspektionen av motorn och låt den svalna. Inspektionskameran resp. kabeln får inte komma i kontakt med olja, bränsle eller andra korrosiva material.

För att minska risken för skador på kameran, använd inte mycket kraft och knäck inte kabeln. Använd inte inspektionskameran och kabeln i områden där de kommer i kontakt med frätande eller oljiga substanser.

Använd inte kabeln för att avlägsna tilltappningar eller hinder. Detta är ingen rörrensare!

⚠ SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER BATTERI

Byt inte ut växelbatteriet om mätapparatens hölje är fuktigt.

Dra ut alla kablar ur mätapparaten och stäng av den innan du byter ut ett växelbatteri.

Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till Milwaukee Tools för återvinning.

Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan uppstå.

System M12 batterier laddas endast i System M12 laddare. Ladda inte batterier från andra system.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid beröring med batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.

Varning! För att undvika den fara för brand, personskador eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att ingen vätska kan tränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som

M12 ICAV3
..... 12 V
..... 720 g
..... 2744 mm
..... 12,4 mm
..... 320 x 240 pixel
..... 30 M Pixel
..... 4x
..... 4,5 h
..... SD-Card
..... 32 GB
..... 2402-2480 MHz
..... 5,07 dBm

saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.

Denna produkt får inte användas och rengöras av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de inte har instruerats om hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt av en person som enligt lag är ansvarig för deras säkerhet. Ovan nämnda personer ska stå under uppsikt när de använder produkten. Produkten ska förvaras oåtkomligt för barn. När produkten inte används ska den därför förvaras säkert och utom räckhåll för barn.

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Med den här digitala inspektionskameran kan man utforska och undersöka otilgängliga områden. Den är perfekt för att snabbt, enkelt och utan att förstöra något kunna undersöka hinder. Inspelningarna kan sparas som bilder eller videor på ett minneskort.

Apparater som utsänder starka radiovågor kan påverka displayens funktion. Efter att störningskällan har avlägsnats återställs den korrekta funktionen automatiskt.

Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

RADIOFREKVENSKRAV I FÖRHÅLLANDE TILL EUROPEISKA INSTALLATIONER

OBS: Den här apparaten har testats och godkänts enligt EN 300 440 V2.1.1 som mottagare i Kategori 3.

De gränsvärden som är fastställda i den ovan nämnda normen ska säkerställa ett lämpligt skydd mot radiotekniska störningar i bostadshus.

Den här apparaten reagerar på andra apparater som utsänder radiovågor i frekvensområdet från 2402 till 2480 MHz. Detta kan leda till störningar vid användning av fjärrkontrollen. Det kan därför inte uteslutas att störningar visar sig under vissa omständigheter. För att fastställa om den här apparaten störs av radiosignaler från andra apparater, stäng av de andra apparaterna under en kort tid

för att kontrollera om störningarna då försvinner. Följande åtgärder kan hjälpa till att avhjälpa störningarna:

Stäng av störningskällan.


Öka avståndet till störningskällan.

Be en fackkunnig återförsäljare eller en kvalificerad radiotekniker om råd.

CE-FÖRSÄKRAN

Härmed försäkrar Techtronic Industries GmbH att denna typ av radioutrustning M12 ICAV3 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://services.milwaukeetool.eu>

KNAPPAR

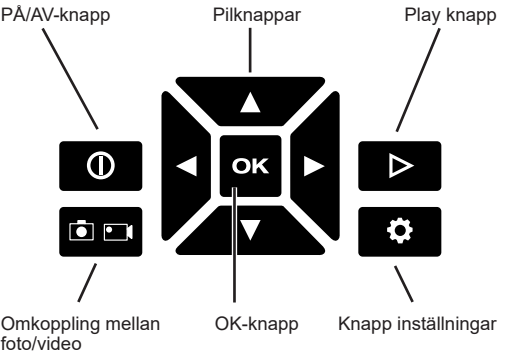

INSTÄLLNINGAR

För att öppna menyn inställningar, slå på instrumentet och tryck på knappen inställningar. Använd pilknapparna ◀▶ ▲▼ för att navigera i menyn.

MENY	VALMÖJLIGHETER
MIKROFON	PÅ/AV
LCD-LJUSSTYRKA	SVAG/MEDEL/STARK
DATUM	MM/DD/ÅÅ
TID	HR/MIN AM/PM
SPRÅK	FLER VALMÖJLIGHETER
RADERA ALLA	AVBRYT/RADERA ALLA
VERSION	Visa programvaruversion.

LADDA DISPLAY

När displayen sitter fast på handtaget försörjer det uppladdningsbara batteriet både handtaget och displayen. När displayen inte är fastsatt fortsätter den att arbeta med hjälp av ett eget uppladdningsbart batteri. Sätt fast displayen på handtaget resp. sätt fast utbytesbatteriet eller anslut en strömkälla via USB-kabel för att ladda upp displayen. Förvara alltid displayen fastsatt på handtaget. Om displayen stängs av på grund av bristande strömförsörjning, ladda upp den minst 30 minuter innan nästa användning.

LADDA NER DATA TILL EN DATOR

Sätt i USB-kabeln displayens sida. Sätt i USB-kabelns andra ände i den passande porten på datorn. OBS: Om du inte kan visa videor på din dator kan det eventuellt bero på att din dator saknar DIVX- eller XVID-codec. AVI-filen spelas in i MPEG4-format och din dator måste därför ha en DIVX- eller XVID-codec för att kunna avkoda filen och spela upp

den. Ladda ner den codec som behövs för att visa bilder/ videor.

STARTA/STÄNGA AV

När displayen sitter fast, tryck på en av de båda PÅ/AV-knapparna ❶ för att starta instrumentet. Håll en av de båda PÅ/AV-knapparna ❶ intryck för att stänga av instrumentet. Om displayen inte sitter fast, tryck på knappen på respektive instrument för att starta eller stänga av det.

LADDNINGSINDIKATOR

När displayen sitter fast på handtaget visas laddningstillståndet för M12™ utbytesbatteriet uppe i det högra hörnet. Om displayen inte är fastsatt visas två laddningsindikatorer. Den vänstra indikatorn visar displaybatteriets laddningstillstånd. Den högra indikatorn visar laddningstillståndet för M12™ utbytesbatteriet. Varje segment hos laddningsindikator motsvarar ca 1/4 av den totala laddningen.

ANVÄNDA HANDTAGET OCH DISPLAYEN

För att ta loss displayen från handtaget, ta tag ordentligt i båda delarna och dra av displayen från batteriet. För att sätta fast displayen igen, skjut in handtaget och displayen i varandra.

OBS: Felmeddelandet "NO IMAGE SIGNAL" [INGEN BILDSIGNAL] visas om handtaget inte försörjs med ström, inte befinner sig inom displayens mottagningsområde (ca 40 cm) eller om kabel inte är ordentligt isatt i handtaget. Om flera instrument används direkt intill varandra kan detta leda till interferenser.

ANVÄNDA PIVOTVIEW™ KABEL (TILLBEHÖR)

Se bilder.

Om det önskade bildavsnittet inte visas, tryck på frigivningsknapparna och vrid Pivotview™ kabeln 90°. Sätt i kabeln igen och böj eller vrid den efter behov.

TA BILDER/SPELA IN VIDEO

Med knappen växlar man mellan foto och videoinspelning. Det valda läget visas med en symbol uppe i det vänstra hörnet.

Rikta in kabeln mot öppningen. Säkra arbetsområdet och sätt i kabeln.

Med pilknapparna ▲▼ kan man zooma in och ut i bilden.

Med pilknapparna ◀▶ kan man rotera bilden i steg om 90°.

Använd inställningshjulet för att öka eller minska ljusstyrkan hos lysdioderna.

För att ta en bild eller spela in en video, tryck på OK knappen eller på utlösaren.

För att stoppa en videoinspelning, tryck på OK knappen eller tryck en gång till på utlösaren.

För att spara bilden/video, tryck på OK knappen eller på utlösaren. Bilden/video sparas på minneskortet. Tryck på pilknapparna ◀▶ för att avbryta proceduren.

OBS: När MIKROFON är PÅ i menyn Inställningar spelas även ljud in under en videoinspelning.

UPPSPELNING

Tryck på play knappen ▶ för att visa de sparade bilderna/ videorna.

Tryck på pilknapparna ◀▶ för att söka igenom de sparade bilderna/videorna.

Tryck på OK knappen för att välja en bild/video.

Tryck på pilknapparna ▲▼ för att välja något av följande alternativ:

BEARBETA	Zooma eller rotera en bild. Tryck på pilknapparna ▲▼ för att zooma. Tryck på pilknapparna ◀▶ för att rotera bilden i steg om 90°.
PLAY	Spela upp en video. Tryck på OK knappen för att göra en paus i uppspelningen eller för att fortsätta efter en paus. Tryck på pilknapparna ◀▶ för snabbspolning framåt eller bakåt.
RADERA	Radera en bild/video komplett.
FLAG	Markera en bild/video för framtida användning. Om instrumentet är anslutet till en dator markeras filen med ett "F" framför filnamnet för att man lättare ska kunna lokalisera filen.
AVSLUTA	Gå tillbaka till uppspelningsmenyn.

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP

Genom att man trycker in återställningsknappen återställs fabriksinställningarna.

BATTERIER

Batteri som ej använts på länge måste laddas före nytt bruk. En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik längre uppvärmning tex i solen eller nära ett element.

Se till att anslutningskontaktarna i laddaren och på batteriet är rena.

För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter användning.

För att få en så lång livslängs som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.

Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar: Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C. Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten. Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.

BATTERI-ÖVERBELASTNINGSSKYDD

Batteripaketet är utrustat med ett överbelastningsskydd som skyddar det uppladdningsbara batteriet mot överbelastning, vilket säkerställer en lång livslängd. Vid extremt stark belastning blinkar arbetslampan för att indikera en överbelastning. Reduceras inte belastningen, stannar maskinen automatiskt. För att fortsätta arbetet måste du stänga av maskinen och sedan slå på den igen. Skulle den inte starta igen, är batteripaketet eventuellt urladdat och måste åter laddas i laddaren.

TRANSPORTERA LITIJUMJON-BATTERIER

För litiumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport av farligt gods på väg.

Därför får dessa batterier endast transporteras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.

- Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.
- För kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en speditiönsfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt.

Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:

- Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att undvika kortslutning.
- Se till att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i förpackningen.
- Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är skadade.

För mer information vänligen kontakta din speditiönsfirma.

SKÖTSEL

Kamerahus rena.

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).

Vid behov kan du rekvidrera apparatens sprängskiss antingen hos kundservicen eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskylten.

SYMBOLER



OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Använd alltid skyddsglasögon.



Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles som tillbehör.



Elektriska maskiner och elverktyg som kasseras får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna. Elektriska maskiner och verktyg samt elektronisk utrustning som kasseras ska samlas separat och lämnas till en avfallsstation för miljövänlig avfallshantering. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.



Europeiskt konformitetsmärke



Ukrainskt konformitetsmärke



Euroasiatiskt konformitetsmärke

TEKNISET ARVOT	TARKASTUSKAMERA	M12 ICAV3
Jännite vaihtoakku	12 V	
Paino akun kera	720 g	
Kameran johdon pituus	2744 mm	
Kameran kärki	12,4 mm	
Näytön erottelukyky	320 x 240 pixel	
Kuvan tarkkuus	30 M Pixel	
Zoom enint.	4x	
Akun kesto enint.....	4,5 h	
Muistikorttityyppi.....	SD-Card	
SD-kortin suurin muistikapasiteetti	32 GB	
Bluetooth-taajuus (taajuudet).....	2402-2480 MHz	
Suurin suurtaajuusteho välitetyllä taajuudella (taajuuksilla).....5,07 dBm		

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvitukset ja erittelyt, jotka toimitetaan tämän sähkötyökalan mukana. Jäljempänä annettujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSKAMERAA

Seinänsisäisissä töissä on virta kytkettävä pois päältä vastaavalta alueelta.

Putkitöissä on tärkeää, että putkissa ei ole jännitettä tai sähkölatausta. Putkissa ei saa olla nestettä. Kamera ja näyttölaite eivät saa päästä kosketuksiin nesteen kanssa.

Kamera ja johto eivät saa päästä kosketuksiin öljyn , kaasun ja tai tai muiden korroosiota aiheuttavien materiaalien kanssa.

Räjähdyksen, sähköiskun ja esinevahinkojen vaaran vähentämiseksi tarkasta työalue aina ennen työn suorittamista. Kaapeli ei saa koskettaa sähköisiin osiin, kemikaaleihin tai liikkuviin osiin.

Ajoneuvojen tarkastus: Ennen tarkastusta sammuta moottori ja anna sen jäähtyä. Tarkastuskamera tai sen kaapeli eivät saa joutua kosketuksiin öljyn, polttoaineen eikä muiden syövyttävien materiaalien kanssa.

Laitteen vahingoittumisvaaran vähentämiseksi älä käytä liikaa voimaa äläkä taita kaapelia. Älä käytä tarkastuskameraa tai kaapelia alueilla, joissa ne saattaisivat joutua kosketuksiin syövyttävien tai öljyisten aineiden kanssa.

Älä käytä kaapelia tukosten tai esteiden poistamiseen. Se ei ole putkenpuhdistuslaite!

LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET AKKU

.lä vaihda vaihtoakkuu uuteen, kun mittarin kotelo on kostea.

Ota kaikki johdot irti mittarista ja kytke mittari pois päältä, ennen kuin vaihdat akun.

Käytettyjä vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poistaa normaalin jätehuollon kautta. Milwaukeella on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ympäristöystävällinen jätehuoltopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa säilyttää yhdessä metalliesineiden kanssa (oikosulkuvaara).

Käytä ainoastaan System M12 latauslaitetta System M12 akkujen lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaa akkuhappoa . Ihonkohta, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipymättä pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipymättä hakeuduttava lääkäriin apuun.

Varoitus! Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vaihtoakkuu tai latauslaitetta

neesteeseen ja huolehdi siitä, ettei mitään nesteitä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisään. Syövyttävät tai sähköä johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.

Tätä laitetta eivät saa käyttää tai puhdistaa sellaiset henkilöt, joiden ruumiilliset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tähän tarvittavaa kokemusta tai tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan laillisesti vastuullinen henkilö on opastanut heitä laitteen turvallisessa käsittelyssä. Yllämainittuja henkilöitä tulee valvoa heidän käyttäessään laitetta. Tämä laite ei saa joutua lasten käsiin. Siksi sitä tulee säilyttää tuvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

TARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ

Tällä digitaalisella tarkastuskameralla voidaan katsella ja tutkia alueita, joille on vaikea päästä. Se on ihanteellinen esteiden nopeaa, helppoa paikallistamista varten ilman että täytyy rikkoa mitään. Kuvat voidaan tallentaa muistikortille yksittäiskuvina tai videoina.

Voimakkaita radioaaltoja lähettävät laitteet voivat vaikuttaa näytön toimintaan. Automaattinen toiminta palautuu automaattisesti häiriölähteen poistamisen jälkeen.

Älä käytä tuotetta ohjeiden vastaisesti.

RADIOTAAJUUSVAATIMUKSET KOSKIEIN EUROOPPALAISIA ASENNUKSIA

Huomautus: tämä laite on testattu ja on hyväksytty standardin EN 300 440 V2.1.1 mukaisesti luokan 3 vastaanottimeksi.

Yllä mainitussa standardissa määritetyt raja-arvot varmistavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa.

Tämä laite reagoi toisiin laitteisiin, jotka lähettävät radioaaltoja taajuusalueella 2402–2480 MHz. Näin kauko-ohjaimen käytössä voi esiintyä häiriöitä. Sen vuoksi ei voida sulkea

pois, että häiriöitä esiintyy tietyissä olosuhteissa. Voit todeta, häiritsevätkö toisten laitteiden radiosignaalit tätä laitetta, sammuttamalla toiset laitteet lyhyeksi aikaa ja tarkistaa, häviävätkö häiriöt siinä tapauksessa. Seuraavat toimenpiteet saattavat auttaa häiriöiden korjaamisessa:

Sammut häiriölähde.


Suurena etäisyyttä häiriölähteeseen.

Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai pätevältä radioteknikolta.

TODISTUS CE-STANDARDIN MUKAISUUDESTA

Techtronic Industries GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi M12 ICV3 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimuksen mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://services.milwaukeetool.eu>

PAINIKKEET

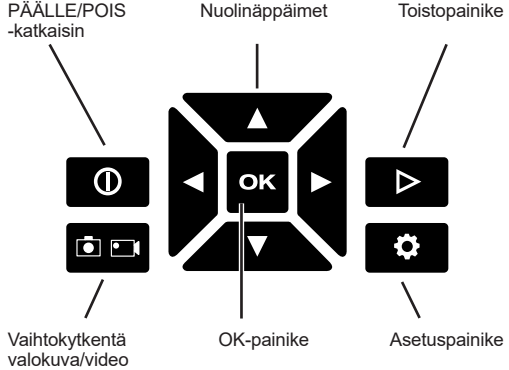

ASETUKSET

Avaa asetusvalikko käynnistämällä laite ja painamalla asetuspainiketta. Käytä nuolinäppäimiä ◀▶▲▼ liikkuaaksesi valikossa.

VALIKKO	VALINTAVAIHTOEHDOT
MIKROFONI	PÄÄLLE/POIS
NESTEKIDEKIRKKAUS	HEIKKO/KESKIM./VOIMAKAS
PÄIVÄYS	KK/PP/VV
KELLONAika	T/MIN AP/IP
KIELI	USEAMPIA VAIHTOEHTOJA
PYYHI KAIKKI	KESKEYTÄ/PYYHI KAIKKI
VERSIO	Ohjelmistoversion näyttö.

NÄYTÖN LATAAMINEN

Kun näyttö on liitetty kahvaan, niin akku syöttää virtaa sekä kahvaan että näyttöön. Kun näyttöä ei ole liitetty laitteeseen, niin se toimii edelleen omalla akullaan. Työnnä näyttö kahvaan tai vaihtoakkuun tai liitä se USB-kaapelin kautta virranlähteeseen ladatakseen sen. Säilytä näyttö aina liitettynä kahvaan. Jos näyttö sammuu virransyötön puutteesta, lataa sitä ennen seuraavaa käyttöä vähintään 30 minuutin ajan.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN MIKROTIETOKONEELLE

Työnnä USB-kaapeli näytön sivulla olevaan liitäntään. Työnnä USB-kaapelin toinen pää vastaavaan tietokoneen porttiin. VIITE: Jos et voi nähdä videoita tietokoneeltasi, niin syynä voi olla se, ettei tietokoneessasi ole DIVX- tai XVID -muunninta. AVI-tiedosto tallennetaan MPEG4-formaatissa ja tietokoneessasi täytyy sen vuoksi olla DVIX- tai CVID

-muunnin tiedoston purkamista ja toistoa varten. Asenna tarvittava muunnin voidaksesi nähdä kuvat/videot.

KÄYNNISTYS/SAMMUTUS

Kun näyttö on liitetty kahvaan, paina yhtä kahdesta PÄÄLLE/POIS-katkaisimesta ❶ käynnistääksesi laitteen. Pidä jompikumpaa PÄÄLLE/POIS-katkaisinta ❶ painettuna sammuttaaksesi laitteen. Kun näyttöä ei ole liitetty kahvaan, paina kunkin laitteen omaa katkaisinta sen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.

LATAUSTILAN NÄYTTÖ

Kun näyttö on liitetty kahvaan, niin oikeassa yläkulmassa näytetään M12™ -vaihtoakun lataustila. Kun näyttö on irrotettu kahvasta, niin näkyviin tulee kaksi lataustilan näyttöä. Vasemmanpuoleinen näyttö ilmoittaa näytön akun lataustilan. Oikeanpuoleinen näyttö ilmoittaa M12™ -vaihtoakun lataustilan. Kukin lataustilan näytön osa esittää n. 1/4 kokonaislatauksesta.

KAHVAN JA NÄYTÖN KÄYTTÖ

Vedä näyttö kahvasta irti siten, että tartut molempiin osiin lujasti ja vedät näytön pois akusta. Pane näyttö takaisin paikalleen työntämällä kahva ja näyttö toisiinsa.

VIITE: Virheilmoitus "NO IMAGE SIGNAL" [EI KUVASIGNAALIA] tulee näyttöön, jos kahvaan ei syötetä virtaa, se ei ole näytön vastaanottoalueella (n. 40 cm) tai johtoa ei ole liitetty kahvaan oikein. Jos käytetään useampia laitteita välittömästi toistensa läheisyydessä, niin tästä voi aiheutua häirintää.

PIVOTVIEW™ -KAAPELIN (LISÄVARUSTE) KÄYTTÖ

Katso tätä koskevia kuvia.

Jos näytössä ei ole haluttu kuvauskohte, paina vapautusnäppäimiä ja käännä Pivotview™ -kaapelia 90° ympäri. Työnnä kaapeli jälleen liitäntään ja taivuta tai käännä sitä tarpeen mukaan.

KUVIEN/VIDEOIDEN OTTAMINEN

Käytä vaihtokytkintä vaihdellaksesi kuvan tai videon välillä. Valittu käyttötapa ilmoitetaan symbolilla vasemmassa yläkulmassa.

Suuntaa kaapeli aukkoon. Tarkasta, onko työalueella vaaroja, ja työnnä kaapeli sisään.

Zoomaa kuvaa suuremmaksi tai pienemmäksi nuolinäppäimillä ▲ ▼.

Käännä kuvaa 90° -askelin nuolinäppäimillä ◀▶.

Lisää tai vähennä LED:ien kirkkautta säätöpyörän avulla.

Otaaksesi kuvan tai videon paina OK-näppäintä tai laukaisinta.

Lopeta videon ottaminen painamalla OK-näppäintä tai laukaisinta uudelleen.

Tallenna kuva tai video painamalla OK-näppäintä tai laukaisinta. Tällöin kuva/video tallennetaan muistikortille. Paina nuolinäppäimiä ◀▶ keskeyttääksesi tapahtuman.

VIITE: Jos MIKROFONI on kytketty PÄÄLLE asetusvalikosta, niin video-otoksessa tallennetaan myös äännet.

TOISTO

Paina toistonäppäintä , kun haluat katsella tallennettuja kuvia/videoita.

Selaa tallennettuja kuvia/videoita nuolinäppäimillä ◀▶.

Paina OK-näppäintä valitaksesi kuvan/videon.

Paina nuolinäppäimiä ▲ ▼ valitaksesi yhden seuraavista vaihtoehtoista:

MUOKKAUS	Yksittäisen kuvan zoomaus tai kääntäminen. Paina nuolinäppäimiä ▲ ▼ zoomataksesi kuvaa. Paina nuolinäppäimiä ◀ ▶ kääntääksesi kuvaa 90° -askelin.
TOISTO	Videon toisto. Paina OK-näppäintä pitääksesi tauon toistossa tai jatkaaksesi toistoa. Paina nuolinäppäimiä ◀ ▶ pikakelataksesi eteen- tai taaksepäin.
PYYHI	Pyyhi kuva/video lopullisesti.
FLAG	Merkitse kuva/video myöhempää käyttöä varten. Kun laite on liitetynä tietokoneeseen, niin kyseinen tiedosto merkitään nimen edessä olevalla "F"-kirjaimella löytämisen helpottamiseksi.
LOPETUS	Palaa toistovalikkoon

NOLLAUSNÄPPÄIN (RESET)

Kun nollausnäppäintä painetaan, niin muutetut asetukset palautuvat tehtaan asetuksiksi.

AKKU

Pitkään käyttämättä olleet vaihtoakut on ladattava ennen käyttöä.

Yli 50°C lämpötilassa akun suorituskyky heikkenee. Välttähän akkujen säilyttämistä auringossa tai kuumissa tiloissa.

Pidä aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina.

Optimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi akut on ladattava täyteen käytön jälkeen.

Mahdollisimman pitkän elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista lataamisen jälkeen.

Akkuja yli 30 päivää säilytettäessä: Säilytä akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa. Säilytä akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %. Lataa akku 6 kuukauden välein uudelleen.

AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS

Akkusarja on varustettu ylikuormitussuojalla, joka suojaa akkua ylikuormituksesta ja varmistaa sen pitkän elinkaaren. Jos kuormitus on erittäin suuri, niin työvalaisin vilkkuu ja osoittaa näin ylikuormituksen. Ellei kuormitusta vähennetä, niin kone sammuu automaattisesti. Työn jatkamiseksi kone kytketään pois ja sitten jälleen päälle. Jos kone ei käynnisty uudelleen, niin akkusarja saattaa olla tyhjentynyt ja se täytyy ladata uudelleen latauslaitteella.

LITIUMI-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Litiumi-ioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakien piiriin.

Näiden akkujen kuljettaminen täytyy suorittaa noudattaen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja säädöksiä.

- Kuluttajat saavat ilman muuta kuljettaa näitä akkuja teitä pitkin.
- Kaupallisessa kuljetuksessa huolintaliikkeiden täytyy kuljettaa litiumi-ioniakkuja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen määräysten mukaisesti. Ainoastaan tähän vastaavasti koulutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetuksen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asiantuntevasti.

Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa:

- Varmista, että akkujen kontaktit on suojattu ja eristetty, jotta vältetään lyhytsulut.
- Huolehdi siitä, ettei akkusarja voi luiskahtaa paikaltaan pakkauksen sisällä.

- Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Pyydä tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltäsi.

HUOLTO

Pidä aina kameran kärki puhtaana.

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin Milwaukee palvelupisteistä (kts. listamme takuuhuoltoiliikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytää laitteen räjähdyspiirustuksen ilmoittaen konetyypin ja tyyppikilvessä olevan kuusinumeroisen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Saksa.

SYMBOLIT

	HUOMIO! VAROITUS! VAARA!
	Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.
	Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.
	Käytä laitteella työskennellessäsi aina suojalaseja.
	Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana lisätarvikkeena.
	Sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa. Sähkö- ja elektroniset laitteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa kierrätysliikkeeseen ympäristöystävällistä hävittämistä varten. Pyydä paikallisilta viranomaisilta tai alan kauppiaaltasi tarkemmat tiedot kierrätyspisteistä ja keräyspaikoista.

	Euroopan säännönmukaisuusmerkki
	Ukrainan säännönmukaisuusmerkki
	Euraasian säännönmukaisuusmerkki

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
Τάση ανταλλακτικής μπαταρίας	 12 V
Βάρος με μπαταρία	 720 g
Μήκος καλώδιο κάμερας	 2744 mm
Κεφαλή κάμερας	 12,4 mm
Ανάλυση οθόνης	 320 x 240 pixel
Ανάλυση εικόνας	 30 M Pixel
Zoom μέγ.....	 4x
Διάρκεια μπαταρίας μέγ.	 4,5 h
Τύπος κάρτας μνήμης	 SD-Card
Ανώτ. χωρητικότητα μνήμης τής κάρτας SD	 32 GB
Ζώνη/ες συχνοτήτων Bluetooth	 2402-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς υψηλής συχνότητας στη/ς μεταδιδόμενη/ες ζώνη/ες συχνοτήτων	 5,07 dBm

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις, οδηγίες, περιγραφές και προδιαγραφές γ' αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

⚠ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑ

Σε εργασίες πίσω από τοίχους κλείνεται την ηλεκτρική ασφάλεια για τον αντίστοιχο τομέα.

Σε εργασίες σε σωλήνες προσέχετε, ώστε αυτοί να μην βρίσκονται κάτω από ηλεκτρική τάση ή να είναι ηλεκτρικά φορτισμένοι. Οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να περιέχουν υγρά. Η κάμερα και η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με υγρά.

Η κάμερα και το καλώδιο δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με λάδια, αέριο ή άλλα διαβρωτικά υλικά.

Να ελέγχετε πάντα πριν από κάθε εργασία το χώρο εργασίας, για να μειώνετε τον κίνδυνο έκρηξης, ηλεκτροπληξίας και υλικών ζημιών. Το καλώδιο δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα, χημικές ουσίες ή κινούμενα εξαρτήματα.

Επιθεώρηση οχήματος: Πριν από την επιθεώρηση σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει. Η κάμερα επιθεωρήσεως ή το καλώδιο δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με λάδια, καύσιμα ή άλλες διαβρωτικές ουσίες.

Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο ζημιάς τής συσκευής, μη ζορίζετε και μη λυγίζετε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα επιθεωρήσεως και το καλώδιο σε τμήματα, στα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με καυστικές ή λαδερές ουσίες.

Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να παραμερίζετε εμφράξεις ή εμποδία. Αυτό δεν είναι καθαριστής σωλήνων!

⚠ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Μην αντικαθιστάτε την ανταλλακτική μπαταρία, όταν είναι υγρό το περίβλημα της μετρητικής συσκευής.

Αφαιρείτε όλα τα καλώδια από τη μετρητική συσκευή και απενεργοποιείτε τη μετρητική συσκευή, πριν αντικαταστήσετε την ανταλλακτική μπαταρία.

Μην πετάτε τις μεταχειρισμένες ανταλλακτικές μπαταρίες στη φωτιά ή στα οικιακά απορρίμματα. Η Milwaukee προσφέρει μια απόσυρση των παλιών ανταλλακτικών μπαταριών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, ρωτήστε παρακαλώ σχετικά στο ειδικό κατάστημα πώλησης.

Μην αποθηκεύετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα (κίνδυνος βραχυκυκλώματος).

Φορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες του συστήματος M12 μόνο με φορτιστές του συστήματος M12. Μη φορτίζετε μπαταρίες από άλλα συστήματα.

Όταν υπάρχει υπερβολική καταπόνηση ή υψηλή θερμοκρασία μπορεί να τρέξει υγρό μπαταρίας από τις χαλασμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν έρθετε σε επαφή με υγρό μπαταρίας να πλυθήτε αμέσως με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να πλυθήτε σχολαστικά για τουλάχιστον 10 λεπτά και να αναζητήσετε αμέσως ένα γιατρό.

Προειδοποίηση! Για να αποτρέπεται τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος, τραυματισμός ή ζημιές του προϊόντος, να μη βυθίζετε το εργαλείο, τον ανταλλακτικό συσσωρευτή ή τη συσκευή φόρτισης σε υγρά και

M12 ICAV3
..... 12 V
..... 720 g
..... 2744 mm
..... 12,4 mm
..... 320 x 240 pixel
..... 30 M Pixel
..... 4x
..... 4,5 h
..... SD-Card
..... 32 GB
..... 2402-2480 MHz
..... 5,07 dBm

να φροντίζετε, ώστε να μη διαεισδούν υγρά στις συσκευές και τους συσσωρευτές. Διαβρωτικές ή αγώγιμες υγρές ουσίες, όπως αλατόνερο, ορισμένες χημικές ουσίες και λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Η χρήση και ο καθαρισμός αυτού του εργαλείου δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και αισθητικές δεξιότητες ή/και άτομα με ελλιπή εμπειρία και γνώση σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του εκτός και αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμων που είναι νομικά υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Τα παραπάνω άτομα πρέπει να επιβλέπονται κατά τη χρήση του εν λόγω εργαλείου. Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Για αυτόν τον λόγο πρέπει όταν δεν χρησιμοποιείται να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Με αυτή την ψηφιακή κάμερα επιθεωρήσεως μπορούν να εξερευνώνται και να εξετάζονται δύσκολα προσβάσιμα τμήματα. Αυτή είναι ιδανική για το γρήγορο, εύκολο και μη καταστρεπτικό εντοπισμό εμποδίων. Οι εγγραφές μπορούν να αποθηκεύονται ως φωτογραφίες ή βίντεο στην κάρτα μνήμης.

Συσκευές που εκπέμπουν ισχυρά ραδιοκύματα, μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία της οπτικής ένδειξης. Μετά την απομάκρυνση της πηγής παρεμβολής αποκαθίσταται η κανονική λειτουργία αυτόματα.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφερόμενο σκοπό προορισμού.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπόδειξη: Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί ως δέκτης 3ης κατηγορίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 300 440 V2.1.1.

Οι καθορισμένες στο άνωθεν αναφερόμενο πρότυπο, οριακές τιμές αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας επαρκούς προστασίας από παρεμβολές σε οικιστικά κτίρια.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται σε συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα στο φάσμα συχνοτήτων από 2402 έως 2480 MHz. Γ' αυτό το λόγο θα μπορούσαν να προκύψουν διαταραχές κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Επομένως, υπό ορισμένες συνθήκες δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία διαταραχών. Προς διαπίστωση του αν επηρεάζεται αυτή η συσκευή από ραδιοσήματα άλλων συσκευών, θέστε τις άλλες συσκευές για μικρό χρονικό

διάστημα εκτός λειτουργίας και εξετάστε, αν θα εξαφανιστούν οι διαταραχές. Τα εξής μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των διαταραχών:

Η απενεργοποίηση της πηγής παρεμβολής.


Η αύξηση της απόστασης στην πηγή παρεμβολής.

Η συμβουλή ενός εξειδικευμένου εμπόρου ή ειδικευμένου ραδιοτεχνίτη.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

Με την παρούσα ο/η Techtronic Industries GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός M12 ICaV3 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://services.milwaukeeetool.eu>

ΠΛΗΚΤΡΑ

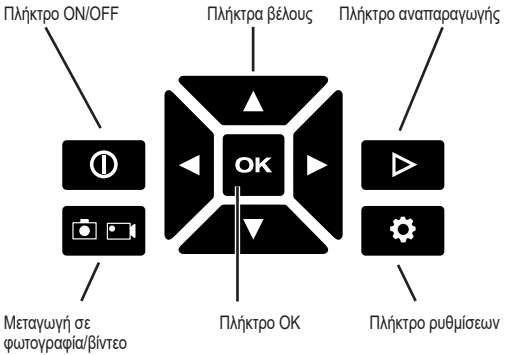

ΡΥΘΙΣΕΙΣ

Για να ανοίξετε το μενού, ενεργοποιείτε τη συσκευή και πιέζετε το πλήκτρο ρυθμίσεων. Για την πολήγηση εντός του μενού χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους ◀▶▲▼.

ΜΕΝΟΥ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ	ON/OFF
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ	ΑΣΘΕΝΗ/ΜΕΣΗ/ΕΝΤΟΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ
ΩΡΑ	ΩΡΕΣ/ΛΕΠΤΑ ΠΜ/ΜΜ
ΓΛΩΣΣΑ	ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ	ΑΚΥΡΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ	Ένδειξη της έκδοσης λογισμικού

ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Εάν η οπτική ένδειξη είναι τοποθετημένη στη λαβή, τότε τροφοδοτεί ο συσσωρευτής τόσο τη λαβή όσο και την οπτική ένδειξη. Εάν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, τότε συνεχίζει αυτή τη λειτουργία της με δικό της συσσωρευτή. Βάλτε την οπτική ένδειξη στη λαβή ή τον εναλλασόμενο συσσωρευτή ή συνδέστε την με ένα καλώδιο USB σε μια ηλεκτροπαραγωγή, για να την φορτίσετε. Διαφυλάξτε την οπτική ένδειξη πάντα τοποθετημένη πάνω στη λαβή. Όταν απενεργοποιηθεί η οπτική ένδειξη λόγω ανεπάρκειας παροχής ρεύματος, φορτίστε την πριν την επόμενη χρήση τουλάχιστον για 30 λεπτά.

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Βάλτε το καλώδιο USB στο πλάι της οπτικής ένδειξης. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην αντίστοιχη θύρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν δεν μπορείτε να δείτε τα βίντεο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, τότε πιθανόν να μην έχει ο υπολογιστής σας κωδικοποιητή DIVX ή XVID. Το αρχείο AVI καταγράφεται σε μορφότυπο MPEG4 και ο υπολογιστής σας χρειάζεται έναν κωδικοποιητή DIVX ή XVID, για να

αποκρυπτογραφήσει και να αναπαραγάγει το αρχείο. Κατεβάστε τον αντίστοιχο κωδικοποιητή, για να αναπαραγάγετε φωτογραφίες/βίντεο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η οπτική ένδειξη είναι συνδεδεμένη, πιέζετε έναν από τους δύο διακόπτες ON/OFF ⓘ, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατάτε έναν από τους δύο διακόπτες ON/OFF ⓘ πατημένο. Όταν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, πιέζετε το διακόπτη της εκάστοτε συσκευής, για να την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ

Όταν η οπτική ένδειξη είναι συνδεδεμένη με τη λαβή, εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία η κατάσταση φόρτισης του εναλλασσόμενου συσσωρευτή M12™. Όταν η οπτική ένδειξη δεν είναι συνδεδεμένη, εμφανίζονται δύο ενδείξεις κατάσταση φόρτισης. Η αριστερή ένδειξη δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας της οπτικής ένδειξης. Η δεξιά ένδειξη δείχνει την κατάσταση φόρτισης του εναλλασσόμενου συσσωρευτή M12™. Κάθε τμήμα της ένδειξης φόρτισης απεικονίζει περ. 1/4 της ολικής φόρτισης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Για να αφαιρέσετε την οπτική ένδειξη από τη λαβή, κρατάτε και τα δύο εξαρτήματα καλά και αφαιρείτε την οπτική ένδειξη από το συσσωρευτή. Για να τοποθετήσετε πάλι την οπτική ένδειξη, συνδέστε λαβή και οπτική ένδειξη. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η αναφορά σφάλματος "NO IMAGE SIGNAL" [KANENA ΣΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ] εμφανίζεται, όταν η λαβή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, δεν βρίσκεται στη ζώνη λήψης της οπτικής ένδειξης (40 εκατ. περ.) ή το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά με τη λαβή. Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες συσκευές κοντά ή μία στην άλλη, μπορεί να προκύψουν παρεμβολές.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΙΝΟΤVIEW™ (ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ)

Γ' αυτό το σκοπό βλέπε τις απεικονίσεις

Εάν δεν εμφανιστεί το επιθυμητό στιγμιότυπο εικόνας, τότε πιέζετε τα πλήκτρα αποδέσμευσης και περιστρέψτε το καλώδιο Ρινοτview™ κατά 90°. Έπειτα συνδέστε πάλι το καλώδιο και ανάλογα με την ανάγκη το λυγίζετε ή το στρέψετε.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΒΙΝΤΕΟ

Με το πλήκτρο ⓘ γίνεται η μεταγωγή σε φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση. Το επιλεγμένο είδος λειτουργίας εμφανίζεται μέσω ενός συμβόλου στην επάνω αριστερή γωνία.

Ευθυγραμμίστε το καλώδιο στο άνοιγμα. Ασφαλίστε την περιοχή λειτουργίας και συνδέστε το καλώδιο.

Με τα πλήκτρα βέλους ▲▼ κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας.

Με τα πλήκτρα βέλους ◀▶ περιστρέψετε την εικόνα κατά 90°.

Χρησιμοποιήστε το δακτύλιο ρύθμισης, για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε τη φωτεινότητα των φωτισοδίων.

Για την εγγραφή φωτογραφίας ή βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK ή τη διάταξη ανοίγματος του διαφράγματος του φακού.

Για τον τερματισμό της εγγραφής ενός βίντεο πιέζετε πάλι το πλήκτρο OK ή τη διάταξη ανοίγματος του διαφράγματος του φακού.

Για την αποθήκευση φωτογραφίας ή βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK ή τη διάταξη ανοίγματος του διαφράγματος του φακού. Κατ' αυτό τον τρόπο αποθηκεύεται η φωτογραφία/το βίντεο στην κάρτα μνήμης. Για την ακύρωση της διαδικασίας πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ◀▶.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Εάν στο μενού ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένο το ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ, τότε καταγράφεται και ήχος μαζί με το βίντεο.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Για να δείτε τις εικόνες/τα βίντεο που αποθηκεύσατε, πιέζετε το πλήκτρο αναπαραγωγής ▶.

Για να κάνετε περιήγηση στις εικόνες/τα βίντεο που αποθηκεύσατε, πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ◀▶.

Για την επιλογή μιας εικόνας/ενός βίντεο πιέζετε το πλήκτρο OK.

Πιέστε τα πλήκτρα βέλους ▲▼ για τις ακόλουθες επιλογές:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	Εστίαση ή περιστροφή μιας εικόνας. Για την εστίαση πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ▲▼. Για την περιστροφή της εικόνας κατά 90° πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ◀▶.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ	Αναπαραγωγή ενός βίντεο. Για τη διακοπή ή συνέχιση μιας αναπαραγωγής πιέζετε το πλήκτρο OK. Για το γρήγορο προχώρημα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω πιέζετε τα πλήκτρα βέλους ◀▶.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ	Μόνιμη διαγραφή φωτογραφίας/βίντεο.
FLAG	Σημαδεύει μια εικόνα/ένα βίντεο για μελλοντική χρήση. Για τον εύκολο εντοπισμό, το αντίστοιχο αρχείο χαρακτηρίζεται με ένα "F" εμπρός από το όνομα του αρχείου, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ	Επιστροφή στο μενού αναπαραγωγής

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέσω πίεσης του πλήκτρου επαναφοράς επαναφέρονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Επιαναφορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση.

Μια θερμοκρασία πάνω από 50°C μειώνει την ισχύ της ανταλλακτικής μπαταρίας. Αποφεύγετε τη θέρμανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ήλιο ή τις συσκευές θέρμανσης.

Διατηρείτε τις επιφάνες σύνδεσης στο φορτιστή και στην ανταλλακτική μπαταρία καθαρές.

Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως.

Για μια κατά το δυνατόν μεγάλη διάρκεια ζωής οι μπαταρίες μετά τη φόρτιση οφείλουν να αφαιρεθούν από το φορτιστή.

Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών: Αποθηκεύετε τη μπαταρία περ. στους 27°C σε στεγνό χώρο. Αποθηκεύετε τη μπαταρία περ. στο 30%-50% της κατάστασης φόρτισης. Κάθε 6 μήνες φορτίζετε εκ νέου τη μπαταρία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το πακέτο μπαταρίας είναι εξοπλισμένο με μια προστασία υπερφόρτωσης, η οποία προστατεύει τη μπαταρία από υπερφόρτωση και εξασφαλίζει μια μεγάλη διάρκεια ζωής.

Σε ιδιαίτερα υψηλή καταπόνηση ανασβήνει η λυχνία λειτουργίας για να απεικονίσει μια υπερφόρτωση. Εάν δεν μειωθεί το φορτίο η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα. Για να συνεχίσετε την εργασία απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε πάλι τη μηχανή. Εάν δεν ξεκινήσει πάλι η μηχανή, πιθανά το πακέτο μπαταρίας να είναι άδειο και θα πρέπει να φορτιστεί εκ νέου στη συσκευή φόρτισης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Η μεταφορά τέτοιων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τις αντίστοιχες διατάξεις.

- Επιτρέπεται η μεταφορά τέτοιων μπαταριών στο δρόμο χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις.
- Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου από εταιρείες μεταφορών υπόκειται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι προετοιμασίες αποστολής και η μεταφορά πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένα πρόσωπα. Η συνολική διαδικασία συνοδεύεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Κατά τη μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να προσέχετε τα εξής:

- Φροντίστε τα σημεία επαφών να είναι προστατευμένα και μονωμένα ώστε να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα.

- Προσέξτε το πακέτο μπαταριών να είναι σταθερό μέσα στη συσκευασία και να μη γλιστρά.
- Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν επιτρέπεται.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μεταφορών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρείτε το φακό κάμερας καθαρό.

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee. Εξαρτήματα, που η αλλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθίστανται σε μια τεχνική υποστήριξη της Milwaukee (βλέπε φυλλάδιο εγγύηση/διευθύνσεις τεχνικής υποστήριξης).

Σε περίπτωση που το χρειαστείτε μπορείτε να παραγγείλετε λεπτομερές σχέδιο της συσκευής αναφέροντας τον τύπο και τον εξαιρήσιο αριθμό που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπηρέτηση πελατών ή απευθείας από την Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

ΣΥΜΒΟΛΑ

-  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
-  Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε την ανταλλακτική μπαταρία.
-  Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.
-  Στις εργασίες με τη μηχανή φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.
-  Εξαρτήματα - Δεν περιλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης, συνιστούμε την προσθήκη από το πρόγραμμα εξαρτημάτων.
-  Ηλεκτρικά μηχανήματα δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα συλλέγονται ξεχωριστά και παραδίδονται προς ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε επιχείρηση επεξεργασίας απορριμμάτων. Ενημερωθείτε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικευμένους εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων.

-  Ευρωπαϊκό σήμα πιστότητας
-  Ουκρανικό σήμα πιστότητας
-  Ευρασιατικό σήμα πιστότητας

TEKNİK VERİLER	KONTROL KAMERASI	M12 ICAV3
Kartuş akü gerilimi.....	12 V	
Akü ile ağırlık.....	720 g	
Kamera kablusunun uzunluğu	2744 mm	
Kamera kafası	12,4 mm	
Ekranın silinmesi	320 x 240 pixel	
Resim çözünürlüğü	30 M Pixel	
Maksimum zoom	4x	
Akünün maksimum dayanma süresi	4,5 h	
Bellek kartı tipi	SD-Card	
SD kartın maks. bellek kapasitesi.....	32 GB	
Bluetooth frekans bandı (frekans bantları)	2402-2480 MHz	
Aktarılan frekans bandındaki (frekans bantlarındaki) maksimum yüksek frekans gücü	5,07 dBm	

⚠ UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili bütün uyarıları, talimat hükümlerini, gösterimleri ve spesifikasyonları okuyun. Aşağıda açıklanan talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

⚠ KONTROL KAMERASI İÇİN ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Duvarların arkasında çalışma yapılırken ilgili saha için şebeke güvenliğini kapatın.

Borularda çalışma yapılırken voltaj etkisinde kalmamasına veya elektrik yüklü olmamasına dikkat edin. Boruların içinde sıvı maddelerin bulunmaması gerekir. Kamera ve cihaz sıvı maddeler ile temas etmemelidir.

Kamera ve kablounun yağ, gaz ve diğer korozyonlu malmzemeler ile temas etmemesi gerekir.

Patlama, elektrik çarpması ve maddi zarar riskini azaltmak için çalışmalardan önce çalışma alanını daima kontrol edin. Kablo elektrikli bileşenler, kimyasallar veya hareketli parçalar ile temas etmemelidir.

Araç kontrolü Kontrol işleminden önce motoru kapatın ve soğumasını bekleyin. Kontrol kamerasının ve kablounun yağ, yakıt veya başka aşındırıcı maddelerle temas etmesi uygun değil.

Alette hasarların önlenmesi riskini azaltmak için aşırı güç uygulamayan ve kabloyu bükmemeyin. Kontrol kamerasını ve kabloyu, aşındırıcı veya yağlı maddelerle temas edebilecek alanlarda kullanmayın.

Kabloyu tikanıklıkları veya engelleri gidermek için kullanmayın. Bu bir boru temizleme aleti değildir!

⚠ AKÜ İÇİN ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Ölçü cihazının muhafazası nemli ise dalgalı aküyü değiştirmeyin.

Dalgalı akü değiştirilmeden önce bütün kabloları ölçü cihazından uzaklaştırın ve ölçü cihazını kapatın.

Kullanılmış kartuş aküleri ateşe veya ev çöplerine atmayın. Milwaukee, kartuş akülerin çevreye zarar vermeyecek biçimde tasfiye edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda yetkili satıcınızdan bilgi alın.

Kartuş aküleri metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın (kısa devre tehlikesi).

C18 sistemli kartuş aküleri sadece M12 sistemli şarj cihazları ile şarj edin. Başka sistemli aküleri şarj etmeyin.

Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temasa gelen yeri hemen bol su ve sabunla yıkayın. Batarya sıvısı gözünüze kaçacak olursa en azından 10 dakika yıkayın ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

Uyarı! Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaralanma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve

cihazların ve pillerin içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağartıcı madde veya ağartıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.

Bu cihaz, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri yetersiz veya tecrübe veya bilgi eksikliği olan insanlar tarafından kullanılmaz veya temizlenemez. Kendilerine yasalar gereği güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından cihazın güvenli şekilde kullanımının öğretilmiş olması durumu hariçtir. Yukarıda belirtilen insanlar, cihazı kullandıkları sırada gözetim altında tutulmalıdır. Bu cihaz çocuklardan uzak tutulmalıdır. Kullanılmadığında güvenli bir şekilde ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM

Bu dijital kontrol kamerasıyla zor erişilebilen alanlar incelenip kontrol edilebilir. Engellerin hızlı, kolay ve tahrip edilmeden lokalize edilmesi için idealdir. Görüntüler fotoğraf veya video olarak bellek kartında kaydedilebilir.

Güçlü radyo dalgaları yayan cihazlar, ekranın fonksiyonunu etkileyebilir. Arıza kaynağının giderilmesinden sonra usulüne uygun fonksiyon otomatik olarak tekrar oluşturulur.

Bu alet sadece belirttiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

AVRUPA KURULUMLARINDA RADYO FREKANS TALEPLERİ

Açıklama: Bu cihaz EN 300 440 V2.1.1 standardına göre kategori 3 alıcı cihaz olarak ruhsatlıdır.

Yukarıda anılan standart ile tespit edilen sınır değerlerle konut binalarında radyo tekniği arızalarına karşı uygun bir koruma sağlamak istenmektedir.

Bu cihaz, 2402 ile 2480 MHz arası frekans aralığında radyo dalgaları yayan başka cihazlardan etkilenmektedir. Bunlardan dolayı uzakta kumandanın kullanımı sırasında arızalar meydana gelebilir. Belirli şartlar altında arızaların görülmesi

mümkündür. Bu cihazın başka cihazların radyo sinyallerinden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek için cihazı kısa bir süre için kapatın ve arızaların kapalı durumda giderilip giderilmediğini kontrol edin. Aşağıdaki tedbirler arızaların giderilmesinde yardımcı olabilir:

Arıza kaynağını kapatın.


Arıza kaynağına olan mesafeyi artırın.

Uzman bir satıcı veya vasıflı bir radyo teknisyenine başvurun.

CE UYGUNLUK BEYANI

Techtronic Industries GmbH şirketi işbu suretle M12 ICAV3 modeli radyo ekipmanının 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden bakılabilir: <http://services.milwaukeeetool.eu>

TUŞLAR

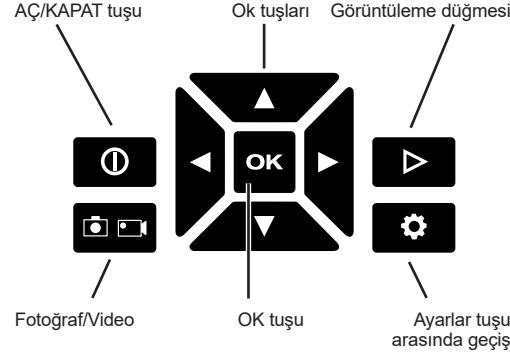

AYARLAR

Ayarlar menüsünü açmak için cihazı çalıştırın ve Ayarlar tuşuna basın. Menü içinde geçiş yapmak için ◀▶▲▼ ok tuşlarını kullanın.

MENÜ	SEÇİM OLANAKLARI
MİKROFON	AÇI/KAPAT
LCD AYDINLIĞI	ZAYIF/ORTA/GÜÇLÜ
TARİH	AA/GG/YY
SAAT	HR/MIN AM/PM
LİSAN	BİRDEN FAZLA SEÇME OLANAĞI
HEPSİNİ SİL	İPTAL ET/HEPSİNİ SİL
SÜRÜM	Yazılım sürümünün gösterilmesi.

EKRANIN YÜKLENMESİ

Ekran sapı üzerine takılı olduğunda akü hem sapa hem de ekrana akım verir. Ekran takılı olmadığında kendi aküsü sayesinde çalışmaya devam eder. Ekranı şarj ettirmek için, sap üzerine geçirin veya güç paketine takın veya USB kablolu ile bir elektrik kaynağına bağlayın. Ekranı daima sap üzerinde takılı halde muhafaza edin. Ekran, akım eksikliğinden dolayı kapandığında, bir sonraki kullanımdan önce en az 30 dakika şarj ettirin.

VERİLERİN BİR BİLGISAYARA YÜKLENMESİ

USB kablounu ekranın kenarına takın. USB kablounun diğer ucunu bilgisayarın ilgili bağlantısına takın. UYARI: Videoları bilgisayarınızda görüntüleyemiyorsanız, nedeni bilgisayarınızın DIVX veya XVID kod çözücüsüne sahip olmaması olabilir. AVI dosyası MPEG4 formatında kaydedilir ve bu yüzden bilgisayarınız dosyaları deşifre etmek ve

oyunmak için DIVX veya XVID kod çözücüsüne gereksinim duymaktadır. Fotoğrafları/videoları görüntüleyebilmek için ilgili kod çözücüsünü yükleyin.

AÇMA/KAPATMA

Ekran takılı olduğunda cihazı çalıştırmak için ① AÇI/KAPAT şalterlerinden birine basın. Cihazı kapatmak için ① AÇI/KAPAT şalterlerinden birini basılı tutun. Ekran takılı olmadığında, açmak veya kapatmak için ilgili cihazın şalterine basın.

ŞARJ DURUMU GÖSTERGESİ

Ekran sap üzerine takılı olduğunda üst sağ köşede M12™ güç paketinin şarj durumu gösterilir. Ekran takılı olmadığında iki şarj durumu göstergesi gösterilir. Sol gösterge ekran pilinin şarj durumunu gösterir. Sağ gösterge M12™ güç paketinin şarj durumunu gösterir. Şarj göstergesinin her bölümü toplam şarjın yakl. 1/4'ünü göstermektedir.

SAPIN VE EKRANIN KULLANIMI

Ekranı saptan çekerek çıkartmak için iki parçayı iyice tutun ve ekranı aküden çekerek çıkartın. Ekranı tekrar takmak için sapı ve ekranı iç içe geçirin.

UYARI: Sapa elektrik gelmediğinde, ekranın kapsama alanı dışındaysa (yakl. 40 cm) veya kablo sapa doğru takılmamışsa "NO IMAGE SIGNAL" [GÖRÜNTÜ SİNYALİ YOK] hata mesajı belirir. Birden fazla cihaz birbirine çok yakın bir bölge içinde kullanıldığında enterferanslar meydana gelebilir.

PIVOTVIEW™ KABLOSUNUN (AKSESUAR) KULLANILMASI

Bunun için şekillere bakın.

İstenilen görüntü kesiti gösterilmediğinde, kilit açma düğmesine basın ve Pivotview™ kablounu 90° çevirin. Sonra kabloyu tekrar takın ve gereksinime göre bütün veya burkun.

RESİM/VIDEO KAYDETMEK

❏ ❏ tuşuyla resim veya video kaydı arasında geçiş yapın. Seçilmiş olan işletim türü üst sol köşede bir sembol ile gösterilmektedir.

Kabloyu deliğin yönüne doğru getirin. Çalışma alanını emniyete alın ve kabloyu içine sürün.

▲▼ ok tuşlarıyla görüntüyü büyütün veya uzaklaşarak küçültün.

◀▶ ok tuşlarıyla görüntüyü 90°'lik adımlarla çevirin.

LED lambaların aydınlığını artırmak veya azaltmak için ayar düğmesini kullanın.

Bir resim veya video yapmak için OK tuşuna veya deklanşöre basın.

Bir video kaydını sonlandırmak için OK tuşuna veya deklanşöre tekrar basın.

Resmi/videoyu kaydetmek için OK tuşuna veya deklanşöre basın. Böylelikle resim/video bellek kartı üzerine kaydedilir. İşlemi iptal etmek için ◀▶ ok tuşlarına basın.

UYARI: MİKROFON ayarlar menüsünde AÇIK konuma getirilmişse, bir video kaydı sırasında aynı zamanda sesler de kaydedilir.

GÖRÜNTÜLEMEK

Kaydedilmiş resimleri/videoları görüntülemek için ▶ görüntüleme tuşuna basın.

Kaydedilmiş belirli resimleri/videoları aramak için ◀▶ ok tuşlarına basın.

Bir resim/video seçmek için OK tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ▲ ▼ ok tuşlarına basın:

DÜZENLEME Bir resmi yakınlaştırmak veya çevirmek için. Yakınlaştırmak için ▲ ▼ ok tuşlarına basın. Resmi 90°'lik adımlarla çevirmek için ◀ ▶ ok tuşlarına basın.

GÖRÜNTÜLEME Bir videoyu oynatmak için. Oynatma sırasında ara vermek veya devam etmek için OK tuşuna basın. Hızlı bir şekilde ileri veya geri gitmek için ◀ ▶ ok tuşlarına basın.

SİLMEK Bir resmi/videoyu kalıcı olarak silmek için.

FLAG Bir resmi/videoyu daha sonra kullanmak üzere işaretlemek için. Cihaz bir bilgisayara bağlınıza, ilgili dosyanın daha kolay lokalize edilebilmesi için dosya önüne getirilen bir "F" ile işaretlenmektedir.

SONLANDIRMAK Görüntüleme menüsüne geri dönmek için

SIFIRLAMA TUŞU

Sıfırlama tuşuna basıldığında tekrar fabrika ayarlarına dönülür.

AKÜ

Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş aküleri kullanmadan önce şarj edin.

50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün güneş ışığı veya mekân sıcaklığı altında uzun süre ısınmamasına dikkat edin.

Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaklarını temiz tutun.

Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için kullandıktan sonra tamamen doldurulması gerekir.

Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yüklemeye yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gerekir.

Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde: Aküyü takriben 27°C'de kuru olarak depolayın. Aküyü yüklemeye durumunun takriben % 30 - %50 olarak depolayın. Aküyü her 6 ay yeniden doldurun.

AKÜNÜN AŞIRI YÜKLENMEYE KARŞI KORUNMASI

Akü muhafazası, fazla yüklemeye karşı koruma ile donatılmıştır. Bu donanım aküyü fazla yüklemeye karşı korur ve ömrünün uzun olmasını garanti eder. Akünün aşırı düzeyde yüklenmesi durumunda çalıştırma lambası yanıp sönmek suretiyle bu yüklemeyi gösterir. Yüklemeye geri alınmadığı takdirde makine otomatik olarak durur. Makineyi tekrar çalıştırmak için kapatın ve yeniden açın. Makine tekrar çalışmazsa, muhtemelen aküsü boşalmıştır ve akünün tekrar şarj edilmesi gerekir.

LITYUM İYON PİLLERİN TAŞINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki yasal hükümler tabidir.

Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.

- Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyabilirler.
- Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehlikeli madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçilik altında gerçekleştirilmek zorundadır.

Pillerin taşınması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Kısa devre oluşmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasını sağlayınız.
- Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat ediniz.
- Hasarlı veya akmış pillerin taşınması yasaktır.

Ayrıca bilgiler için nakliye şirketinize başvurunuz.

BAKIM

Kamera kafası temiz tutun.

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).

Gerektiğinde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müşteri servisizden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

SEMBOLLER



DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın.



Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen tamamamlamalar aksesuar programında.



Elektrikli cihazların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır. Elektrikli ve elektronik cihazlar ayrılarak biriktirilmeli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirme tesisine götürülmelidirler. Yerel makamlara veya satıcınıza geri dönüşüm tesisleri ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.



Avrupa uyumluluk işareti



Ukrayna uyumluluk işareti



Avrasya uyumluluk işareti

TECHNICKÁ DATA

KONTROLNÍ KAMERA

Napětí výměnného akumulátoru.....	12 V
Hmotnost s akumulátorem.....	720 g
Délka kabelu kamery.....	2744 mm
Hlava kamery.....	12,4 mm
Rozlišení obrazovky	320 x 240 pixel
Rozlišení obrazu	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Životnost akumulátoru max.	4,5 h
Typ paměťové karty.....	SD-Card
Max. kapacita paměti SD-karty.....	32 GB
Frekvenční pásmo (frekvenční pásma) Bluetooth.....	2402-2480 MHz
Maximální vysokofrekvenční výkon v přeneseném frekvenčním pásmu (frekvenčních pásmech).....	

VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna výstražná upozornění, pokyny, zobrazení a specifikace pro toto elektrické nářadí. Zanedbání při dodržování výstražných upozornění a pokynů uvedených v následujícím textu může mít za následek zásah elektrickým proudem, způsobit požár a/nebo těžké poranění.

VLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY INSPEKČNÍ KAMERA

Při práci za stěnamí vypnout síťové jištění pro danou oblast.

Při práci v trubkách dbejte na to, aby nebyly pod napětím nebo nebyly elektricky nabitě. Trubky nesmí obsahovat kapalinu. Kamera a přístroj se nesmí dostat do kontaktu s kapalinou.

Kamera a kabel se nesmí dostat do kontaktu s oleje, plynem nebo jinými korodujícími materiály.

Aby se snížilo riziko výbuchu, zásahu elektrickým proudem a hmotných škod, vždy před prací zkontrolujte pracovní prostor. Kabel nesmí přijít do kontaktu s elektrickými komponenty, chemikáliemi nebo pohyblivými díly.

Kontrola vozidla: Před kontrolou vypněte motor a nechte jej vychladnout. Kontrolní kamera nebo kabel se nesmí dostat do kontaktu s olejem, palivem nebo jinými korozivními materiály.

Aby se snížilo riziko vzniku škod na zařízení, nepoužívejte nadměrnou sílu a kabel nezalamujte. Kontrolní kameru a kabel nenasažujte v oblastech, kde by mohly přijít do kontaktu se žíravými nebo olejovými látkami.

Kabel nepoužívejte na odstranění ucpaných předmětů nebo překážek. Kabel není určen k čištění potrubí!

VLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY AKUMULÁTOR

Nikdy nevyměňujte výměnný akumulátor, je-li kryt přístroje vlhký.

Před výměnou akumulátoru odpojte z přístroje všechny kabely a přístroj vypněte.

Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwaukee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte se u vašeho obchodníka s nářadím.

Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí zkratů.

Akumulátor systému M12 nabíjejte pouze nabíječkou systému M12. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů.

Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po dobu alespoň 10min.omývat a neodkladně vyhledat lékaře.

Varování! Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, nepoužívejte nářadí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapalin a

M12 ICAV3

.....	12 V
.....	720 g
.....	2744 mm
.....	12,4 mm
.....	320 x 240 pixel
.....	30 M Pixel
.....	4x
.....	4,5 h
.....	SD-Card
.....	32 GB
.....	2402-2480 MHz
.....	
.....	5,07 dBm

zajistíte, aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.

Tento přístroj nesmějí obsluhovat nebo čistit osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, resp. s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, ledaže by byly poučeny osobou ze zákona zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečné manipulaci s přístrojem. Výše uvedené osoby vyžadují při používání přístroje dozor. Tento přístroj nepatří do rukou dětem. Proto když se nepoužívá, musí být uložený bezpečně a mimo dosah dětí.

OBLAST VYUŽITÍ

S touto digitální inspekční kamerou se dají vypátrat a monitorovat těžko přístupné oblasti. Je ideálně vhodná na rychlou, jednoduchou a nedestruktivní lokalizaci překážek. Záznamy se mohou ukládat na paměťové kartě stejně jako fotografie nebo videa.

Zařízení, která vysílají silné rádiové vlny, mohou ovlivnit fungování displeje. Po odstranění zdroje poruchy se automaticky obnoví řádné fungování zařízení.

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

POŽADAVKY NA RÁDIOVÉ FREKVENCE VZHLEDEM K INSTALACÍM V EVROPE

Informace: Toto zařízení bylo testováno a v souladu s normou EN 300 440 V2.1.1 bylo schváleno jako přijímač kategorie 3.

Mezní hodnoty stanovené ve výše uvedené normě mají zabezpečit přiměřenou ochranu před poruchami rádiových technologií v obytných budovách.

Toto zařízení reaguje na jiná zařízení, která vysílají rádiové vlny ve frekvenčním rozsahu od 2402 do 2480 MHz. V důsledku toho může dojít k poruchám při použití dálkového ovládání. Proto není možné vyloučit, že se za jistých okolností projeví určité poruchy. Abyste mohli zjistit, jestli je

toto zařízení rušené rádiovými signály jiných zařízení, na krátkou dobu vypnete ostatní zařízení, a zkontrolujte, jestli pak poruchy zmizí. Následující opatření vám mohou pomoci odstranit poruchy:

Vypněte zdroj rušení.


Zvětšete odstup od zdroje rušení.

Na pomoc si přizvete specializovaného prodejce nebo kvalifikovaného odborníka na rádiovou techniku.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Techtronic Industries GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení M12 ICAV3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://services.milwaukeeool.eu>

TLAČIDLA

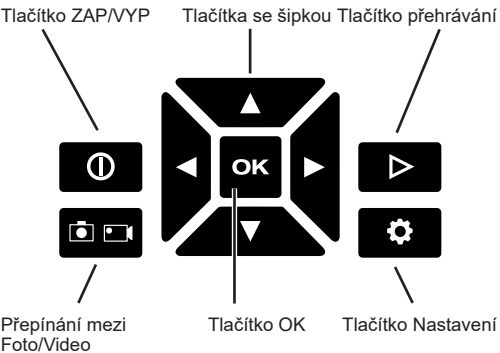

NASTAVENÍ

Na otevření menu Nastavení zapnete přístroj a stisknete tlačítko Nastavení. Na navigování v rámci menu použijte tlačítka se šipkou ◀▶▲▼.

MENU	MOŽNOSTI VÝBĚRU
MIKROFON	ZAP/VYP
LCD-JAS	SLABÝ/STŘEDNÍ/SILNÝ
DATUM	MM/DD/RR
ČAS	HOD/MIN AM/PM
JAZYK	VÍCE MOŽNOSTÍ VÝBĚRU
VŠECHNO VYMAZAT	PŘERUŠIT/VŠECHNO VYMAZAT
VERZE	Zobrazení verze software.

NACÍTÁNÍ DISPLEJE

Když je displej nasunutý na rukojeť, napájí akumulátor jak rukojeť, tak i displej. Když displej není nasunutý, díky vlastnímu akumulátoru běží dál. Nasuňte displej na rukojeť, resp. nasuňte výměnný akumulátor nebo jej připojte přes USB-kabel ke zdroji energie, aby se nabíjel. Displej uschovejte vždy nasunutý na rukojeti. Když se displej vypne kvůli nedostatečnému napájení, před následujícím použitím jej nabijte minimálně 30 minut.

NATAŽENÍ ÚDAJŮ DO POČÍTAČE

Zastrčte USB-kabel na straně displeje. Druhý konec USB-kabelu zastrčte do příslušného portu počítače. UPOZORNĚNÍ: Když si na Vašem počítači nemůžete prohlížet videa, je to možná v tom, že váš počítač nemá DIVX- nebo XVID-Codec. Soubor AVI se zapisuje ve formátu MPEG4 a Váš počítač potřebuje proto DIVX- nebo

XVID-Codec, aby mohl soubor odkódovat a přehrát. Nahrajte příslušný Codec, abyste mohli zobrazit obrázky videa.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je displej zasunutý, pro zapnutí přístroje stisknete jeden z obou spínačů ZAP/VYP ⓘ. Pro vypnutí přístroje jeden z obou spínačů ZAP/VYP ⓘ podržte stisknutý. Když displej není zasunutý, pro zapnutí nebo vypnutí stisknete spínač příslušného přístroje.

INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ

Když je přístroj zasunutý do rukojeti, zobrazí se v horním pravém rohu stav nabití výměnného akumulátoru M12™. Když displej není zasunutý, zobrazí se dva indikátory stavu nabití. Levý indikátor zobrazuje stav nabití baterie displeje. Pravý indikátor zobrazuje stav nabití výměnného akumulátoru M12™. Každý segment indikátoru nabití představuje cca 1/4 celkového nabití.

POUŽÍVÁNÍ RUKOJETI A DISPLEJE

Pro vytažení displeje z rukojeti uchopte pevně oba dva díly a stáhněte displej z akumulátoru. Pro opětovné nasazení displeje zasuňte rukojeť a displej do sebe.

UPOZORNĚNÍ: Chybové hlášení „NO IMAGE SIGNAL“ [ŽÁDNÝ OBRAZOVÝ SIGNÁL] se zobrazí tehdy, když rukojeť není napájena proudem, nenachází se v oblasti příjmu displeje (cca 40 cm) nebo kabel není správně zasunutý do rukojeti. Když se v bezprostřední blízkosti u sebe používá více přístrojů, může dojít k interferencím.

POUŽÍVÁNÍ KABELU PIVOTVIEW™ (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

K tomu viz obrázky.

Když se nezobrazí požadovaný výřez obrazovky, stisknete tlačítka uvolnění a otočíte kabel Pivotview™ o 90°. Potom kabel znovu zastrčte a podle potřeby jej ohněte nebo přetočte.

ZÁZNAM OBRAZŮ/VIDEÍ

Mezi záznamy obrazu nebo videa přepínáte pomocí tlačítka ⓘ. Zvolený provozní režim se zobrazí v horním levém rohu prostřednictvím symbolu.

Kabel vycentrujte směrem k otvoru. Zabezpečte pracovní oblast a zasuňte kabel.

Pomocí tlačítek se šipkou ▲▼ zvětšíte nebo zmenšíte obraz.

Pomocí tlačítek se šipkou ◀▶ otočíte obraz v 90°-krocích.

Na zvýšení nebo snížení jasu LED-diody použijte nastavovací kolečko.

Pro záznam obrazu nebo videa stisknete tlačítko OK nebo stisknete spouštěč.

Pro ukončení záznamu videa stisknete znovu tlačítko OK nebo stisknete spouštěč.

Pro uložení obrazu/videoa stisknete tlačítko OK a stisknete znovu spouštěč. Tím se obraz/video uloží na paměťové kartě. Na přerušení procesu stisknete tlačítka se šipkou ◀▶.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je v menu Nastavení zapnutý MIKROFON, při videonahrávce se zaznamená také zvuk.

PŘEHRAVÁNÍ

Abyste si mohli prohlédnout uložené obrázky/videoa, stisknete tlačítko přehrávání ▶.

Pro prohledávání uložených obrazů/videí, stisknete tlačítko se šipkou ◀▶.

Na zvolení obrazu/videoa stisknete tlačítko OK.

Stisknete tlačítka se šipkou ▲▼, abyste zvolili jednu z následujících možností:

ZPRACOVAT	Nastavování velikosti zobrazení (Zoom) a otáčení obrazu. Pro nastavení velikosti zobrazení (Zoom) stisknete tlačítka se šipkou ▲▼. Pro otáčení obrazu v 90°-krocích stisknete tlačítka se šipkou ◀▶.
PŘEHRAVÁNÍ	Přehrávání videa. Pro vložení přestávky při přehrávání nebo pro pokračování stisknete tlačítko OK. Pro rychlý chod dopředu/chod zpět stisknete tlačítka se šipkou ◀▶.
VYMAZAT	Trvale vymazat obraz/video.
FLAG	Označte obraz/video pro budoucí použití. Pokud je přístroj připojený k počítači, příslušný přístroj se kvůli snadnější lokalizaci označí písmenem „F“ před názvem souboru.
UKONČEN	Návrat do menu přehrávání

TLAČÍTKO RESET

Stisknutím tlačítka Reset se obnoví nastavení z výroby.

AKUMULÁTORY

Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.

Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či u topení.

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít.

K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabití vyjmout z nabíječky.

Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C. Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity. Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU

Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, která zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru. Při extrémně silném zatížení začne blikat pracovní kontrolka a signalizovat tak přetížení. Nesníží-li se zatížení, motor se automaticky vypne. K pokračování v práci stačí elektrický nástroj vypnout a hned opět zapnout. Nerozběhne-li se motor nástroje opět, je akumulátorová sada možná vybitá a musí se znovu nabít.

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.

- Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikacích.
- Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k vyexpedování a samotnou přepravu směřj vykonávat jen příslušně vyškolené osoby. Na celý proces se musí odborně dohlížet.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

- Zajistěte, aby kontakty byly chráněné a izolované, aby se zamezilo zkratům.
- Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení nemohl sesmeknout.
- Poškozené a vyteklé baterie se nesmějí přepravovat.

Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní firmu.

ÚDRŽBA

Hlava kamery udržujte v čistotě

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz."Záruky / Seznam servisních míst)

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákras jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

SYMBOLY



POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtete návod k používání.



Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle.



Příslušenství není součástí dodávky, viz program příslušenství.



Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností. Elektrické a elektronické přístroje je třeba sbírat odděleně a odevzdat je v recyklačním podniku na ekologickou likvidaci. Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte na recyklační podniky a sběrné dvory.



Značka shody v Evropě



Značka shody na Ukrajině



Značka shody pro oblast Eurasie

TECHNICKÉ ÚDAJE	KONTROLNÁ KAMERA	M12 ICAV3
Napätie výmenného akumulátora.....	12 V	
Hmotnosť s akumulátorom	720 g	
Dolgi kablí kamere.....	2744 mm	
Glava kamere.....	12,4 mm	
Ločlivosť zaslona	320 x 240 pixel	
Rozlíšenie obrazu	30 M Pixel	
Maks. zoom.....	4x	
Maks. čas delovania akumulátora.....	4,5 h	
Typ pamäťovej karty	SD-Card	
Max. kapacita pamäte SD-karty.....	32 GB	
Frekvenčné pásmo (frekvenčné pásma) Bluetooth.....	2402-2480 MHz	
Maximálny vysokofrekvenčný výkon v prenesenom frekvenčnom pásme (frekvenčných pásmach).....	5,07 dBm	

⚠ VAROVANIE! Prečítajte si všetky výstražné upozorneni, pokyny, znázornenia a špecifikácie pre toto elektrické náradie. Zanedbanie pri dodržiavaní výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.

⚠ ZVLÁŠTNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY INŠPEKCIJSKA KAMERA

Pri delu za zidoví izklopite omrežno varovalko zadevnega območja.

Pri delih v ceveh bodite pozorni na to, da le te ne bodo pod napetostjo ali električnim nabojem. Ceví ne smejo vsebovati tekočine. Kamera in naprava ne smeta priti v stik s tekočino.

Kamera in kabel ne smeta priti v stik z oljem. Plinom ali drugimi korozivnimi materiali.

Aby sa zredukovalo riziko výbuchu, zásahu elektrickou energiou a hmotných škôd, vždy pred prácami skontrolujte pracovný priestor. Kábel nesmie prísť do kontaktu s elektrickými komponentmi, chemikáliami alebo pohyblivými dielmi.

Kontrola vozidla: Pred kontrolou vypnite motor a nechajte ho schladnúť. Kontrolná kamera alebo kábel sa nesmú dostať do kontaktu s olejom, palivom alebo inými korozívnymi materiálmi.

Aby sa zredukovalo riziko vzniku škôd na zariadení, nepoužívajte nadmernú silu a kábel nezalamujte. Kontrolnú kameru a kábel nenasadzujte v oblastiach, kde by mohli prísť do kontaktu so žieravými alebo olejovými látkami.

Kábel nepoužívajte na odstránenie upchatých predmetov alebo prekážok. Kábel nie je určený na čistenie potrubí!

⚠ ZVLÁŠTNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY AKUMULÁTOR

Nikdy nevymieňajte výmenný akumulátor, ak je kryt prístroja vlhký.

Pred výmenou akumulátora odpojte z prístroja všetky káble a prístroj vypnite.

Opotrebované výmenné akumulátory nezahadzujte do ohňa alebo medzi domový odpad. Milwaukee ponúka likvidáciu starých výmenných akumulátorov, ktorá je v súlade s ochranou životného prostredia; informujte sa u Vášho predajcu.

Výmenné akumulátory neskladovať spolu s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu).

Výmenné akumulátory systému M12 nabíjať len nabíjacími zariadeniami systému M12. Akumulátory iných systémov týmto zariadením nenabíjajú .

Pri extrémnych záťažach alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k vytekaniu batérovej tekutiny z poškodeného výmenného akumulátora. Ak dôjde ku kontaktu pokožky s roztokom, postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Ak sa roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnuť po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhľadať lekára.

Varovanie! Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobu,

neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín a postarajte sa o to, aby do zariadení a akumulátorov nevnikli žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bieliace prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.

Tento prístroj nesmú obsluhovať alebo čistiť osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami príp. nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, jedine ako boli osobou zo zákona zodpovednou za ich bezpečnosť poučené o bezpečnej manipulácii s prístrojom. Vyššie uvedené osoby si vyžadujú pri používaní prístroja dozor. Tento prístroj nepatrí do rúk deťom. Preto ak sa nepoužíva, musí byť odložený bezpečne a mimo dosahu detí.

POUŽITIE PODĽA PREDPISOV

S touto digitálnou inšpekčnou kamerou sa dajú vypátrať a monitorovať ťažko prístupné oblasti. Je ideálne vhodná na rýchlu, jednoduchú a nedeštruktívnu lokalizáciu prekážok. Záznamy sa môžu ukladať na pamäťovej karte ako fotografie alebo videá.

Zariadenia, ktoré vysielajú silné rádiové vlny, môžu ovplyvniť fungovanie displeja. Po odstránení zdroja poruchy sa automaticky obnoví riadne fungovanie zariadenia.

Tento prístroj sa smie používať len v súlade s uvedenými predpismi.

POŽIADAVKY NA RÁDIOVÉ FREKVENCIE VZHĽADOM NA INŠTALÁCIE V EURÓPE

Informácia: Toto zariadenie bolo testované a v súlade s normou EN 300 440 V2.1.1 bolo schválené ako prijímač kategórie 3.

Medzné hodnoty stanovené vo vyššie uvedenej norme majú zabezpečiť primeranú ochranu pred poruchami rádiových technológií v obytných budovách.

Toto zariadenie reaguje na iné zariadenia, ktoré vysielajú rádiové vlny vo frekvenčnom rozsahu od 2402 do 2480 MHz. V dôsledku toho môže dôjsť k poruchám pri použití diaľkového ovládania. Preto nie je možné vylúčiť, že sa za istých okolností prejavia určité poruchy. Aby ste mohli zistiť, či je toto zariadenie rušené

rádiovými signálmi iných zariadení, na krátku dobu vypnite ostatné zariadenia, a skontrolujte, či poruchy potom zmiznú. Nasledujúce opatrenia vám môžu pomôcť odstrániť poruchy:

Vypnite zdroj rušenia.


Zväčšite odstup od zdroja rušenia.

Na pomoc si prizvite špecializovaného predajcu alebo kvalifikovaného odborníka na rádiovú techniku.

CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY

Spoločnosť Techtronic Industries GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M12 ICAV3 zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Kompletné doslovné znenie ES vyhlásenia o zhode si môžete pozrieť na nasledujúcej internetovej adrese: <http://services.milwaukeekeetool.eu>

TLAČÍTKA

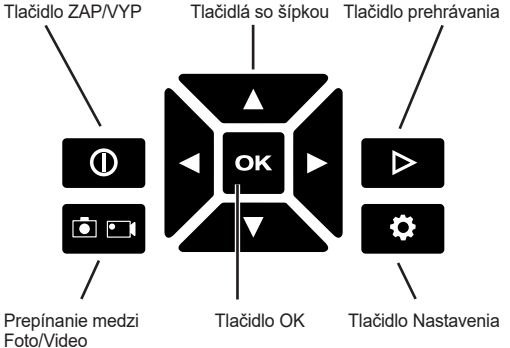

NASTAVENIA

Na otvorenie menu Nastavenia zapnite prístroj a stlačte tlačidlo Nastavenia. Na navigovanie v rámci menu použite tlačidlá so šípkou ◀▶▲▼.

MENU	MOŽNOSTI VÝBERU
MIKROFÓN	ZAP/VYP
LCD-JAS	SLABÝ/STREDNÝ/SILNÝ
DÁTUM	MM/DD/RR
ČAS	HOD/MIN AM/PM
JAZYK VÝBERU	VIACERÉ MOŽNOSTI
VŠETKO VYMAZAŤ VYMAZAŤ	PRERUŠIŤ/VŠETKO
VERZIA	Zobrazenie verzie softvéru.

NAČÍTANIE DISPLEJA

Keď je displej nasunutý na rukoväť, napája akumulátor ako rukoväť, tak aj displej. Keď displej nie je nasunutý, vďaka vlastnému akumulátoru beží ďalej. Nasuňte displej na rukoväť, resp. nasuňte výmenný akumulátor alebo ho pripojte cez USB-kábel na zdroj energie, aby sa nabíjal. Displej uschovajte vždy nasunutý na rukoväti. Keď sa displej vypne kvôli nedostatočnému napájaniu, pred nasledujúcim použitím ho nabíjajte minimálne 30 minút.

NATIAHNUTIE ÚDAJOV NA POČÍTAČ

Zastrčte USB-kábel na strane displeja. Druhý koniec USB-kábla zastrčte do príslušného portu počítača. UPOZORNENIE: Keď si na Vašom počítači nemôžete prezerať videá, je to možno v tom, že váš počítač nemá DIVX- alebo XVID-Codec. Súbor AVI sa zapíše vo formáte MPEG4 a Váš počítač potrebuje preto DIVX-

alebo XVID-Codec, aby mohol súbor odkódovať a prehrať. Nahrajte príslušný Codec, aby ste mohli zobraziť obrazy/videá.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Keď je displej zasunutý, na zapnutie prístroja stlačte jeden z oboch spínačov ZAP/VYP ❶. Na vypnutie prístroja jeden z oboch spínačov ZAP/VYP ❶ podržte stlačený. Keď displej nie je zasunutý, na zapnutie alebo vypnutie stlačte spínač príslušného prístroja.

INDIKÁTOR STAVU NABITIA

Keď je prístroj zasunutý do rukoväte, zobrazí sa v hornom pravom rohu stav nabitia M12™ výmenného akumulátora. Keď displej nie je zasunutý, zobrazia sa dva indikátory stavu nabitia. Ľavý indikátor zobrazuje stav nabitia batérie displeja. Právý indikátor zobrazuje stav nabitia výmenného akumulátora M12™. Každý segment indikátora nabitia predstavuje cca 1/4 celkového nabitia.

POUŽÍVANIE RUKOVÄTE A DISPLEJA

Na vytiahnutie displeja z rukoväte uchopte pevne obidva diely a stiahnite displej z akumulátora. Na opätovné nasadenie displeja zasuňte rukoväť a displej do seba.

UPOZORNENIE: Chybové hlásenie „NO IMAGE SIGNAL“ [ZIADNY OBRAZOVÝ SIGNAL] sa zobrazí vtedy, keď rukoväť nie je napájaná prúdom, nenachádza sa v oblasti prijmu displeja (cca 40 cm) alebo kábel nie je správne zasunutý do rukoväte. Keď sa v bezprostrednej blízkosti k sebe používa viacero prístrojov, môže dôjsť k interferenciám.

POUŽÍVANIE KÁBLA PIVOTVIEW™ (PRISLUŠENSTVO)

Pozri k tomu obrázky.

Keď sa nezobrazí želaný výrez obrazovky, stlačte tlačidlá uvoľnenia a otočte kábel Pivotview™ o 90°. Potom kábel znova zastrčte a podľa potreby ho ohnite alebo pretočte.

ZÁZNAM OBRAZOV/VIDEÍ

Medzi záznamami obrazu alebo videa prepínajte pomocou tlačidla . Zvolený prevádzkový režim sa zobrazí v hornom ľavom rohu prostredníctvom symbolu.

Kábel vycentrujte smerom k otvoru. Zabezpečte pracovnú oblasť a zastrčte kábel.

Pomocou tlačidiel so šípkou ▲▼ zväčšíte alebo zmenšíte obraz.

Pomocou tlačidiel so šípkou ◀▶ otočíte obraz v 90°-krokoch.

Na zvýšenie alebo zníženie jasu LED-diódy použite nastavovacie koliesko.

Na záznam obrazu alebo videa stlačte tlačidlo OK alebo stlačte spúšťač.

Na ukončenie záznamu videa stlačte znova tlačidlo OK alebo stlačte spúšťač.

Na uloženie obrazu/video stlačte tlačidlo OK a stlačte znova spúšťač. Tým sa obraz/video uloží na pamäťovej karte. Na prerušenie procesu stlačte tlačidlá so šípkou ◀▶.

UPOZORNENIE: Keď je v menu Nastavenia zapnutý MIKROFÓN, pri videonahrávke sa zaznamená aj zvuk.

PREHRÁVANIE

Aby ste si mohli prezrieť uložené obrazy/videá, stlačte tlačidlo prehrávania .

Aby ste prehľadávali uložené obrazy/videá, stláčajte tlačidlá so šípkou ◀▶.

Na zvolenie obrazu/video stlačte tlačidlo OK.

Stlačte tlačidlá so šípkou ▲▼, aby ste zvolili jednu z nasledovných možností:

SPRACOVAŤ	Nastavovanie veľkosti zobrazenia (Zoom) a otáčanie obrazu. Na nastavenie veľkosti zobrazenia (Zoom) stlačte tlačidlo so šípkou ▲▼. Na otáčanie obrazu v 90° - krokoch stlačte tlačidlo so šípkou ◀▶.
PREHRÁVANIE	Prehrávanie videa. Na vloženie prestávky pri prehrávaní alebo na pokračovanie stlačte tlačidlo OK. Pre rýchly chod dopredu/chod späť stlačte tlačidlo so šípkou ◀▶.
VYMAZAŤ	Vymazať trvalo obraz/video.
FLAG	Označte obraz/video pre budúce použitie. Keď je prístroj pripojený na počítač, príslušný prístroj sa kvôli ľahšej lokalizácii označí písmenom „F“ pred názvom súboru.
UKONČENÝ	Návrat do menu prehrávania

TLAČIDLO RESET

Stlačením tlačidla Reset sa obnovia nastavenia z výroby.

AKUMULÁTORY

Dlhší čas nepoužívané výmenné akumulátory pred použitím dobiť.

Teplota vyššia ako 50°C znižuje výkon výmenného akumulátora. Zabráňte dlhšiemu ohriatiu slnkom alebo kúrením.

Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom akumulátore udržiavať čisté.

Pre optimálnu životnosť je nutné akumulátory po použití plne dobiť.

K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátory mali po nabití vybrať z nabíjačky.

Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní:

Skladujte akumulátor v suchu pri cca 27°C.

Skladujte akumulátor pri cca 30%-50% nabíjacej kapacity.

Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.

OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU AKUMULÁTORA

Akumulátorová sada je vybavená ochranou proti preťaženiu, ktorá zaisťuje dlhú životnosť akumulátora. Pri extrémne silnom zaťažení začne blikať pracovná kontrolka a signalizovať tak preťaženie. Ak sa nezniží zaťaženie, motor sa automaticky vypne. K pokračovaniu v práci stačí elektrický nástroj vypnúť a hneď opäť zapnúť. Ak sa nerozbehne motor nástroja opäť, je akumulátorová sada možno vybitá a musí sa znova nabiť.

PREPRAVA LÍTOVO-IÓNOVÝCH BATÉRIÍ

Lítiové-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod prepravu nebezpečného nákladu.

Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiavaním lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a ustanovení.

- Spotrebiteľia môžu tieto batérie bez problémov prepravovať po cestách.
- Komerčná preprava lítiové-iónových batérií prostredníctvom špedičných firiem podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Pripravu k vyexpedovaniu a samotnú prepravu smú vykonávať iba adekvátne vyškolené osoby. Na celý proces sa musí odborné dohliadať.

Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:

- Zabezpečiť, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa zamedzilo skratom.
- Dávajte pozor na to, aby sa zväzok batérií v rámci balenia nemohol zošmyknúť.
- Poškodené a vytečené batérie sa nesmú prepravovať.

Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu špedičnú firmu.

ÚDRŽBA

Glava kamere udržiavať v čistote.

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dať vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyžiadať schematický náčrt jednotlivých dielov prístroja pri uvedení typu prístroja a šesťmiestneho čísla na výkonovom štítku.

SYMBOLY



POZOR! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Pri práci so strojom vždy noste ochranné okuliare.



Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy, odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.



Elektrické prístroje sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností. Elektrické a elektronické prístroje treba zbierať oddelene a odovzdať ich v recyklačnom podniku na ekologickú likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo u vášho špecializovaného predajcu sa pýtajte na recyklačné podniky a zberné dvory.



Značka zhody v Európe



Značka zhody na Ukrajine



Značka zhody pre oblasť Eurázie

DANE TECHNICZNE

KAMERA INSPEKCYJNA

Napięcie baterii akumulatorowej.....	12 V
Ciężar z akumulatorem	720 g
Długość kabla kamery	2744 mm
Głowica kamery.....	12,4 mm
Rozdzielczość ekranu.....	320 x 240 pixel
Rozdzielczość obrazu.....	30 M Pixel
Zoom maks.....	4x
Czas pracy akumulatora maks.....	4,5 h
Typ karty pamięci.....	SD-Card
Max. pojemność pamięci karty SD	32 GB
Pasma (pasma) częstotliwości Bluetooth	2402-2480 MHz
Maksymalna moc wysokiej częstotliwości w przesyłanym paśmie (pasmach) częstotliwości	5,07 dBm

⚠ OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje, opisy i specyfikacje dotyczące tego elektronarzędzia. Zaniedbania w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

⚠ SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KAMERA INSPEKCYJNA

Przy robotach za ścianami wyłączyć zabezpieczenie sieciowe dla odnośnego obszaru.

Przy robotach w rurach zwracać uwagę na to, żeby nie były one pod napięciem ani naładowane elektrycznie. Rury nie mogą zawierać żadnej cieczy. Kamera i urządzenie nie mogą zetknąć się z cieczą.

Kamera ani kabel nie mogą zetknąć się z olejem, gazem ani innymi materiałami wywołującymi korozję.

Aby zredukować ryzyko wybuchu, porażenia elektrycznego i szkód materialnych, przed rozpoczęciem wszelkich prac należy zawsze sprawdzać obszar roboczy. Nie wolno dopuścić do kontaktu przewodu z podzespołami elektrycznymi, chemikaliami ani ruchomymi częściami

Przegląd pojazdu: Przed przeglądem należy wyłączyć silnik i poczekać aż ostygnie. Nie wolno dopuścić do styczności kamery inspekcyjnej ani przewodu z olejem, paliwem czy innymi materiałami korozyjnymi.

Aby zredukować ryzyko uszkodzeń przy urządzeniu, nie wolno stosować nadmiernej siły ani zginać przewodu. Nie stosować kamery inspekcyjnej ani przewodu w obszarach, gdzie może dojść do ich kontaktu z substancjami żrącymi lub oleistymi.

Nie stosować przewodu w celu likwidacji niedrożności lub przeszkód. To nie jest urządzenie do czyszczenia rur!

⚠ SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA AKUMULATOR

Nie należy wymieniać akumulatora, gdy obudowa przyrządu jest wilgotna. Przed przystąpieniem do wymiany akumulatora należy odłączyć wszystkie kable od przyrządu pomiarowego.

Żużytych akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia ani traktować jako odpadów domowych. Milwaukee oferuje ekologiczną utylizację zużytych akumulatorów.

Nie przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami metalowymi (niebezpieczeństwo zwarcia).

Akumulatory Systemu M12 należy ładować wyłącznie przy pomocy ładowarek Systemu M12. Nie ładować przy pomocy tych ładowarek akumulatorów innych systemów.

W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo dużym obciążeniu może dochodzić do wycieku kwasu akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowych. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przepłukiwać oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną.

Ostrzeżenie! Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzia, akumulatora wymiennego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się

M12 ICAV3

.....	12 V
.....	720 g
.....	2744 mm
.....	12,4 mm
.....	320 x 240 pixel
.....	30 M Pixel
.....	4x
.....	4,5 h
.....	SD-Card
.....	32 GB
.....	2402-2480 MHz
.....	5,07 dBm

o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie dostały się żadne ciecz. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące ciecz, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.

Urządzenie to nie może być obsługiwane ani też czyszczone przez osoby, które posiadają ograniczone fizyczne, sensoryczne lub umysłowe zdolności wzgl. nie dysponują dostatecznym doświadczeniem, chyba że zostały one poinstruowane przez osobę prawnie odpowiedzialną za bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem. Wyżej wymienione osoby należy nadzorować podczas użytkowania urządzenia. Urządzenie to nie może dostać się do rąk dzieci. Dlatego też, gdy nie jest ono używane, należy je bezpiecznie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsza kamera inspekcyjna umożliwia badanie i sprawdzanie ciężko dostępnych miejsc. Nadaje się doskonale do szybkiej, prostej i bezzakłócenowej lokalizacji przeszkód. Nagrania można zapisywać na karcie pamięci w postaci zdjęć lub filmów.

Urządzenia emitujące silne fale radiowe mogą zakłócać funkcjonowanie wyświetlacza. Po oddaleniu się od źródła zakłóceń prawidłowe działanie zostanie przywrócone automatycznie.

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

WYMAGANIA WOBEC CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH W OPARCIU O INSTALACJE EUROPEJSKIE

Wskazówka: To urządzenie zostało sprawdzone i dopuszczone zgodnie z normą EN 300 440 V2.1.1 jako odbiornik kategorii 3.

Wartości graniczne określone w powyższej normie mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych.

To urządzenie reaguje na inne urządzenia emitujące fale radiowe w zakresie częstotliwości od 2402 do 2480 MHz. Może to stanowić przyczynę zakłóceń w trakcie korzystania z pilota zdalnego sterowania. Nie można zatem wykluczyć, że w określonych okolicznościach mogą wystąpić zakłócenia. Aby ustalić, czy to urządzenie podatne jest na zakłócenia na

skutek sygnałów radiowych emitowanych przez inne urządzenia, należy tymczasowo wyłączyć pozostałe urządzenia i sprawdzić, czy zakłócenia zniknęły. Podjęcie poniższych działań może pomóc w rozwiązaniu zakłóceń:

Wyłączyć źródło zakłóceń.


Zwiększyć odległość do źródła zakłóceń.

Skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowym.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Techtronic Industries GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego M12 ICAV3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://services.milwaukeeool.eu>

PRZYCISKI

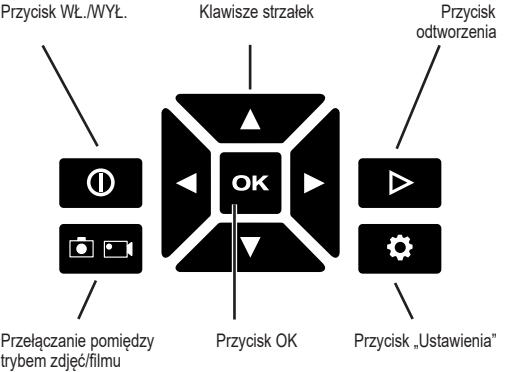

USTAWIENIA

Aby otworzyć menu ustawień, należy uruchomić urządzenie i wcisnąć przycisk „Ustawienia”. Użyć klawiszy strzałek ◀▶▲▼ w celu poruszania się wewnątrz menu.

MENU	OPCJE WYBORU
MIKROFON	WŁ./WYŁ.
JASNOŚĆ LCD	NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA
DATA	MM/DD/RR
GODZINA	H/MIN AM/PM
JĘZYK	KILKA OPCJI WYBORU
USUŃ WSZYSTKO	PRZERWIJ/USUŃ WSZYSTKO
WERSJA	Informacja o wersji oprogramowania.

ŁADOWANIE WYŚWIELACZA

Jeśli wyświetlacz umieszczony jest na uchwycie, akumulator ładuje zarówno uchwyt, jak i wyświetlacz. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, działa dalej zasilany własnym akumulatorem. Aby naładować wyświetlacz, należy umieścić go na uchwycie bądź podłączyć do wymiennego akumulatora lub źródła prądu za pomocą kabla USB. Wyświetlacz należy zawsze trzymać umieszczony na uchwycie. Jeśli z powodu niewystarczającego zasilania prądem wyświetlacz się wyłącza, przed kolejnym uruchomieniem należy ładować go co najmniej 30 minut.

KOPIOWANIE DANYCH DO KOMPUTERA

Włożyć kabel USB z boku wyświetlacza. Drugą końcówkę kabla USB włożyć w odpowiedni port komputera. UWAGA: Jeśli wyświetlanie filmów na Państwa komputerze jest niemożliwe, przyczyną może być brak zainstalowanych kodeków DIVX lub XVID. Plik AVI zapisywany jest w formacie MPEG4, dlatego Państwa komputer potrzebuje kodeku DIVX lub

XVID w celu odszyfrowania i odtworzenia pliku. Należy pobrać odpowiedni kodek w celu wyświetlania zdjęć / odtwarzania filmów.

URUCHOMIENIE / WYŁĄCZENIE

Jeśli wyświetlacz jest podłączony, w celu uruchomienia urządzenia należy wcisnąć jeden z dwóch przycisków WŁ./WYŁ. ❶ Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać jeden z przycisków ❶ wcisnięty. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, wcisnąć włącznik danego urządzenia w celu jego uruchomienia lub wyłączenia.

WYŚWIELACZ POZIOMU NAŁADOWANIA

Jeśli wyświetlacz podłączony jest do uchwytu, w prawym górnym rogu wyświetlany jest poziom naładowania wymiennego akumulatora M12™. Jeśli wyświetlacz nie jest podłączony, wyświetlane będą dwa poziomy naładowania. Lewy wskaźnik określa poziom naładowania baterii wyświetlacza. Prawy wskaźnik określa poziom naładowania wymiennego akumulatora M12™. Każdy segment poziomu naładowania oznacza ok. 1/4 poziomu maksymalnego.

STOSOWANIE UCHWYTU I WYŚWIELACZA

Aby zdjęć wyświetlacz z uchwytu, należy mocno schwytać obie części i ściągnąć wyświetlacz z akumulatora. Aby ponownie włożyć wyświetlacz, należy dosunąć do siebie uchwyt i wyświetlacz.

UWAGA: Komunikat o błędzie "NO IMAGE SIGNAL" [BRAK SYGNAŁU OBRAZU] wyświetlany jest wówczas, gdy uchwyt nie jest podłączony do prądu, nie znajduje się w zakresie odbieranych częstotliwości wyświetlacza (ok. 40 cm) lub kabel nie jest prawidłowo włożony do uchwytu. Jednoczesne korzystanie z kilku urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie może prowadzić do powstawania zakłóceń.

STOSOWANIE PRZEWODU PIVOTVIEW™ (WYPOSAŻENIE)

Należy zapoznać się z właściwymi ilustracjami.

Jeśli pożądaný fragment obrazu nie jest wyświetlany, należy wcisnąć przyciski zwalniające i obrócić przewód Pivotview™ o 90°. Następnie ponownie włożyć przewód i w zależności od potrzeby zgłąć lub skręcić go.

TWORZENIE ZDJĘĆ / NAGRYWANIE FILMÓW

Przycisk ❶ ❷ umożliwia przełączenie pomiędzy tworzeniem zdjęć a nagrywaniem filmów. Wybrany tryb pracy określany jest za pomocą symbolu w lewym górnym rogu.

Skierować kabel przodem do otworu. Zabezpieczyć obszar roboczy i włożyć kabel.

Klawisze strzałek ▲▼ umożliwiają powiększanie i zmniejszanie obrazu.

Klawisze strzałek ◀▶ umożliwiają obracanie obrazu o 90°.

W celu zwiększenia lub zmniejszenia jasności LED należy zastosować pokrętko regulacyjne.

Aby utworzyć zdjęcie lub nagrać film, należy wcisnąć przycisk OK lub wyzwalacz.

Aby nagrywanie filmu, należy wcisnąć przycisk OK lub ponownie wcisnąć wyzwalacz.

Aby zapisać zdjęcie/film, należy wcisnąć przycisk OK lub wyzwalacz. Dzięki temu zdjęcia/filmy zapisane zostaną na karcie pamięci. Wcisnąć klawisze strzałek ◀▶ w celu przerwania trwającego procesu.

UWAGA: Jeśli MIKROFON w menu Ustawienie jest znajduje się w pozycji WŁ., w trakcie nagrywania filmów rejestrowane będą również dźwięki.

ODTWARZANIE

Aby obejrzeć zapisane zdjęcia/filmy, należy wcisnąć przycisk odtwarzania ▶.

Klawisze strzałek ◀▶ umożliwiają przełączanie pomiędzy zapisanymi zdjęciami/filmami.

Aby wybrać dane zdjęcie/film, należy wcisnąć przycisk OK.

Wcisnąć klawisze strzałek ▲▼ w celu dokonania wyboru spośród poniższych opcji:

EDYTUJ	Powiększenie lub obrócenie obrazu. Aby powiększyć lub pomniejszyć, należy wcisnąć klawisze strzałek ▲▼. Aby obracać obraz o 90°, należy wcisnąć klawisze strzałek ◀▶.
ODTWARZAJ	Odtwarzanie filmu. Wcisnąć przycisk OK w celu włączenia pauzy w trakcie odtwarzania lub kontynuowania odtwarzania w trakcie pauzy. Wcisnąć klawisze strzałek ◀▶ w celu szybkiego przewijania lub cofania.
USUŃ	Trwałe usunięcie zdjęcia/filmu.
FLAG	Zaznaczenie zdjęcia/filmu w celu ich wykorzystania w przyszłości. Jeśli urządzenie podłączone jest do komputera, nazwa zaznaczonego pliku poprzedzona będzie literą „F” w celu jego łatwiejszego odnalezienia.
ZAKOŃCZ	Powrót do menu odtwarzania

PRZYCISK RESET

Wciśnięcie przycisku Reset spowoduje powrót do ustawień fabrycznych.

BATERIE AKUMULATOROWE

Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.

W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągniętych wkładki akumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawienia na oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwo przegrzania).

Styki ładowarki i wkładki akumulatorowych należy utrzymywać w czystości

Dla zapewnienia optymalnej żywotności akumulatory po użyciu należy naładować do pełnej pojemności.

Dla zapewnienia możliwie długiej żywotności akumulatory należy wyjąć z ładowarki po ich naładowaniu.

W przypadku składowania akumulatorów dłużej aniżeli 30 dni: Przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze ok. 27°C. Przechowywać je w stanie naładowanym do ok. 30% - 50%. Ładować je ponownie co 6 miesięcy.

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE AKUMULATORA

Pakiet akumulatorowy jest wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni akumulator przed przeciążeniem i zapewnia długą żywotność akumulatora.

Przy ekstremalnie silnym narażeniu miga lampka robocza, aby zasygnalizować jakieś przeciążenie. Jeżeli obciążenie nie zostanie zdjęte, to maszyna automatycznie wyłączy się. W celu kontynuowania pracy maszyny należy ją wyłączyć i ponownie włączyć. Jeżeli nie nastąpiły ponowny rozruch maszyny, to prawdopodobnie pakiet akumulatorowy jest rozładowany i musi zostać ponownie naładowany w ładowarce.

TRANSPORT AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.

- Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach ot tak po prostu.
- Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowania do wysyłki oraz transport mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces winien odbywać się pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:

- Celem uniknięcia zwarcia należy upewnić się, że zestyki są zabezpieczone i zaizolowane.
- Zwracać uwagę na to, aby zespół akumulatorów nie mógł się przemieszczać we wnętrzu opakowania.

- Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciekającym z elektrolitem.

Odnosnie dalszych wskazówek należy zwrócić się do swojego przedsiębiorstwa spedycyjnego.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Zawsze utrzymuj obiektyw czysty.

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennych Milwaukee. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz sześciopozycyjny numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE



UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.



Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.



Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego. Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u władz lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.



Europejski Certyfikat Zgodności



Ukraiński Certyfikat Zgodności



Euroazjatycki Certyfikat Zgodności

MŰSZAKI ADATOK	VIZSGÁLÓKAMERA	M12 ICAV3
Akkumulátor feszültség		12 V
Súly akkuval		720 g
A kamerakábel hossza		2744 mm
Kamerafej		12,4 mm
Képernyőfelbontás.....		320 x 240 pixel
Képfelbontás.....		30 M Pixel
Zoom max.....		4x
Az akku max. működési ideje.....		4,5 h
Memóriakártya típusa.....		SD-Card
Az SD-kártya max. tárolókapacitása		32 GB
Bluetooth-frekvenciasáv (frekvenciasávok)		2402-2480 MHz
Maximális nagyfrekvenciájú teljesítmény az átvitt frekvenciasávban (frekvenciasávok)		5,07 dBm

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az elektromos kéziszerszámmal vonatkozó összes biztonsági útmutatást, utasítást, ábrát és specifikációt. A következőkben leírt utasítások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

⚠ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK VIZSGÁLÓKAMERA

Falak mögötti munkálatok esetén ki kell kapcsolni az érintett terület hálózati biztosítékát.

Csővekben végzett munkák esetén ügyelni kell arra, hogy azok ne álljanak feszültség alatt és ne legyenek elektromosan feltöltődve. A csövek nem tartalmazhatnak folyadékokat. A kamera és a készülék nem érintkezhet folyadékkal.

A kamera és a kábel nem érintkezhet olajjal, gázzal vagy más korrodáló hatású anyagokkal.

A robbanás, elektromos áramütés és a dologi károk kockázatának csökkentése érdekében minden munkavégzés előtt ellenőrizze a munkaterületet. A kábel nem érintkezhet elektromos alkatrészekkel, vegyszerekkel vagy mozgó alkatrészekkel.

Járművek vizsgálata: Vizsgálat előtt állítsa le a motort és hagyja lehűlni. A vizsgálókamera, ill. a kábel nem érintkezhet olajjal, üzemanyaggal vagy más korrozív hatású anyagokkal.

Annak érdekében, hogy a készülék károsodásának kockázatát csökkentse, ne alkalmazzon túlzott erőt, és ne törje meg a kábelt. Ne használja a vizsgálókamerát és a kábelt olyan helyen, ahol maró vagy olajos anyagokkal érintkezhetnek.

Ne használja a kábelt dugulások vagy akadályok elhárítására. Ez nem csőtisztító!

⚠ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK AKKU

A csereakkut ne cserélje ki, ha a mérőműszer háza nedves.

Távolítson el minden kábelt a mérőműszerről, és kapcsolja ki a műszert, mielőtt kicseréli a csereakkut.

A használt akkumulátort ne dobja tűzbe vagy a háztartási szemétebe. Tájékozódjon a szakszerű megsemmisítés helyi lehetőségeiről.

Az akkumulátort ne tárolja együtt fém tárgyakkal. (Rövidzárlat veszélye).

Az M12 elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat kizárólag a rendszerhez tartozó töltővel tölts fel. Ne használjon más rendszerbe tartozó töltőt.

Akkumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrére kerül azonnal mossa meg szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén folyóvíz alatt tartsa a szemét minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetés! A rövidzárlat állami tűz, sérülések vagy termékárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámat, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak

folyadékok a készülékekbe és az akkukba. A korrozív hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sós víz, bizonyos vegyi anyagok, fehéritők vagy fehéritő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.

A készüléket nem kezelhetik vagy tisztíthatják csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. hiányos tapasztalatokkal vagy ismertekkel rendelkező személyek, kivéve, ha egy törvényileg a biztonságukért felelős személy eligazításban részesítette őket a készülék biztonságos használatáról. A fentnevezett személyeket felügyelni kell a készülék használatakor. A készülék nem gyermekek kezébe való. Ezért ha nem használják, akkor biztonságosan, gyermekek elől elzárva kell tárolni.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezzel a digitális ellenőrző kamerával lehetősége van nehezen hozzáférhető helyeket felderíteni és megvizsgálni. Ideális az akadályok gyors, egyszerű és roncsolásmentes behatárolásához. A felvételek fotóként vagy videóként tárolhatók a memóriakártyán.

Az erős rádióhullámokat kibocsátó készülékek hátrányosan befolyásolhatják a kijelző működését. A zavarforrás eltávolítása után a rendes működés automatikusan helyreáll.

A készüléket kizárólag az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

RÁDIÓFREKVENCIAÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK EURÓPAI TELEPÍTÉSEK ESETÉN

Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték és az EN 300 440 V2.1.1 szerint 3-as kategóriájú vevőként sorolták be.

A fent írt szabványban meghatározott határértékek megfelelő védelmet hivatottak biztosítani lakóépületekben a rádiótechnikai zavarok ellen.

Ez a készülék reagál azon más készülékekre, amelyek 2402 és 2480 MHz közötti frekvenciatartományban bocsátanak ki rádióhullámokat. Ez által zavarok keletkezhetnek a távvezérlő

használatában. Ezért nem zárható ki, hogy adott körülmények között zavarok nyilvánulnak meg. Annak megállapítására, hogy zavarják-e ezt a készüléket más készülékek rádiójelei, kapcsolja ki rövid időre a többi készüléket annak ellenőrzésére, hogy a zavarok megszűnnek-e ilyenkor. Az alábbi intézkedések segíthetnek a zavarok elhárításában:

Kapcsolja ki a zavarforrást.


Növelje a távolságot a zavarforrástól.

Kérje szakkereskedő, vagy képzett rádiótechnikus tanácsát.

CE-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT

Techtronic Industries GmbH igazolja, hogy a M12 ICAV3 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://services.milwaukeeool.eu>

NYOMÓGOMBOK

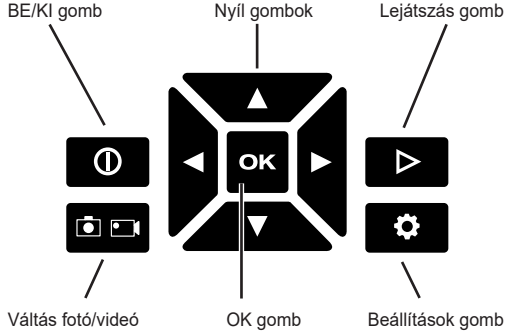

BEÁLLÍTÁSOK

A „Beállítások” menü megnyitásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a „Beállítások” gombot. A menüben történő navigációhoz használja a nyilakat ◀▶▲▼.

MENÜ LEHETŐSÉGEK	VÁLASZTÁSI
MIKROFON	BE/KI
LCD-FÉNYERŐ	GYENGE/KÖZEPES/ERŐS
DÁTUM	HH/NN/ÉÉ
IDŐ	ÓRA/PERC AM/PM
NYELV	TÖBB VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG
AZ ÖSSZES TÖRLÉSE	MÉGSE/AZ ÖSSZES TÖRLÉSE
VERZIÓ	A szoftververzió megjelenítése.

KIJELZŐ TÖLTÉSE

Ha a kijelző rá van dugva a markolatra, az akku a markolat mellett a kijelzőt is ellátja feszültséggel. Ha a kijelző nincs bedugva, saját akkumulátor segítségével működik tovább. A feltöltéshez dugja rá a kijelzőt a markolatra, ill. a csereakkura, vagy csatlakoztassa USB kábellel egy áramforráshoz. A kijelző mindig a markolatra helyezve tárolja. Ha a kijelző áramellátás hiányában kikapcsol, úgy a következő használat előtt legalább 30 percig tölteni kell.

AZ ADATOK LETÖLTÉSE SZÁMÍTÓGÉPRE

Csatlakoztassa az USB kábelt a kijelzőhöz. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépen megfelelő csatlakozójához. MEGJEGYZÉS: Ha számítógépen nem tudja megtekinteni a videókat, akkor ennek valószínűleg az az oka, hogy számítógépe nem rendelkezik DIVX- vagy XVID-

kodekkel. Az AVI-fájl MPEG4-formátumban kerül rögzítésre, és számítógépének ezért DIVX- vagy XVID kodekre van szüksége a fájl dekódolásához és lejátszásához. Tölts le a megfelelő kodeket a képek/videók megtekintéséhez.

BE-KIKAPCSOLÁS

Ha a kijelző be van dugva, nyomja meg a két BE/KI kapcsoló **ⓘ** egyikét a készülék bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a BE/KI kapcsolók egyikét **ⓘ**. Ha a kijelző nincs bedugva, nyomja meg az adott készülék kapcsolóját a be-, ill. kikapcsoláshoz.

TÖLTÉSI ÁLLAPOT KIJELZÉSE

Ha a kijelző be van dugva a markolatba, akkor a jobb felső sarokban megjelenik az M12™ cserélhető akkumulátor töltési állapota. Ha a kijelző nincs bedugva, két töltésállapot-jelző látható. A bal jelzés a kijelző akkumulátorának töltöttségét mutatja. A jobb jelzés az M12™ cserélhető akkumulátor töltöttségét mutatja. A töltésjelző minden szegmense kb. a teljes töltés 1/4 részét ábrázolja.

A MARKOLAT ÉS A KIJELZŐ HASZNÁLATA

A kijelző markolatról történő leválasztásához jól fogja meg mindkét elemet, és húzza le a kijelzőt az akkuról. A kijelző ismételt felhelyezéséhez tolja egymásba a markolatot és a kijelzőt.

MEGJEGYZÉS: A "NO IMAGE SIGNAL" [NINCS KÉPI JEL] hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a markolat nem kap áramot, nincs a kijelző vételi körzetében (kb. 40 cm), vagy kábel nincs megfelelően bedugva a markolatba. Ha egymás közvetlen közelében több készüléket használnak, interferencia fordulhat elő.

A PIVOTVIEW™ KÁBEL HASZNÁLATA (TARTOZÉK)

Lásd ehhez az ábrákat.

Ha nem jelenik meg a kívánt képrészlet, nyomja meg az engedélyező gombokat és fordítsa el a Pivotview™ kábelt 90°-kal. Utána ismét dugja be a kábelt, és szükség esetén hajlítsa meg vagy fordítsa el.

KÉPEK/VIDEÓ FELVÉTELE

A **📷** gombbal válthat a kép- és a videofelvétel között. A kiválasztott üzemmódot a bal felső sarokban található ikon jelzi.

Irányítsa a kábelt a nyílás felé. Biztosítsa a munkaterületet, és dugja be a kábelt.

A **▲▼** nyilakkal lehet a képet nagyítani vagy kicsinyíteni.

A **◀▶** nyilakkal lehet a képet 90°-os lépésekben elforgatni.

Használja a beállító kereket a LED-ek fényerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Kép vagy videó felvételéhez nyomja meg az OK gombot vagy a kioldót.

A videó felvételének befejezéséhez nyomja meg ismét az OK gombot vagy a kioldót.

A kép/videó mentéséhez nyomja meg az OK gombot vagy a kioldót. Ezzel a kép/videó a memóriakártyán tárolódik. A felvételt leállításához nyomja meg a **⏏** nyilakat.

MEGJEGYZÉS: Ha a „Beállítások” menüben BE van kapcsolva a MIKROFON, akkor videofelvételnél a zajok is rögzítésre kerülnek.

LEJÁTSZÁS

A mentett képek/videók megtekintéséhez nyomja meg a **▶** lejátszás gombot.

A mentett képek/videók kereséséhez nyomja meg a **◀▶** nyilakat.

Kép/videó kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.

Az alábbi opciók egyikének kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ nyilakat:

SZERKESZTÉS Kép nagyítása vagy elforgatása. Nyomja meg a ▲▼ nyilakat a nagyításhoz. Nyomja meg a ◀▶ nyilakat a kép 90°-os lépésekben történő elforgatásához.

LEJÁTSZÁS Videó lejátszása. Nyomja meg az OK gombot, ha szüneteltetni, vagy folytatni kívánja a lejátszást. A gyors előre-, vagy hátra léptetéshez nyomja meg a ◀▶ nyilakat.

TÖRLÉS Kép/videó tartós törlése.

FLAG Kép/videó megjelölése későbbi felhasználásra. Ha a készülék számítógéphez csatlakozik, az adott fájlt a könnyebb felismerés érdekében a fájlnev előtt egy „F” jelöli.

VÉGE Visszatérés a lejátszás menübe

RESET GOMB

A reset gomb megnyomásával a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

AKKUK

A hosszabb ideig üzemen kívül lévő akkumulátort használat előtt ismételtelen fel kell tölteni.

50°C feletti hőmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy napon történő hosszabb idejű tárolást.

A töltő és az akkumulátor csatlakozót mindig tisztán kell tartani.

Az optimális élettartam érdekében használat után az akkukat teljesen fel kell tölteni.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkukat feltöltés után ki kell venni a töltőkészülékből.

Az akku 30 napot meghaladó tárolása esetén: Az akkut kb. 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni. Az akkut kb. 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni. Az akkut 6 havonta újra fel kell tölteni.

AZ AKKUMULÁTOR TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELME

Az akkucsomag olyan túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, amely védi az akkut a túlterhelés ellen, és hosszú élettartamot biztosít. Rendkívül erős igénybevétel esetén villog a munkalámpa a túlterhelés jelzésére. Ha nem csökkenti a terhelést, a gép automatikusan kikapcsol. A további munkavégzéshez a gépet ki-, majd ismét be kell kapcsolni. Ha a gép nem indul el ismét, akkor az akkucsomag lemerült és azt a töltőben ismét fel kell tölteni.

LÍTIUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

A lítium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

- A fogyasztók minden további nélkül szállíthatják az ilyen akkukat közúton.
- A lítium-ion akkuk szállítmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a szállítást kizárólag megfelelő képzettségű személyek végezhetik. A teljes folyamatnak szakmai felügyelet alatt kell történnie.

A következő pontokat kell figyelembe venni akkuk szállításakor:

- Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az érintkezők védve és szigetelve legyenek.
- Ügyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcsúszni a csomagoláson belül.
- Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.

További útmutatásokért forduljon szállítmányozási vállalatához.

KARBANTARTÁS

A kamerafej tisztán kell tartani.

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (lásd Garancia/Ügyfélszolgálat címei kiadványt).

Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a géptípus és a teljesítménycímként található hatjegyű szám megadásával az Ön vevőszolgálatánál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-től a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.

SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



Munkavégzés közben ajánlatos védőszemüveget viselni.



Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a készülékhez mellékelve, külön lehet megrendelni.



Az elektromos eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus eszközöket szelektíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhasznosító üzemben kell leadni. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről.

Európai megfelelőségi jelölés



Ukrán megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelölés

TEHNIČNI PODATKI INŠPEKCIJSKA KAMERA

Napetost izmenljivega akumulatorja 12 V
Teža z akumulatorjem 720 g
Dolgi kabli kamere 2744 mm
Glava kamere 12,4 mm
Ločljivost zaslon 320 x 240 pixel
Ločljivost slike 30 M Pixel
Maks. zoom 4x
Maks. čas delovanja akumulatorja 4,5 h
Tip spominske kartice SD-Card
Maks. zmogljivost SD spominske kartice 32 GB
Bluetooth-Frekvenčni pas (Frekvenčni pasovi) 2402-2480 MHz
Maksimalna visokofrekvenčna moč v prenesenem frekvenčnem pasu (Frekvenčnih pasovih)..... 5,07 dBm

⚠ OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, prikaže in specifikacije tega električnega orodja. Zakasnelo upoštevanje sledečih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe.

⚠ POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA INŠPEKCIJSKA KAMERA

Pri delu za zidovi izklopite omrežno varovalko zadevnega območja.

Pri delih v ceveh bodite pozorni na to, da le te ne bodo pod napetostjo ali električnim nabojem. Cevi ne smejo vsebovati tekočine. Kamera in naprava ne smeta priti v stik s tekočino.

Kamera in kabel ne smeta priti v stik z oljem. Plinom ali drugimi korozivnimi materiali.

Za zmanjševanje tveganje eksplozij, električnega udara in materialne škode, ped vsemi deli zmeraj preverite delovno območje. Kabel ne sme priti v stik z električnimi komponentami, kemikalijami ali premikajočimi se deli.

Inšpekcija vozila: pred inšpekcijo izklopite motor in ga bustite ohladiti. Inšpekcijska kamera oz. kabel ne smeta priti v stik z oljem, gorivom ali drugimi korozivnimi materiali.

Za zmanjševanje tveganja poškodb na napravi, ne uporabljajte prekomerne sile in ne prepogibajte kabla. Inšpekcijske kamere in kabla ne uporabljajte v območjih, kjer bi lahko prišla v stik z jedkimi ali oljnimi snovmi.

Kabla ne uporabljajte za odpravljanje zamašitev ali ovir. To ni čistilec cevi!

⚠ POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA AKUMULATOR

Izmenljivega akumulatorja ne nadomeščajte, kadar je ohišje naprave vlažno.

Preden izmenljive akumulatorje nadomeščate, odstranite od naprave vse vodnike in merilno napravo izklopite.

Izrabljenih izmenljivih akumulatorjev ne mečite v ogenj ali v gospodinjске odpadke. Milwaukee nudi okolju prijazno odlaganje starih izmenljivih akumulatorjev; prosimo povprašajte vašega strokovnega trgovca.

Izmenljivih akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika).

Izmenljive akumulatorje sistema M12 polnite samo s polnilnimi aparati sistema M12. Ne polnite nobenih akumulatorjev iz drugih sistemov.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poškodovanega izmenljivega akumulatorja lahko izteka akumulatorska tekočina. Po stiku z akumulatorsko tekočino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obiščite zdravnika.

Opozorilo! V izogib, s kratkim stikom povzročene nevarnosti požara, poškodb ali okvar na proizvodu, orodja, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potapljajte v tekočine in poskrbite, da ne bo prihajalo od vdora tekočin

M12 ICAV3

..... 12 V
..... 720 g
..... 2744 mm
..... 12,4 mm
..... 320 x 240 pixel
..... 30 M Pixel
..... 4x
..... 4,5 h
..... SD-Card
..... 32 GB
..... 2402-2480 MHz
..... 5,07 dBm

v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.

Te naprave ni dovoljeno upravljati ali čistiti s strani oseb, ki imajo omejene telesne, senzorične ali duševne sposobnosti oz. pomanjkljive izkušnje ali znanja, razen kadar so bili s strani, za njihovo varnost zakonsko odgovorne osebe, poučeni o varni rabi naprave. Zgoraj navedene osebe je med uporabo naprave potrebno nadzorovati. Ta naprava ne sodi v roke otrok. Vsled tega jo je v primeru neuporaabe potrebno shranjevati varno in izven dosega otrok.

UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO

S to digitalno inšpekcijsko kamero lahko raziščemo in pregledujemo težko dostopna območja. Idealna je za hitro, enostavno lokalizacijo ovir brez uničevanja. Posnetki se lahko shranjujejo na SD pomnilniški kartici kot slike ali video posnetki.

Naprave, ki oddajajo močne radijske valove, lahko vplivajo na delovanje zaslona. Po odpravljanju vira motnje se pravilno delovanje ponovno vzpostavi samodejno.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

ZAHTEVJE ZA RADIJSKE FREKVENCE GLEDE NA EVROPSKE NAMESTITVE

Opomba: Ta naprava je bila preizkušena in odobrena skladno z EN 300 440 V2.1.1 kot sprejemnik kategorije 3.

Mejne vrednosti, navedene v zgoraj navedenem standardu, morajo zagotoviti primerno zaščito pred radijsko-tehničnimi motnjami v stanovanjskih zgradbah.

Ta naprava se odziva na druge naprave, ki oddajajo radijske valove v frekvenčnem obdobju od 2402 do 2480 MHz. Zaradi tega lahko pride do motenj pri uporabi daljinskega upravljanja. Zato ni mogoče izključiti, da se motnje pojavijo v določenih okoliščinah. Za ugotavljanje, ali to napravo motijo radijski signali drugih naprav, za kratek čas izklopite

druge naprave, da preverite, ali motnje nato izginejo. Motnje je mogoče odpraviti z naslednjimi ukrepi:

Izklopite vir motnje.


Povečajte razdaljo do vira motnje.

Posvetujte se s specializiranim trgovcem ali usposobljenim radijskim tehnikom.

CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI

Techtronic Industries GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme M12 ICAV3 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://services.milwaukee-tool.eu>

TIPKE

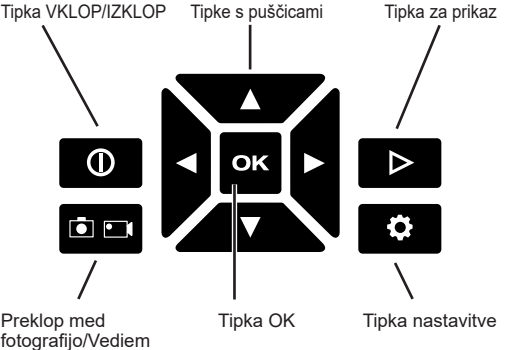

NASTAVITVE

Za odpiranje menija Nastavitve, napravo vklopite in pritisnite tipko Nastavitve. ZA navigacijo znotraj menija uporabljajte tipke s puščicami ◀▶▲▼.

MENI	MOŽNOSTI IZBIRE
MIKROFON	VKLOP/IZKLOP
LCD-SVETILNOST	SLABA/SREDNJA/MOČNA
DATUM	MM/DD/LL
ČAS	URA/MIN AM/PM
JEZIK	VEČ MOŽNOSTI IZBIRE
IZBRIŠI VSE	PREKINI/IZBRIŠI VSE
VERZIJA	Prikaz verzije programske opreme.

DISPLEJ POLNITVE

Kadar je displej nataknen na ročaj, napaja akumulator tako ročaj kakor tudi displej. Kadar displej ni nataknen, deluje zahvaljujoč lastni akumulatorski bateriji naprej. Za polnitev nataknite displej nataknite na ročaj oz. nataknite izmenljiv akumulator ali priključite preko USB kabela na vir energije. Displej zmeraj shranjujte nataknen na ročaj. V kolikor se displej zaradi pomanjkanja oskrbe s tokom izklopi, le tega pred naslednjo uporabo polnite vsaj 30 minut.

SNEMANJE PODTAKOV NA RAČUNALNIK

Vtaknite USB kabel na strani displeja. Drug konec USB kabela vtaknite v ustrezen port na računalniku. OPOZORILO: v kolikor si na računalniku ne morete ogledovati vedeo posnetkov, je lahko razlog v tem, da vaš računalnik ne premore DIVX- ali XVID Codec-a. AVI datoteka se snema v MPEG4-formatu in vaš računalnik zaradi tega potrebuje za odklepanje in predvajanje DIVX- ali XVID-Codec. Naložite si ustrezen Codec za prikaz slik/videoa.

VKLOP/IZKLOP

Kadar je displej nataknen, pritisnite za vklop eno izmed obeh VKLOP/IZKLOP stikal ①. Za izklop držite pristisnjeno eno izmed obeh VKLOP/IZKLOP stikal ①. Kadar displej ni nataknen, pritisnite za vklop ali izklop stikalo vsakokratne naprave.

PRIKAZ STANJA POLNITVE

Kadar je diplej nataknen na ročaj, se v zgornjem desnem kotu prikaže stanje polnitve zamenljivega akumulatorja M12™. Kadar displej ni nataknen, sta prikazani dve stanji polnitve. Levi prikaz prikazuje stanje polnitve baterije displeja. Desni prikaz prikazuje stanje polnitve izmenljivega akumulatorja M12™. Vsak segment prikaza polnitve predstavlja ca. 1/4 celotne polnitve.

UPORABA ROČAJA IN DISPLEJA

Za snetje displeja iz ročaja, oba dela močno primemo in displej potegnemo iz akumulatorja. Za ponovno namestitve displeja, ročaj in displej potisnemo enega v drugega.

OPOZORILO: sporočanje napake "NO IMAGE SIGNAL" [BREZ SIGNALA SLIKE] se prikaže, kadar ročaj ni oskrbovan s tokom, se ne nahaja v območju sprejema dipleja (ca. 40 cm) ali pa kabel ni pravilno vtaknjen v ročaj. Kadar je v neposredni bližini v rabi več naprav, lahko pride do interferenc.

UPORABA PIVOTVIEW™ KABELA (PRIBOR)

Glej prikaze.

Kadar zelen slikovni izrezek ni prikazan, pritisnite tipke z sprostitev in zasučite Pivotview™ kabel za 90°. Nato kabel ponovno vtaknite in po potrebi upognite ali zasučite.

SNEMANJE SLIK/VIDEOA

S pomočjo tipke preklapljaite med slikami ali vido posnetki. Izbran obratovalni način je s simbolom prikazan v zgornjem levem kotu.

Kabel usmerite v smeri odprtine. Zavarujte delovno območje in vtaknite kabel.

S puščičnimi tipkami ▲▼ zoomirajte v sliko ali iz nje.

S puščičnimi tipkami ◀▶ sliko zasučite v 90° korakih.

Za povečanje ali zmanjševanje svetilnosti LED uporabite nastavitveno kolo.

Za snemanje slik ali video posnetkov pritisnite tipko OK ali uporabite sprožilec.

Za zaključek video posnetka pritisnite tipko OK ali ponovno uporabite sprožilec.

Za shranitev slike/videoa pritisnite tipko OK ali uporabite sprožilec. Vsled tega se slika/video shrani na SD spominski kartici. Za prekinitev postopka pritisnite tipke s puščicami ◀▶.

OPOZORILO: kadar je MIKROFON v meniju Nastavitve VKLOP/ljen, se pri snemanju videa posnamejo tudi zvoki.

PREDVAJANJE

Pritisnite tipko za predvajanje ▶, da si lahko pogledate shranjene slike/video.

Za pregledovanje shranjenih slik/video posnetkov pritisnite tipki s puščico ◀▶.

Za izbiro slike/videoa pritisnite tipko OK.

Za izbiro sledečih opcij pritisnite tipki s puščicami ▲▼:

OBDELAVA Zoomiranje ali zasuk slike. Za zoomiranje pritisnite tipki s puščicami ▲▼. Za zasuk slik v 90° korakih pritisnite tipki s puščicami ◀▶.

PREDVAJANJE Predvajanje videa. Za premor med predvajanjem ali nadaljevanje predvajanja pritisnite tipko OK. Za hiter pomik naprej ali nazaj pritisnite tipki s puščicami ◀▶.

IZBRIS Trajen izbris slike/videoa.

FLAG Označitev slike/videoa za kasnejšo uporabo. Kadar je naprava priključena na računalnik, je ustrezna datoteka za lažjo lokalizacijo označena z "F" pred imenom datoteke.

ZAKLJUČENO Povratak v predvajalni meni

TIPKA RESET

S sprožitvijo reset tipke se ponovno vzpostavijo tovarniške nastavitve.

AKUMULATORJI

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali grelja.

Pazite, da ostanete priključni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju čisti.

za optimalno življenjsko dobo je potrebno akumulatorje po uporabi do konca napolniti.

Za čim daljšo življenjsko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzamejo ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladiščenju akumulatorjev dalj kot 30 dni: Akumulator skladiščiti pri 27°C in na suhem. Akumulator skladiščiti pri 30%-50% stanja polnjenja. Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

ZAŠČITA PREOBREMENTIVE AKUMULATORJA

Akumulator je opremljen s probremenitveno zaščito, ki ščiti akumulator pred preobremenitvami in mu zagotavlja visoko življenjsko dobo.

Pri ekstremno močnih obremenitvah, obratovalna lučka s funkcijo prikaza preobremenitve utripa. V kolikor ne pride do razbremenitve, se stroj avtomatično izklopi. Za nadaljnje delo je stroj potrebno izklopiti in ponovno vklopiti. V kolikor se stroj ponovno ne zažene, je akumulator morda izprazen in ga je v polnilcu potrebno ponovno napolniti.

TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorji so podvrženi zakonskim določbam transporta nevarnih snovi.

Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upoštevajoč lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in določbe.

- Potrošniki lahko te akumulatorje še nadalje transportirajo po cesti.
- Komercialni transport litij-ionskih akumulatorjev s strani špediterskih podjetij je potrjen določbam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko vrši izključno s strani ustrezno izšolanih oseb. Celoten proces je potrebno strokovno spremljati.

Pri transportu akumulatorjev je potrebno upoštevati sledeče točke:

- V izogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zaščiteni in izolirani.
- Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaže ne bo mogel zdrsniti.
- Poškodovanih ali iztekajočih akumulatorjev ni dovoljeno transportirati.

Za nadaljnja navodila se obrnite na vaše špeditersko podjetje.

VZDRŽEVANJE

Vedno imejte objektiv čist.

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija aslovi servisnih služb).

Po potrebi je mogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestmestne številke.

SIMBOLI

POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!

Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.

Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala.

Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno dopolnilo iz programa opreme.

Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Električne in elektronske naprave je potrebno zbirati ločeno in za okolju prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklažo. Pri krajevnem uradu ali vašem strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.

Evropska oznaka za združljivost

Ukrajinska oznaka za združljivost

Evrazijska oznaka za združljivost

TEHNIČKI PODACI	KONTROLNA KAMERA	M12 ICAV3
Napon baterije za zamjenu.....	12 V	
Težina sa baterijom.....	720 g	
Dužina kabl kamere.....	2744 mm	
Glava kamere.....	12,4 mm	
Razlučivanje zaslona.....	320 x 240 pixel	
Razlučivost slike.....	30 M Pixel	
Max. zum.....	4x	
Maks. Trajanje rada akumulatora.....	4,5 h	
Tip memoracijske kartice.....	SD-Card	
Max. kapacitet memorije SD-kartice.....	32 GB	
Bluetooth-pojas frekvencija (pojasevi frekvencija).....	2402-2480 MHz	
Maksimalna visokofrekvencijska snaga u prenesenom pojasu frekvencije (pojasevima frekvencije).....	5,07 dBm	

⚠ UPOZORENIE! Treba pročitati sve napomene o sigurnosti, upute, prikaze i specifikacije za ovaj električni alat. Propusti kod pridržavanja sljedećih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

⚠ SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE INSPEKCIJSKA KAMERA

Kod radova iza zidova isključiti mrežni osigurač za dotično područje

Kod radova na cijevima obratiti pažnju, da ove ne budu pod naponom i da nisu električno nabijene. Cijevi ne smiju sadržavati tekućine. Kamera i uređaj ne smiju doći u dodir sa tekućinom.

Kamera i kabel ne smiju doći u dodir sa uljem, plinom ili drugim materijalima koji korodiraju.

Zbog smanjenja rizika od eksplozije, električnog udara i materijalni šteta, radno područje uvijek provjeriti prije svih radova. Kabel ne smije doći u kontakt s električnim komponentama, kemikalijama ili pokretnim dijelovima.

Kontrola vozila: Prije kontrole motor ugasisi i pustiti da se ohladi. Kontrolna kamera odn. kabel ne smiju doći u dodir s uljem, gorivom ili drugim korodirajućim materijalima.

Zbog smanjenja rizika oštećenja na aparatu ne primijeniti preveliku silu i kabel ne izvijati. Kontrolnu kameru i kabel ne uporabljati na područjima na kojim oni mogu doći u dodir sa nagrizajućim ili uljanim supstancijama.

Kabel ne koristit za otklanjanje zapušenja ili zapreka. On nije čistač cijevi!

⚠ SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE BATERIJA

Rezervnu bateriju ne promijeniti ako je kućište mjernog aparata vlažno.

Sve kablove odstraniti sa mjernog aparata i mjerni aparat isključiti prije nego što se promijeni baterija.

Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini; upitajte molimo Vašeg stručnog trgovca.

Baterije za zamjenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Baterije sistema M12 puniti samo sa uređajem za punjenje sistema M12. Ne puniti baterije iz drugih sistema.

Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može iz oštećenjih baterija iscuriti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa očima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti liječnika.

Upozorenje! Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronjavati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaje ili

akumulator ne prodiru nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.

Ovaj uređaj ne smiju posluživati ili čistiti osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima odn. osobe ne raspolažu sa dovoljno iskustva ili znanja, osim ako su od strane osobe, koja je zakonski odgovorna za sigurnost bile upućene o sigurnom rukovanju sa uređajem. Gore navedene osobe moraju kod upotrebe uređaja biti pod nadzoorom. Ovaj uređaj ne smije dospijeti u ruke djece. Kod nekorištenja se uređaj stoga mora čuvati izvan dohvata djece.

PROPIISNA UPOTREBA

S ovom inspeksijskom kamerom se mogu istražiti i pregledati teško dostupna područja. Ona je idealna za brzo, jednostavno i nerazarno lokaliziranje zapreka. Snimke se mogu na memorijskoj kartici memorirati kao fotografije ili kao video.

Aparati koji emitiraju jake radiovalove mogu oštetiti funkciju displeja. Nakon otklanjanja izvora smetnje pravilna se funkcija automatski ponovno uspostavlja.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navedeno.

ZAHTJEVI RADIOFREKVENCIJA U ODNOSU NA ZAPOSLENE INSTALCIJE

Uputa: Ovaj aparat je bio provjeren i po EN 300 440 V2.1.1 odobren kao prijemnik kategorije 3.

U gore navedenoj normi utvrđene granične vrijednosti bi trebale jamčiti jednu primjerenu zaštitu od radiotehničkih smetnja u stambenim zgradama.

Ovaj aparat reagira na druge aparate koji emitiraju radiovalove na području frekvencije od 2402 do 2480 MHz. Time može doći do smetnji kod uporabe daljinskog upravljanja. Iz toga razloga se ne može isključiti, da se pod određenim okolnostima manifestiraju smetnje. Da bi se

utvrdilo, da li se ovaj aparat ometa sa radiosignalima drugih aparata, ugasisite nakratko druge aparate kako bi provjerili, da li su time smetnje nestale. Sljedeće mjere mogu pomoći, da se smetnje otklone:

Izvor smetnje isključiti.


Udaljenost od izvora smetnje povećati.

Zatražiti savjet stručnog trgovca ili jednog kvalificiranog radiotehničara.

CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Techtronic Industries GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa M12 ICAV3 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://services.milwaukeeool.eu>

TIPKE

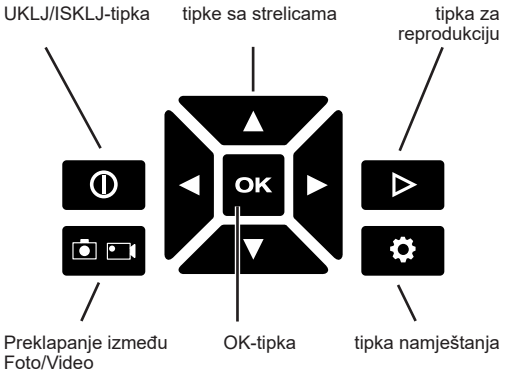

NAMJEŠTANJA

Za otvaranje izbornika ponuda Podešavanje, uređaj uključiti i tipku Podešavanje pritisnuti. Koristiti tipke sa strelicama ◀▶▲▼ kako bi navigirali unutar izbornika ponuda.

IZBORNIK PONUA	MOGUĆNOSTI IZBORA
MIKROFON	UKLJ/ISKLJ
LCD-SVJETLOČA	SLABA/SREDNJA/JAKA
DATUM	MM/DD/GG
VRIJEME	SATI/MIN AM/PM
JEZIK	VIŠE MOGUĆNOSTI IZBORA
SVE IZBRISATI	PREKINUTI/SVE IZBRISATI
VERZIJA	Prikaz verzije softwarea.

PUNJENJE DISPLEJA

Ako je displej nataknut na dršku baterija napaja kako držak tako i displej. Ako displej nije nataknut, radi dalje zahvaljujuće jednoj osobnoj akumulatorskoj bateriji. Displej nataknuti na držak odn. rezervni akumulator ili preko jednog USB kablka priključiti na jedan izvor struje da bi se napunio. Displej uvijek čuvati nataknutog na dršku. Ako se displej zbog nedostatne opskrbe strujom ugasi. ovoga prije sljedeće uporabe najmanje 30 minuta puniti.

PREUZIMANJE PODATAKA NA JEDNO RAČUNALO

USB-Kabel utaknuti na strani displeja. Drugi kraj USB-kabela utaknuti u odgovarajući priključak računala. UPUTA: ako video ne možete gledati na vašem računalu, problem je eventualno u tome, da vaše računalo ne posjeduje DIVX- ili XVID-Codec. AVI-datoteka će biti snimljena u MPEG4-formatu i iz toga razloga potrebuje vaše računalo jedan

DIVX- ili XVID-Codec da bi se datoteka dešifrirala i reproducirala. Preuzmite jedan odgovarajući Codec da bi mogli prikazati slike/video.

UKLJUČITI / ISKLJUČITI

Ako je displej utaknut, pritisnuti jednu od dvije sklopke UKLJ/ISKLJ ①, da bi se uređaj uključio. Jednu od dvije sklopke UKLJ/ISKLJ ① držati pritisnutom da bi se uređaj uključio. Ako displej nije nataknut, sklopku dotičnog uređaja pritisnuti da bi se ovaj uključio ili isključio.

PRIKAZ STANJA PUNJENJA

Ako je displej nataknut u dršku, u gornjem desnom kutu će biti prikazano stanje punjenja rezervnog akumulatora M12™. Ako displej nije utaknut, biti će prikazana dva prikaza stanja punjenja. Lijevi prikaz pokazuje stanje punjenja baterije displeja. Desni prikaz pokazuje stanje punjenja rezervnog akumulatora M12™. Svaki segment stanja punjenja predstavlja ca. 1/4 ukupnog punjenja.

PRIMJENA DRŠKA I DISPLEJA

Da bi se displej skinuo sa drška, obadva dijela čvrsto zahvatiti i displej skinuti sa akumulatora. Za ponovno postavljanje displeja držak i displej ugurati jedan u drugi.

UPUTA: Prijava greške "NO IMAGE SIGNAL" [NEMA SIGNALA SLIKE] će biti prikazana, ako držak nije opskrbljen strujom, ako se ne nalazi na prijemnom području displeja (ca. 40 cm) ili ako kabel nije pravilno utaknut u držak. Ako se koristi više uređaja u neposrednoj blizini jedan prema drugome, može doći do interferencija.

PRIMJENA PIVOTVIEW™ KABELA (PRIBOR)

Vidi k tome ilustracije.

Ako poželjni dio slike ne bude prikazan, pritisnuti oslobodne tipke i Pivotview™ kabl okrenuti za 90°. Zatim kabl ponovno utaknuti i po potrebi saviti ili zakrenuti.

SNIMANJE SLIKA/VIDEO

S tipkom preklapati između snimanja slika ili video. Odabrana vrsta pogona će biti prikazana jednim simbolom u gornjem lijevom kutu.

Kabel usmjeriti prema otvoru. Radno područje osigurati i kabl utaknuti.

S tipkama sa strelicama ▲▼ zumirati u sliku ili iz slike.

S tipkama sa strelicama ◀▶ sliku okretati u 90°-koracima.

Kotačić za namještanje koristiti, da bi se LED svjetlost LED pojačala ili smanjila.

Da bi se snimila jedna slika ili video, aktivirati OK-tipku na okidaču.

Da bi se završilo jedno video snimanje, ponovno aktivirati OK-tipku ili okidač.

Za memoriranje slike/videoa, aktivirati OK-tipku ili okidač. Tako se slika/video memoriraju na memorijskoj kartici. Pritisnuti tipke sa strelicama ◀▶ kako bi se postupak prekinuo.

UPUTA: Ako je u izborniku ponuda Podešavanje EIN/UKLJ spojen MIKROFON, kod video snimanja će biti snimljeni i šumovi.

REPRUDUKCIJA

Pritisnuti tipku reprodukcije da bi gledali memorirane slike/video.

Tipke sa strelicama ◀▶ pritisnuti, da bi pretražili memorirane slike/video.

Pritisnuti OK-tipku za odabir jedne slike/video.

Pritisnuti tipke sa strelicama ▲▼ za odabir jedne od sljedećih opcija:	
OBRADITI	Zumiranje ili okretanje jedne slike. Pritisnite tipke sa strelicama ▲▼ za zumiranje. Pritisnite tipke sa strelicama ◀▶ za okretanje slike u 90°-koracima.
REPRODUKCIJA	Reproduciranja jednog videa. Pritisnuti OK-tipku za jednu pauzu kod reprodukcije ili za nastavak. Pritisnuti tipke sa strelicama ◀▶ za brzi prijelaz unaprijed ili za povrat.
BRISANJE	Sliku/video trajno izbrisati.
FLAG	Jednu sliku/video označiti za buduću uporabu. Ako je uređaj priključen na jedno računalo, biti će jedna odgovarajuća datoteka zbog lakšeg lokaliziranja označena jednim "F" ispred imena datoteke.
ZAVRŠITI	Vraćanje na izbornik ponuda reprodukcije

RESET-TIPKA

Aktiviranjem tipke Reset, tvornička namještanja će biti ponovno uspostavljena.

BATERIJE

Baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napuniti.

Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija. Duže zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjeci.

Priključne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati čistima.

Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti.

Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjača.

Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana: Akumulator skladištiti na suhom kod ca. 27°C. Akumulator skladištiti kod ca. 30%-50% stanja punjenja. Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA AKUMULATORA

Akumulator je opremljen s probremenitveno zaštitu, ki štiti akumulator pred preobremenitvami in mu zagotavlja visoko življenjsko dobo.

Pri ekstremno močnih obremenitvah, obratovalna lučka s funkcijo prikaza preobremenitve utripa. V kolikor ne pride do razbremenitve, se stroj avtomatično izklopi. Za nadaljnje delo je stroj potrebno izklopiti in ponovno vklopiti. V kolikor se stroj ponovno ne zažene, je akumulator morda izpraznjen in ga je v polnilcu potrebno ponovno napolniti.

TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litijske-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih, nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.

- Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po cestama.
- Komercijalni transport litijsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Otpremničke priprave i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školovane osobe. Kompletni proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

- Uvjerite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.
 - Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može proklizavati.
 - Oštećene ili iscurjele baterije se ne smiju transportirati.
- U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.

ODRŽAVANJE

Glava kamere držati čistima.

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crtež pojedinih dijelova aparata uz navođenje podatka o tipu stroja i šestznamenkastog broja na pločici snage može zatražiti kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

SIMBOLI



PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!



Prije svih radova na stroju izvoditi bateriju za zamjenu.



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Kod radova na stroju uvijek nositi zaštitne naočale.



Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana, preporučena dopuna iz promograma opreme.



Električni uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem. Električni uređaji se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjereno okolišu jednom od pogona za iskorišćavanje. Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mjesta skupljanja.



Europski znak suglasnosti



Ukrajinski znak suglasnosti



Euroazijski znak suglasnosti

TEHNIŠKIE DATI

PĀRBAUDES KAMERA

Akumulātora spriegums.....	12 V
Svars ar bateriju	720 g
Kameras kabeļa garums.....	2744 mm
Kameras galva.....	12,4 mm
Displeja izšķirtspēja.....	320 x 240 pixel
Attēla izšķirtspēja.....	30 M Pixel
Zoom maksim.....	4x
Akumulatora darbības laiks maksim.....	4,5 h
Atmiņas kartes tips	SD-Card
SD kartes maks. atmiņas kapacitāte	32 GB
Bluetooth frekvenču josla (frekvenču joslas)	2402-2480 MHz
Maksimālā augstfrekvences jauda pārraidītajā frekvenču joslā (frekvenču joslās)	5,07 dBm

▲ BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas. Nespēja ievērot visas zemāk uzskaitītās instrukcijas var novest pie elektrošoka, ugunsgrēka un/vai smagiem savainojumiem.

▲ DROŠĪBAS INSTRUKCIJA INSPEKCIJAS KAMERA

Strādājot aiz sienām, izslēgt tīkla drošinātāju atbilstošajam apvidum.

Strādājot caurulēs, ievērot, lai tās nebūtu zem sprieguma vai elektriski uzlādētas. Caurules nedrīkst saturēt šķidrumu. Kamera un ierīce nedrīkst nonākt kontaktā ar šķidrumu.

Kamera un kabelis nedrīkst nonākt saskarsmē ar eļļu, gāzi vai citiem rūšējošiem materiāliem.

Lai mazinātu eksplozijas, elektriskās strāvas trieciena un materiālo zaudējumu risku, vienmēr pirms visiem darbiem pārbaudiet darba zonu. Kabelis nedrīkst saskarties ar elektrokomponentiem, ķīmikālijām vai kustīgām detaļām.

Transportlīdzekļa pārbaude: pirms pārbaudes izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist. Pārbaudes kamera vai kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar eļļu, degvielu vai citiem koroziju izraisošiem materiāliem.

Lai mazinātu ierīces bojājumu risku, nepielietojiet pārmērīgu spēku un nepārlūkiet kabeli. Pārbaudes kameru un kabeli neizmantojiet vietās, kur tie var nonākt saskarē ar kodīgām vai eļļainām vielām.

Neizmantojiet kabeli nosprostojumā vai šķēršļu likvidēšanai. Tas nav cauruļu tīrītājs!

▲ DROŠĪBAS INSTRUKCIJA. BATERIJA.

Nemainīt maiņas akumulatoru, ja ierīces virsma vai rokas ir mitras.

Atvienot visus kabelus no mēraparāta, pirms tiek nomainīts maiņas akumulators.

Izmantotos akumulārus nedrīkst mest ugunī vai parastajos atkritumos. Firma Milwaukee piedāvā iespēju vecos akumulātorus savākt apkārtējo vidi saudzējošā veidā; jautājiet specializētā veikalā.

Akumulātorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem (iespējams īsslēgums).

M12 sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar M12 sistēmas lādētājiem. Nedrīkst lādēt citus akumulātorus no citām sistēmām.

Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojātā akumulātorā var iztekt akumulātorā šķidrums. Ja nonākt saskarsmē ar akumulātorā šķidrumu, saskarsmes vieta nekavējoties jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. Ja šķidrums nonācis acīs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties konsultēties ar ārstu.

Brīdinājums! Lai novērstu īssavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājuma risku,

M12 ICAV3

.....	12 V
.....	720 g
.....	2744 mm
.....	12,4 mm
.....	320 x 240 pixel
.....	30 M Pixel
.....	4x
.....	4,5 h
.....	SD-Card
.....	32 GB
.....	2402-2480 MHz
.....	5,07 dBm

neiegremdējiet instrumentu, maināmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par to, lai ierīces un akumulatoros neiekļūtu šķidrums. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrums, piemēram, sālsūdens, noteiktas ķīmikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.

Šo ierīci nedrīkst lietot un tīrīt personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai kam ir nepietiekama pieredze un zināšanas, izņemot, ja drošu apiešanos ar ierīci ir apmācījusi par viņu drošību juridiski atbildīga persona. Šīs personas ir jāuzrauga, kad tās rīkojas ar ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst rīkoties bērni. Tādēļ laikā, kad ierīce netiek izmantota, tā jāglabā drošā, bērniem nepieejamā vietā.

NOTEKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

Ar šo digitālo pārbaudes kameru ir iespējams apskatīt un izpētīt grūti pieejamas zonas. Tā ir ideāli piemērota ātrai un vienkāršai šķēršļu lokalizācijai, neizjaucot objektu. Foto vai video uzņēmumus var saglabāt atmiņas kartē.

Ierīces, kas izstaro spēcīgus radio viļņus, var ietekmēt displeja funkciju. Pēc traucējuma iemesla novēršanas automātiski atjaunojas normāla ierīces darbība.

Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

RADIOFREKVENČU PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS INSTALĀCIJĀM

Norādījums: Šī ierīce ir pārbaudīta un apstiprināta kā 3. kategorijas uztvērējs saskaņā ar standartu EN 300 440 V.2.1.1.

Iepriekš minētajā standartā norādītie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret radiotehniskiem traucējumiem dzīvojamās ēkās.

Šī ierīce reaģē uz citām ierīcēm, kas izstaro radioviļņus frekvenču diapazonā no 2402 līdz 2480 MHz. Tādējādi var rasties tālvadības pults izmantošanas traucējumi. Tomēr nevar izslēgt, ka traucējumi var izpausties noteiktos apstākļos. Lai pārliecinātos, vai šai ierīcei traucē citu ierīču pārraidītie radiosignāli, uz īsu brīdi izslēdziet citas ierīces, lai

pārbaudītu, vai traucējumi pazūd. Lai novērstu traucējumus, var palīdzēt turpmāk minēto darbību veikšana:

traucējumu avota izslēgšana;


attāluma palielināšana līdz traucējumu avotam;

konsultēšanās ar specializētu izplatītāju vai kvalificētu radiotehniķi.

ATBILSTĪBA CE NORMĀM

Ar šo Techtronic Industries GmbH deklarē, ka radioiekārta M12 ICAV3 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <http://services.milwaukeeool.eu>

POGAS

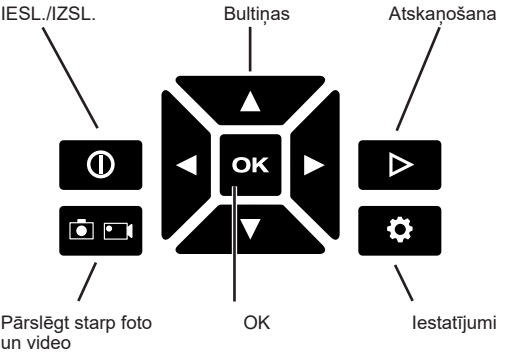

IESTATĪJUMI

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, ieslēdziet ierīci un nospiediet iestatījumu taustiņu. Lai navigētu izvēlnē, izmantojiet bulttaustiņus ◀▶▲▼.

IZVĒLNE	IZVĒLES IESPĒJAS
MIKROFONS	IESL./IZSL.
LCD SPILGTUMS	VAJŠ/VIDĒJS/SPILGTS
DATUMS	MM/DD/GG
PULKSTEŅA LAIKS	H/MIN AM/PM
VALODA	VAIRAKAS IZVĒLES IESPĒJAS
DZĒST VISAS	PARTRAUKT/DZĒST VISAS
VERSIJA	Programmatūras versijas rādītājs.

DISPLEJA UZLĀDE

Kad displejs ir uzsprauts uz roktura, akumulators nodrošina strāvu gan rokturim, gan displejam. Kad displejs nav uzsprauts, tas turpina darboties no sava akumulatora. Uzspraudiet displeju uz roktura vai nomaināmā akumulatora vai ar USB kabeļa palīdzību pieslēdziet to strāvas avotam, lai uzlādētu. Vienmēr uzglabājiet displeju uzsprastu uz roktura. Ja displejs ir izslēdzies nepietiekama strāvas nodrošinājuma dēļ, pirms nākošās lietošanas uzlādējiet to vismaz 30 minūtes.

DATU LEJUPIELĀDE DATORĀ

Iespraudiet USB kabeļi displeja sānos. USB kabeļa otru galu iespraudiet atbilstošajā datora portā. **NORADĪJUMS:** Ja datorā nav iespējams apskatīt video, iespējams, datoram nav DIVX vai XVID kodeksa. AVI datne tiek ierakstīta MPEG4 formātā, un datoram tādēļ nepieciešams DIVX vai XVID kodekss, lai datni dekodētu un atskaņotu. Lai varētu atskaņot attēlus un video, lejupielādējiet atbilstošo kodeksu.

IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Kad displejs ir uzsprauts, lai ieslēgtu ierīci, nospiediet vienu no IESL./IZSL. taustiņiem ①. Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiegtu vienu no IESL./IZSL. taustiņiem ①. Kad displejs nav uzsprauts, nospiediet atbilstošās ierīces slēdzi, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

UZLĀDES PAKĀPES RĀDĪJUMS

Kad ierīce ir uzsprauta uz roktura, labajā augšējā stūrī tiek rādīta nomaināmā akumulatora M12™ uzlādes pakāpe. Kad displejs nav uzsprauts, tiek rādītas divas uzlādes pakāpes. Rādītājs pa kreisi rāda displeja akumulatora uzlādes pakāpi. Rādītājs pa labi rāda nomaināmā akumulatora M12™ uzlādes pakāpi. Katrs uzlādes pakāpes rādītāja segments attēlo apm. 1/4 no maksimālās uzlādes.

ROKTURA UN DISPLEJA LIETOŠANA

Lai atvienotu displeju no roktura, stingri satveriet abas daļas un novelciet displeju no roktura. Lai tos atkal savienotu, uzstūmiet displeju uz roktura.

NORADĪJUMS: Kļūmes ziņojums "NO IMAGE SIGNAL" [NAV ATTĒLA SIGNALA] parādās, kad rokturis nav nodrošināts ar strāvu, neatrodas displeja uztveršanas zonā (apm. 40 cm) vai kabelis nav pareizi iesprausts rokturī. Ja vairākas ierīces tiek lietotas tuvu cita citai, to darbība var būt traucēta.

KABEĻA PIVOTVIEW™ LIETOŠANA (PAPILDUS APRIKOJUMS)

Skatiet attēlu. Ja nav redzams vēlamais attēls, nospiediet atbloķēšanas taustiņus un pagrieziat kabeļi Pivotview™ par 90°. Pēc tam atkal iespraudiet kabeļi un salieciet vai sagrieziat pēc vajadzības.

ATTĒLU UN VIDEO UZŅEMŠANA

Pārslēdziet starp foto un video ar taustiņiem ②. Atlasīto darbības režīmu rāda simbols augšējā kreisajā stūrī.

Pielāgojiet kabeļi atbilstoši atverei. Pārliecinieties par darba zonas drošību un ievadiet kabeļi.

Ar bulttaustiņiem ▲▼ tuviniet vai tāliniet attēlu.

Ar bulttaustiņiem ◀▶ grieziat attēlu pa 90° soļiem.

Lai palielinātu vai samazinātu gaismas diožu spilgtumu, izmantojiet regulēšanas pogu.

Lai uzņemtu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK vai slēdzi.

Lai beigtu uzņemt video, vēlreiz nospiediet taustiņu OK vai slēdzi.

Lai saglabātu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK vai slēdzi. Tādējādi attēls vai video tiek saglabāts atmiņās kartē. Lai pārtrauktu procesu, nospiediet bulttaustiņus ◀▶.

NORADĪJUMS: Ja MIKROFONS iestatījumu izvēlnē ir IESLĒGTS, video uzņemšanas laikā tiek ierakstītas arī skaņas.

ATSKAŅOŠANA

Lai apskatītu saglabātos attēlus vai video, nospiediet atskaņošanas taustiņu ▶.

Lai pārlūkotu saglabātos attēlus vai video, lietojiet bulttaustiņus ◀▶.

Lai atlasītu kādu attēlu vai video, nospiediet taustiņu OK.

Lai atlasītu vienu no šādām opcijām, lietojiet bulttaustiņus ▲▼:

APSTRĀDE Attēla tālumaizmaiņa vai pagriešana. Lai tuvinātu vai tālinātu, lietojiet bulttaustiņus

▲▼.	Lai pagrieztu attēlu pa 90° soļiem, lietojiet bulttaustiņus ◀▶.
ATSKAŅOŠANA	Video atskaņošana. Lai pauzētu vai turpinātu atskaņošanu, nospiediet taustiņu OK. Lai attītu vai ātri tītu uz priekšu, lietojiet bulttaustiņus ◀▶.
DZĒŠANA	Galīgi dzēst attēlu vai video.
FLAG	Iezīmēt attēlu vai video turpmākai lietošanai. Kad ierīce ir pieslēgta datoram, atbilstoši datnei pirms nosaukuma būs burts "F", lai to varētu vieglāk atrast.
PABEIGTS	Atgriešanās atskaņošanas izvēlnē

ATIENTATĪŠANAS TAUSTIŅŠ

Izmantojiet atiestatīšanas taustiņu, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

AKUMULĀTORI

Akumulātori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē.

Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulatoru darbība tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no ilgākas saules un karstuma iedarbības.

Lādētāja un akumulatoru pievienojuma kontakti jāuztur tīri.

Lai baterijas darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tā jāuzlādē.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes ieteicams atvienot no lādētāj ierīces.

Akumulatora uzglabāšana ilgāk kā 30 dienas: uzglabāt akumulatoru pie aptuveni 27° C un sausā vietā. Uzglabāt akumulatoru uzlādes stāvoklī aptuveni pie 30%-50%. Uzlādēt akumulatoru visus 6 mēnešus no jauna.

AKUMULATORA AIZSARDŽĪBA PRET PĀRSLOGOJUMU

Akumulatoru bloks ir aprīkots ar pretpārslogojuma aizsardzību, kas akumulatoru pasargā no pārslogojuma un nodrošina ilgu tā kalpošanas laiku. Ārkārtīgi augsta noslogojuma gadījumā mirgo kontrolapgaismojums, lai pievērstu uzmanību ierīces pārslogojumam. Ja pārslogojums netiek samazināts, ierīce automātiski atslēdzas. Lai darbu turpinātu, ierīci izslēdziet un atkal ieslēdziet. Ja ierīce neieslēdzas, iespējams, ka akumulatoru bloks ir izlādējies un ir jāuzlādē no jauna.

LITĪJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA

Uz litija jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

- Patērētāja darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceļiem, nav reglamentētas.
- Uz litija jonu akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic ekspedīcijas uzņēmums, attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi. Sagatavošanas darbus un transportēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīts personāls. Viss process jāveda profesionāli.

Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro:

- Pārliecinieties, ka kontakti ir aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no īssavienojumiem.
- Pārliecinieties, ka akumulators iepakojumā nevar paslīdēt.
- Bojātus un tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt.

Plašāku informāciju Jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.

APKOPE

Kameras galva tīras dzesēšanas atveres.

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru "Garantija/klientu apkalpošanas serviss".)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalpošanas centrā vai pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams saņemt iekārtas montāžas rasējumu, iepriekš norādot iekārtas modeli un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

SIMBOLI

UZMANĪBU! BĪSTAMI!

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.

Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles.

Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no piederumu programmas.

Eiropas atbilstības zīme

Ukrainas atbilstības zīme

Eirāzijas atbilstības zīme

TECHNINIAI DUOMENYS	APŽIŪROS KAMERA	M12 ICAV3
Keičiamo akumuliatoriaus įtampa.....		12 V
Svoris su akumuliatoriumi.....		720 g
Kameros kabelio ilgis.....		2744 mm
Kameros pagrindinė dalis.....		12,4 mm
Ekrano įjungimas.....		320 x 240 pixel
Skiriamoji geba.....		30 M Pixel
Maks. vaizdo padidinimas.....		4x
Maks. baterijos veikimo laikas.....		4,5 h
Atminties kortelės tipas.....		SD-Card
Maksimali SD kortelės talpa.....		32 GB
„Bluetooth“ radijo dažnių juosta (radijo dažnių juostos).....		2402-2480 MHz
Maksimali aukšto dažnio galia perduodant radijo dažnių juosta (radijo dažnių juostomis).....		5,07 dBm

⚠ WARNING Perskaitykite visus saugumo įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas, pateiktas kartu su šiuo įrankiu. Jei nepaisysite visų toliau pateiktų instrukcijų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

⚠ KONTROLĖS KAMERA SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Jei naudojate patalpoje, išjunkite atitinkamos srities įžeminimo saugiklį.

Dirbdami vamzdžiuose atkreipkite dėmesį, kad jie nebūtų veikiami įtamos ir įelektrinti. Vamzdžiuose negali būti skysčio. Kamera ir prietaisas negali liestis su skysčiais.

Venkite kameros ir kabelio sąlyčio su alyva, dujomis arba kitomis koroziją sukeliančiomis medžiagomis.

Siekiant sumažinti sprogimo, elektros smūgio ir turto sugadinimo riziką, prieš atlikdami bet kokius darbus patikrinkite darbo vietą. Kabelis neturi liestis su elektros komponentais, cheminėmis medžiagomis ar judančiomis dalimis.

Transporto priemonės apžiūra: prieš atliekant apžiūrą, išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti. Saugokite apžiūros kamerą ir kabelius nuo alyvos, kuro ar kitų korozinių medžiagų.

Siekiant sumažinti žalos įrangos riziką, nenaudokite didelės jėgos ir nelankstykite kabelio. Nenaudokite apžiūros kameros ar kabelio tose srityse, kuriose jie gali liestis su esdinančiomis ar riebiomis medžiagomis.

Nenaudokite kabelio kamščių ar kliūčių šalinimui. Jis nėra skirtas vamzdžių valymui!

⚠ AKUMULIATORIAUS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Nekeisti pakaitinio akumuliatoriaus, jei matavimo prietaiso korpusas yra drėgnas.

Prieš keičiant pakaitinį akumuliatorių, ištraukti iš matavimo prietaiso visus laidus ir matavimo prietaisą išjungti.

Sunaudotų keičiamų akumuliatorių nedeginkite ir nemeskite į buitines atliekas. „Milwaukee“ siūlo tausojantį aplinką sudėvėtų keičiamų akumuliatorių tvarkymą, apie tai prekybos atstovo.

Keičiamų akumuliatorių nelaikykite kartu su metaliniais daiktais (trumpojo jungimo pavojus).

Keičiamus M12 sistemos akumuliatorius kraukite tik „C18“ sistemos įkrovikliais. Nekraukite kitų sistemų akumuliatorių.

Ekstremalių apkrovų arba ekstremalios temperatūros poveikyje iš keičiamų akumuliatorių gali iškėti akumuliatoriaus skystis. Išsitiesus akumuliatoriaus skysčiu, tuoj pat nuplaukite vandeniu su muilu. Patekus į akis, tuoj pat ne trumpiau kaip 10 minučių gausiai skalaukite vandeniu ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimas! Siekdami išvengti trumpojo jungimo sukeliamą gaisro pavojaus, sužalojimų arba produkto pažeidimų, nekiškite įrankio, keičiamo akumuliatoriaus arba įkroviklio į

skysčius ir pasirūpinkite, kad į prietaisus arba akumuliatorius nepatektų jokių skysčių. Koroziją sukeliantys arba laidūs skysčiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra baliklių, gali sukelti trumpąjį jungimą.

Šio prietaiso naudoti arba valyti negali asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba dvasinę negalią arba neturintys patirties ir žinių, nebent atsakingas asmuo juos išmokytų saugiai elgtis su prietaisu. Išvardytus asmenis būtina prižiūrėti, kai jie naudojami prietaisu. Prietaisu negali naudotis vaikai. Pietaisu nesinaudojant jį būtina laikyti saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Su šia skaitmenine tikrinimo kamera galima apžiūrėti ir ištirti sunkiai pasiekiamas vietas. Ji idealiai tinka norint greitai, paprastai ir saugiai aptikti bet kokias kliūtis. Įrašus kaip nuotraukas ar filmus galima išsaugoti atminties kortelėje.

Įrenginiai, skleidžiantys stiprias radijo bangas, gali sutrikdyti monitoriaus veikimą. Pašalinus trikties priežastį tinkamas veikimas atstatomas automatiškai.

Šį prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

REIKALAVIMAI DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJANT EUROPOJE

Pastaba. Šis įrenginys patikrintas pagal standartą EN 300 440 V2.1.1 ir registruotas kaip 3 kategorijos imtuvas.

Prieš tai minėtame standarte nustatytos ribinė vertės turi užtikrinti tinkamą apsaugą nuo radijo trukdžių gyvenamuosiuose pastatuose.

Įrenginys reaguoja į kitus įrenginius, skleidžiančius nuo 2402 iki 2480 MHz dažnio radijo bangas. Dėl to gali kilti nuotolinių valdymo sistemų naudojimo trukdžių. Taigi įmanoma, kad tam tikromis aplinkybėmis gali atsirasti trukdžių. Kad nustatytumėte, ar šį įrenginį trikdo kitų įrenginių skleidžiami radijo signalai, trumpam išjunkite tuos kitus įrenginius ir patikrinkite, ar trukdžiai išnyks. Šios priemonės gali padėti pašalinti trukdžius.

Išjunkite trukdžių šaltinį.


Padidinkite atstumą iki trukdžių šaltinio.

Kreipkitės į specializuotos prekybos įmonę ar kvalifikuotą radijo technikos specialistą.

CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Aš, Techtronic Industries GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas M12 ICAV3 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <http://services.milwaukeeool.eu>

MYGTUKAI

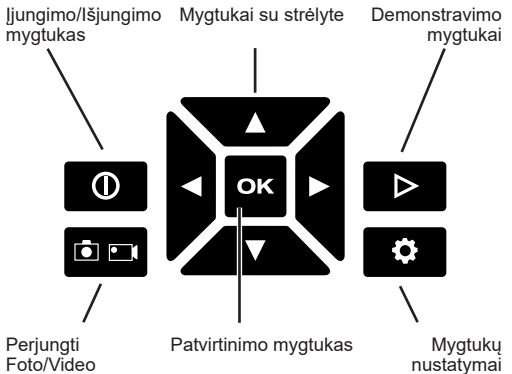

NUSTATYMAI

Jeigu norite atidaryti meniu nustatymus, įjunkite prietaisą ir paspauskite nustatymų mygtuką. Naudokite mygtukus su strėlyte ◀▶▲▼, norėdami valdyti meniu.

MENIU	PASIRINKIMO GALIMYBĖS
MIKROFONA	ĮJUNGTI/IŠJUNGTI
LCD RYŠKUMAS	SILPNAS/VIDUTINIS/STIPRUS
DATA	MM/DD/MM
LAIKAS	VAL/MIN AM/PM
KALBA	DAUGIAU PASIRINKIMO GALIMYBIŲ
VISKĄ TRINTI	ATŠAUKTI/VISKĄ TRINTI
VERSIJA	Programinės įrangos informacija.

ĮKRAUTI MONITORIŲ

Kai monitorius yra uždėtas ant laikiklio, akumuliatorius maitina ir laikiklį, ir monitorių. Jeigu monitorius nėra uždėtas ant laikiklio, jis gali veikti su savo akumuliatoriumi. Norint monitorių įkrauti, jį reikia uždėti ant laikiklio ar keičiamo akumuliatoriaus arba per USB laidą prijungti prie srovės šaltinio. Monitorių visuomet laikykite uždėtą ant laikiklio. Kai monitorius dėl per silpno elektros maitinimo išsijungia, jį prieš kitą naudojimą reikia krauti mažiausiai 30 minučių.

DUOMENŲ Į KOMPIUTERĮ PERKĖLIMAS

Monitoriaus šoninėje pusėje prijunkite USB laidą. Kitą USB laidą galą prijunkite prie atitinkamo kompiuterio lizdo. PASTABA: Jeigu savo kompiuteryje negalite matyti įrašytos vaizdo medžiagos, gali būti, kad jūsų kompiuteryje nėra įdiegti jokie DIVX arba XVID kodekai. AVI duomenys bus fiksuojami MPEG4 formatu, todėl jūsų kompiuteryje turi būti įdiegtas DIVX arba XVID kodekas, kad galėtumėte duomenis išsifruoti ir peržiūrėti. Atsisiųskite reikiamą kodeką vaizdams ar filmams peržiūrėti.

ĮJUNGTI/IŠJUNGTI

Kai monitorius yra uždėtas ant laikiklio, spauskite įjungimo arba išjungimo mygtuką ① prietaisui įjungti. Laikykite įspausť įjungimo arba išjungimo mygtuką ① prietaisui išjungti. Kai monitorius nėra uždėtas ant laikiklio, spauskite atitinkamo prietaiso jungiklį, jeigu norite prietaisą įjungti arba išjungti.

ĮKROVIMO LYGMENS INDIKATORIUS

Kai monitorius yra uždėtas ant laikiklio, viršutiniame kairiajame kampe bus rodomas M12™ keičiamo akumuliatoriaus įkrovimo lygmuo. Kai monitorius nėra uždėtas ant laikiklio, įsijungs du įkrovimo lygmens indikatoriai. Kairysis indikatorius rodo monitoriaus baterijų įkrovimo lygmenį. Dešinysis indikatorius rodo M12™ keičiamo akumuliatoriaus įkrovimo lygmenį. Kiekvienas įkrovimo indikatoriaus segmentas rodo apytikriai ketvirtį viso įkrovimo

LAIKIKLIO IR MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Norėdami monitorių nuimti nuo laikiklio, stipriai suimkite abi dalis ir nuimkite monitorių nuo akumuliatoriaus. Norėdami vėl uždėti monitorių, laikiklį ir monitorių įstumkite vieną į kitą.

PASTABA: Jeigu į laikiklį neateina srovė, jis nėra ekrano ryšio zonoje (apytikriai 40 cm) arba laida nėra tinkamai prijungtas prie laikiklio, pasirodys klaidos pranešimas "NO IMAGE SIGNAL" [JOKIO VAIZDO SIGNALO]. Kai vienas su kitu yra sujungti daugiau arti esančių prietaisų, gali atsirasti interferencijų.

PIVOTVIEW™ KABELIO NAUDOJIMAS (KOMPLEKTE)

Žiūrėkite iliustracijas.

Kai pageidaujamos kadro dalies nematyti, spauskite blokavimo atšaukimo mygtukus ir Pivotview™ kabelį pasukite 90° kampu. Tada vėl prijunkite kabelį ir esant būtinybei sulenkite arba susukite.

FOTOGRAFUOTI/FILMUOTI

Mygtuku 📷 🎥 galite pasirinkti fotografavimo arba filmavimo režimą. Pasirinktą veikimo režimą viršutiniame kairiajame kampe rodyt ten esantis simbolis.

Kabelį prieš atidarymą išlyginkite. Jeigu darbo vieta yra saugi, prijunkite kabelį.

Mygtukais su strėlyte ▲ ▼ galite padidinti arba sumažinti vaizdą.

Mygtukais su strėlyte ◀▶ galite pasukti vaizdą 90° kampu.

Naudokite reguliavimo ratuką LED šviesos stiprumui padidinti arba sumažinti.

Norėdami filmuoti arba fotografuoti, spauskite OK arba paleidimo mygtuką.

Norėdami baigti filmuoti, dar kartą paspauskite OK arba paleidimo mygtuką.

Norėdami išsaugoti vaizdą arba filmą, spauskite OK arba paleidimo mygtuką. Tokiu būdu vaizdas ar filmas bus išsaugotas atminties kortelėje. Spauskite mygtukus su strėlyte ◀▶ procesui sustabdyti.

PASTABA: Jeigu MIKROFONAS meniu nustatymuose yra ĮJUNGTA, filmuojant bus fiksuojami ir įvairiausi ūžesiai.

ATKŪRIMAS

Spauskite atkūrimo mygtuką ▶ išsaugotiems vaizdams/filmams peržiūrėti.

Spauskite mygtukus su strėlyte ◀▶ išsaugotiems vaizdams/filmams ieškoti.

Spauskite OK mygtuką vaizdui/filmui pasirinkti.

Spauskite mygtukus su strėlyte ▲ ▼ šiems parametrams pasirinkti:	
APDOROTI	keisti vaizdo mastelį arba sukti vaizdą. Spauskite mygtukus su strėlyte ▲ ▼ masteliui keisti. Spauskite mygtukus su strėlyte ◀▶ vaizdų 90° kampų pasukti.
ATKŪRIMAS	filmus paleisti. Spauskite OK mygtuką pauzei peržiūros metu jungti arba jai atšaukti. Spauskite mygtukus su strėlyte ▶ greitesnei peržiūrai pirmyn arba atgal.
TRINTI	vaizdai/filmui galutinai ištrinti.
FLAG	vaizdą/filmą pažymėti būsimam panaudojimui. Kai prietaisas yra prijungtas prie kompiuterio, atitinkami duomenys lengvesniam radimui bus pažymėti raide F prieš failo pavadinimą.
BAIGTI	Grįžimas į atkūrimo meniu

GRĮŽIMO Į PRADINĘ BŪSENĄ MYGTUKAS

Paspaudus grįžimo į pradinę būseną mygtuką bus atkurti gamykliniai nustatymai.

AKUMULIATORIAI

Ilgesnį laiką nenaudotus keičiamus akumuliatorius prieš naudojimą įkraukite.

Aukštesnė nei 50°C temperatūra mažina keičiamų akumuliatorių galią. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinių poveikio.

Įkroviklio ir keičiamo akumuliatoriaus jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.

Kad prietaisas kuo ilgiau veiktų, pasinaudoję juo, iki galo įkraukite akumuliatorius.

Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį baterijos tarnavimo laiką, reikėtų ją po atlikto įkrovimo iškart išimti iš įkroviklio.

Bateriją laikant ilgiau nei 30 dienų, būtina atkreipti dėmesį į šias nuorodas: bateriją laikyti sausoje aplinkoje, esant apie 27 °C temperatūrai. Baterijos įkrovimo lygis turi būti nuo 30% iki 50%. Baterija pakartotinai turi būti įkraunama kas 6 mėnesius.

APSAUGA NUO AKUMULIATORIAUS PERKROVOS

Akumuliatorių rinkinys turi apsaugą nuo perkrovos, kuri apsaugo nuo perkrovos ir garantuoja ilgą eksploatacijos trukmę.

Esant itin didelei apkrovai pradeda mirksėti kontrolinė lemputė, rodanti perkrovą. Jeigu perkrova nepašalinama, mašina automatiškai išsijungia. Norint pakartotinai jungti, mašiną būtina išjungti ir vėl jungti. Jei mašina neužsiveda, akumuliatorių rinkinį reikia iškrauti ir įkroviklį iš naujo įkrauti.

LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ PERVEŽIMAS

Ličio jonų akumuliatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl pavojingų krovinių pervežimų.

Šiuos akumuliatorius pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.

- Naudotojai šiuos akumuliatorius gali naudoti savo transporte be jokių kitų sąlygų.
- Už komercinį ličio jonų akumuliatorių pervežimą atsako ekspedicijos įmonė pagal nuostatas dėl pavojingų krovinių pervežimo. Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tik atitinkamai išmokyti asmenys. Visas procesas privalo būti prižiūrimas.

Pervežant akumuliatorius būtina laikytis šių punktų:

- Siekiant išvengti trumpųjų jungimų, įsitikinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti.
- Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius pakuotės viduje neslidinėtų.
- Draudžiama pervežti pažeistus arba tekančius akumuliatorius.

Dėl detalesnių nurodymų kreipkitės į savo ekspedicijos įmonę.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Kameros pagrindinė dalis visada turi būti švarios.

Naudokite tik „Milwaukee“ priedus ir „Milwaukee“ atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik „Milwaukee“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/ klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).

Esant poreikiui, nurodžius mašinos modelį ir šešiaženklį numerį, esantį ant specifikacijų lentelės, klientų aptarnavimo centre arba tiesiogiai „Techtronic Industries GmbH“, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti išplėstinį prietaiso brėžinį.

SIMBOLIAI



DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS!



Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.



Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Dirbdami su įrenginiu visada nešiokite apsauginius akinius.



Priedas – neįeina į tiekimo komplektaciją, rekomenduojamas papildymas iš priedų asortimento.



Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Būtina rūšiuoti elektros ir elektroninius prietaisus ir atiduoti į atliekų perdirbimo centrą, kad jie būtų utilizuoti neteršiant aplinkos. Informacijos apie perdirbimo centrus ir atliekų surinkimo įstaigas teiraukitės vietos įstaigoje arba prekybininko.



Europos atitikties ženklas



Ukrainos atitikties ženklas



Eurazijos atitikties ženklas

TEHNILISED ANDMED KONTROLLKAAMERA

Vahetatava aku pingė.....	12 V
Kaal akuga.....	720 g
Pikk kaamerakaabel.....	2744 mm
Kaamerapea.....	12,4 mm
Kuvari lahendus.....	320 x 240 pixel
Pildi resolutsioon.....	30 M Pixel
Zoom max.....	4x
Aku tööiga max.....	4,5 h
Mälukaardi tüüp.....	SD-Card
SD-kaardi max mälumaht.....	32 GB
Bluetoothi sagedusriba (sagedusribad).....	2402-2480 MHz
Maksimaalne kõrgepingevõndlus ülekantud sagedusribas (sagedusribades).....	5,07 dBm

⚠ TÄHELEPANU! Kõik selle elektrilise tööriistaiga kaasasolevad ohutusnõuded, juhised, joonised ja spetsifikatsioonid tuleb läbi lugeda. Kõigi allpool loetletud juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/ või rasked vigastused.

⚠ OHUTUSJUHEND INSPEKTSIOONIKAAMERAT

Seinte taga töötamisel lülitada vastava koha võrgukaitse välja.

Töötamisel torudes tuleb veenduda, et need ei oleks pinge all ega elektriliselt laetud. Torudes ei tohi olla vedelikku. Kaamera ja seade ei tohi puutuda kokku vedelikuga.

Kaamera ja kaabel ei tohi puutuda kokku õli, gaasi või teiste korrodeeruvate materjalidega.

Plahvatus- ja elektrilöögiuhtu ning esemelise kahju vähendamiseks kontrollige alati enne kõiki töid üle tööala. Kaabel ei tohi puutuda kokku elektriliste osade, kemikaalide ega liikuvate osadega.

Sõiduki kontrollimine: enne kontrollimist lülitage mootor välja ja laske sellel maha jahtuda. Kontrollkaamera või kaabel ei tohi kokku puutuda õli, kütuse ega muude korrodeeruvate materjalidega.

Et vähendada seadme kahjustamise ohtu, ärge kasutage ülemäärast jõudu ega väänake kaablit. Ärge kasutage kontrollkaamerat ja kaablit kohtades, kus need võivad kokku puutuda sõõvitavate või õliste ainetega.

Ärge kasutage kaablit ummistuste või takistuste kõrvaldamiseks. See pole torupuhastaja!

⚠ OHUTUSJUHEND. AKU.

Ära vaheta akut kui seadme pind või käed on niisked.

Ühenda kõik kaablid mõõtmisseadmest lahti, enne akuploki vahetamist.

Ärge visake tarvitatud vahetatavaid akusid tulle ega olmeprügisse. Milwaukee pakub vanade akude keskkonnahoidlikku käitlust; palun küsige oma erialaselt tarnijalt.

Ärge säilitage vahetatavaid akusid koos metallesemetega (lühiseoht).

Laadige süsteemi M12 vahetatavaid akusid ainult süsteemi M12 laadijatega. Ärge laadige nendega teiste süsteemide akusid.

Äärmuslikul koormusel või äärmuslikul temperatuuril võib kahjustatud vahetatavast akust akuvedelik välja voolata. Akuvedelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti põhjalikult vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

Hoiatus! Lühisest põhjustatud tuleohtu, vigastuste või toote kahjustuste vältimiseks ärge kastke tööriista, vahetusakt ega laadimiseadet vedelikku ning jälgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhtivad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja

M12 ICAV3	
.....	12 V
.....	720 g
.....	2744 mm
.....	12,4 mm
.....	320 x 240 pixel
.....	30 M Pixel
.....	4x
.....	4,5 h
.....	SD-Card
.....	32 GB
.....	2402-2480 MHz
.....	5,07 dBm

pleegitusained või pleegitusaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.

Antud seadet ei tohi käsitseda või puhastada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete, puudulike kogemuste või teadmistega isikud, välja arvatud juhul, kui neid instrueeriti nende ohutuse eest vastutava isiku poolt seadmega ohutus ümberkäämises. Ülalnimetatud isikuid tuleb seadme kasutamisel jälgida. Seade ei kuulu laste kätte. Mittekasutuse korral tuleb seda kindlalt ja lastele kättesaamatult alal hoida.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Selle digitaalse inspekteerimiskaameraga saab uurida ja läbi vaadata raskesti ligipääsetavaid kohti. See on ideaalne takistuste kiireks, hõlpsaks ja tõrgeteta lokaliseerimiseks. Ülesvõtted saab fotode või videotena mälukaardile salvestada.

Seadmed, mis saadavad välja tugevaid raadiolaineid, võivad mõjutada ekraani talitlust. Pärast hääre allika kõrvaldamist taastub tavapärase talitluse automaatselt.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud otstarbele.

RAADIOSAGEDUSE NÕUDED EUROOPA PAIGALDISTELE

Märkus: Antud seade on testitud ja kinnitatud vastavalt standardile EN 300 440 V2.1.1 3. kategooria vastuvõtuseadmena.

Ülalnimetatud normis sätestatud piirväärtused peavad tagama kohase kaitse raadiotehniliste häirete eest eluhoonetes.

See seade reageerib teistele seadmetele, mis edastavad raadiolaineid sagedusvahemikus 2402 kuni 2480 MHz. Seetõttu võib kaugjuhtimispuldi kasutamisel esineda häireid. Seega ei saa välistada, et teatud olukordades võivad esineda häired. Et teha kindlaks, kas seadme tööd häirivad teiste seadmete raadiosignaaliid, lülitage teised seadmed korraks välja ja kontrollige, kas häired kaovad. Häirete kõrvaldamisel võib olla abi järgmistest meetmetest:


lülitage häire allikas välja

suurendage vahekaugust häire allikast
küsige nõu kvalifitseeritud raadioside spetsialistilt

EÜ VASTAVUSAVALDUS

Käesolevaga deklareerib Techtronic Industries GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp M12 ICAV3 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://services.milwaukeetool.eu>

KLAHVID

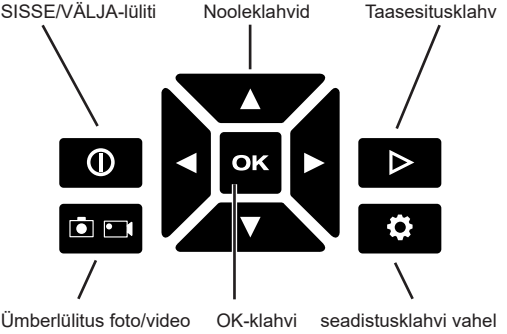

SEADISTUSED

Seadistuste menüü avamiseks lülitage seade sisse ja vajutage seadistuste klahvi. Menüüs navigeerimiseks kasutage nooleklahve ◀▶▲▼.

MENÜÜ	VALIKUVARIANDID
MIKROFON	SEES/VÄLJAS
LCD HELEDUS	NÖRK/KESKMINE/TUGEV
KUUPÄEV	KK/PP/AA
KELLAAEG	H/MIN AM/PM
KEEL	LISAVALIKUVARIANDID
KUSTUTA KÕIK	KATKESTA/KUSTUTA KÕIK
VERSION	Tarkvaraversiooni ekraan.

EKRAANI LAADIMINE

Kui ekraan on ühendatud käepidemega, varustab aku nii käepidet kui ka ekraani. Kui ekraan ei ole ühendatud, töötab see omaenda akul edasi. Ühendage ekraan laadimiseks käepideme või välise aku külge või USB-kaabel vooluallikasse. Hoidke ekraani alati käepidemega ühendatult. Kui ekraan lülitab end ebapiisava toitevoolu tõttu välja, tuleb seda enne järgmist kasutust vähemalt 30 minutit laadida.

ANDMETE ALLALAADIMINE ARVUTISSE

Torgake USB-kaabel ekraani küljel olevasse pesasse. Torgake USB-kaabli teine ots arvuti vastavasse pesasse. MÄRKUS: Kui Te ei saa videosid oma arvutis vaadata, võib põhjus seisneda selles, et Teie arvutil puudub DIVX- või XVID-kodek. AVI-faili salvestatakse MPEG4-formaadis ja sellepärast on Teie arvutil tarvis DIVX- või XVID-kodekit, et faili desifreerida ja mängida. Piltide/videote näitamiseks laadige alla vastav kodek.

SISSE-VÄLJALÜLITAMINE

Kui ekraan on sisse pistetud, vajutage ühte kahest SISSE/VÄLJA-lülitist ①, et seade välja lülitada. Seadme väljalülitamiseks hoidke ühte kahest SISSE/VÄLJA-lülitist ①

all. Kui ekraan pole sisse pistetud, vajutage seadme sisse- või väljalülitamiseks vastava seadme lülitit.

AKU TÄITUVUSOLEKU NÄIT

Kui ekraan on ühendatud käepidemega, kuvatakse välise aku M12™ akutäituvusolek ülemises paremas nurgas. Kui ekraan ei ole sisse pistetud, kuvatakse kahte akutäituvusoleku näitu. Vasakpoolne näit kuvab ekraaniaku täituvusolekut. Parempoolne näit kuvab välise aku M12™ aku täituvusolekut. Iga laadimisnäidu segment kujutab umbes 1/4 aku kogutäituvusest.

KÄEPIDEME JA EKRAANI KASUTAMINE

Ekraani käepidemest väljatõmbamiseks haarake kõvasti mõlemast osast kinni ja tõmmake ekraan aku küljest lahti. Ekraani uuesti pealepanemiseks lükake käepide ja ekraan üksteise sisse.

MÄRKUS: Veateade NO IMAGE SIGNAL [PILDISIGNAAL PUUDUB] kuvatakse, kui käepide ei saa voolu, kui see pole ekraani vastuvõtupiirkonnas (ca 40 cm) või juhe ei ole õigesti käepidemesse torgatud. Kui üksteise vahetus läheduses kasutatakse rohkem seadmeid, võib see põhjustada interferentse (häireid).

PIVOTVIEW™-KAABLI KASUTAMINE (LISATARVIK)

Vaata siia juurde pilte. Kui soovitud pildilõiku ei kuvata, vajutage vabastusnuppe ja keerake Pivotview™ kaablit 90° võrra. Seejärel pistke kaabel uuesti sisse ja painutage või pöörake vastavalt vajadusele.

PILTIDE/VIDEOTE JÄÄDVUSTAMINE

Klahviga ② ③ saab ümber lülitada pildi- või videoülesvõtete vahel. Valitud töörežiim kuvatakse sümbolina üleval vasakus nurgas.

Joondage kaabel ava suunas. Kindlustage tööala ja pistke kaabel sisse.

Nooleklahvidega ▲▼ saate pilti väiksemaks ja suuremaks suumida.

Nooleklahvidega ▲▼ saate pilti 90° sammude võrra pöörata.

LEDi heleduse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage seadistusratast.

Pildi või video jäädvustamiseks vajutage OK-klahvi või päästikut.

Videojäädvustuse lõpetamiseks vajutage uuesti OK-klahvi või päästikut.

Pildi või video salvestamiseks vajutage OK-klahvi või päästikut. Seeläbi salvestatakse pilt/video mälukaartidele. Tegevuse katkestamiseks vajutage nooleklahvidele ◀▶.

MÄRKUS: Kui MIKROFON on seadistuste menüüs SISSE lülitatud, toimub video jäädvustamisel ka heli salvestamine.

TAASESITUS

Salvestatud piltide/videote vaatamiseks vajutage taasesituse klahvi ▶.

Salvestatud piltide/videote otsimiseks vajutage nooleklahvidele ◀▶.

Pildi/video väljavalmimiseks vajutage OK-klahvi. Vajutage nooleklahvidele ◀▶, et valida välja üks järgmistest valikutest:

TÖÖTLEMINE Pildi suumimine või pööramine. Suumimiseks vajutage nooleklahvidele ◀▶. Pildi pööramiseks 90° sammudena vajutage nooleklahvidele ◀▶.

TAASESITUS	Video mängimine. Pausi tegemiseks mängimise ajal või mängimise jätkamiseks vajutage OK-klahvi. Vajutage kiireks edasi- või tagasikerimiseks noolenuppe ◀▶.
KUSTUTAMINE	Pildi/video lõplikuks kustutamiseks.
FLAG	Pildi/video märgistamine tulevaseks kasutamiseks. Kui seade on ühendatud arvutiga, märgistatakse vastav fail lokaliseerimise lihtsustamiseks „F“-ga failinime ees.
LÕPETATUD	Tagasipöördumine taasesituse menüüsse

LÄHTESTUSKLAHV

Lähtestusklahvile vajutamisel lähtestatakse tehasesätted.

AKUD

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.

Temperatuur üle 50 °C vähendab vahetatava aku töövõimet. Vältige pikemat soojenemist päikese või kütteseadme mõjul.

Hoidke laadija ja vahetatava aku ühenduskontaktid puhtad.

Optimaalse patarei eluea tagamiseks, pärast kasutamist lae patareiplokk täielikult.

Akud tuleks võimalikult pika kasutusea saavutamiseks pärast täislaadimist laadijast välja võtta.

Aku ladustamisel üle 30 päeva: Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures. Ladustage akut u 30-50% laetusesisundis. Laadige aku iga 6 kuu tagant täis.

AKU KOORMUSKAITSE

Akuplokk on varustatud koormuskaitsega, mis kaitseb akut üleliigse koormuse eest ning kindlustab selle pika eluea. Äärmiselt suurest koormusest annab märku vilkuv töötuli. Kui koormust ei vähendata, siis lülitab masin ennast automaatselt välja. Edasi töötamiseks tuleb masin välja ja uuesti sisse lülitada. Kui masin ei lähe uuesti tööle on akuplokk nähtavasti tühi ja tuleks laadimiseseadmega uuesti täis laadida.

LIITIUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, siseriiklikest ja rahvusvahelistest eeskirjadest ning määrustest kinni pidades.

- Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tänaval transportida.
- Liitiumioonakude komertstransport ekspedeerimisettevõtete kaudu on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele. Tarne-ettevalmistusj ja transporti tohivad teostada eranditult vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb asjatundlikult jälgida.

Akude transportimisel tuleb järgida järgmisi punkte:

- Tehke kindlaks, et kontaktid on lühiste vältimiseks kaitstud ja isoleeritud.
- Pöörake tähelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis nihkuda.
- Kahjustatud või välja voolanud akusid ei tohi kasutada.

Pöörduge edasiste juhiste saamiseks ekspedeerimisettevõtte poole.

HOOLDUS

Hoidke kaamerapea puhtad. Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressid). Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise võimsussildil oleva masinatüübi ja kuuekohalise numbrilise klienditeeninduspunkti või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÜMBOLID



ETTEVAATUST! TÄHELEPANU! OHUD!



Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.



Palun lugege enne käikulaskmist kasutusjuhend hoolikalt läbi.



Masinaga töötades kandke alati kaitseprille.



Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav täiendus on saadaval tarvikute programmis.



Elektriseadmeid ei tohi utiliseerida koos majapidamisprügiga. Elektrilised ja elektroonilised seadmed tuleb eraldi kokku koguda ning keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks vastavas käitlusettevõttes ära anda. Küsige kohalikest pädevatest ametitest või edasimüüjalt käitlusjaamade ja kogumispunktide kohta järele.



Euroopa vastavusmärk



Ukraina vastavusmärk



Euraasia vastavusmärk

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА	M12 ICAV3
Вольтаж аккумулятора.....		12 V
Вес с батареей.....		720 g
Длина кабеля камеры.....		2744 mm
Корпус камеры.....		12,4 mm
Разрешение экрана.....		320 x 240 pixel
Четкость изображения.....		30 M Pixel
Макс. масштаб.....		4x
Макс. время работы аккумулятора.....		4,5 h
Тип карты памяти.....		SD-Card
Макс. емкость SD-карты.....		32 GB
Диапазон частот Bluetooth (диапазоны частот).....		2402-2480 MHz
Максимальная мощность высокой частоты в диапазоне частот передачи (диапазонах частот).....		5,07 dBm

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями относительно безопасного использования, инструкциями, иллюстративным материалом и техническими характеристиками, поставляемыми с этим электроинструментом. Несоблюдение всех нижеследующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

При выполнении работ за стеной выключить сетевой предохранитель для соответствующей области.

При выполнении работ в трубах следить за тем, чтобы они не находились под напряжением и не имели электрический заряд. В трубах не должна находиться жидкость. Камера и устройство не должны вступать в контакт с жидкостью.

Камера и кабель не должны вступать в контакт с маслом, газом или другими, склонными к коррозии материалами.

Чтобы снизить риск взрыва, поражения электротоком и возникновения материального ущерба, перед началом проведения любых работ всегда проверять рабочую область. Кабель не должен контактировать с электрическими компонентами, химикатами или движущимися деталями.

Инспекция транспортного средства: перед проведением инспекции выключить двигатель и дать остыть. На инспекционную камеру или кабель не должны попадать масло, топливо или другие материалы, вызывающие коррозию.

Чтобы снизить риск повреждения устройства, не применять чрезмерную силу и не перегибать кабель. Не применять инспекционную камеру и кабель на тех участках, где на них могут попасть едкие или маслянистые вещества.

Не использовать кабель для устранения засорений или препятствий. Он не является устройством для очистки труб!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЯ

Замена аккумуляторной батареи не разрешается, если поверхность прибора влажная.

Перед заменой батареи отсоедините от измерительного прибора все кабели и отключите питание прибора.

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с домашним мусором и не сжигайте их. Дистрибьюторы компании Milwaukee предлагают восстановление старых аккумуляторов, чтобы защитить окружающую среду.

Не храните аккумуляторы вместе с металлическими предметами во избежание короткого замыкания.

Для зарядки аккумуляторов модели M12 используйте только зарядным устройством M12. Не заряжайте аккумуляторы других систем.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промойте глаза в течении 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Предупреждение! Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумулятора. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.

Данное устройство не разрешается эксплуатировать или чистить лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам с недостаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда они были проинструктированы по безопасному обращению с устройством лицом, по закону отвечающим за их безопасность. При использовании устройства лицами, названными выше, за ними надлежит осуществлять надзор. Никогда не допускать попадания устройства в руки детям. Поэтому если устройство не используется, его надлежит хранить в безопасном и недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данная цифровая мини-камера наблюдения предназначена для обследования и изучения труднодоступных участков. Это идеальный прибор для быстрого, простого и неразрушающего поиска неисправностей. Возможно сохранение фото- и видеозаписей на карту памяти.

Устройства, являющиеся мощными излучателями радиоволн, могут повлиять на функционирование экрана. После устранения источника помех автоматически восстанавливается надлежащее функционирование.

Не пользуйтесь данным инструментом способом, отличным от указанного для нормального применения.

РАДИОЧАСТОТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЕВРОПЕЙСКИХ УСТАНОВОК

Указание: это устройство прошло испытания и допущено согласно EN 300 440 V2.1.1 как приемное устройство категории 3.

Граничные значения, определенные в вышеуказанном стандарте, должны обеспечивать соответствующую защиту от радиотехнических помех в жилых помещениях.


Это устройство реагирует на другие устройства, излучающие радиоволны в диапазоне частот 2 402–2 480 МГц. Вследствие этого могут возникнуть помехи при применении устройства дистанционного управления. Поэтому не может исключаться возможность обнаружения помех при определенных условиях. Для определения возможности возникновения помех у этого устройства вследствие воздействия радиосигнала других устройств необходимо одновременно выключить другие устройства для проверки исчезновения помех. Следующие меры могут оказать помощь в устранении помех:

- Выключить источник помех.
- Увеличить расстояние от источника помех.
- Проконсультироваться с дилером или квалифицированным радиотехником.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим компания "Techtronic Industries GmbH" заявляет, что радиоустановка типа M12 ICAV3 соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. С полным текстом сертификата соответствия ЕС можно ознакомиться в интернете по адресу: <http://services.milwaukeeool.eu>

КНОПКИ

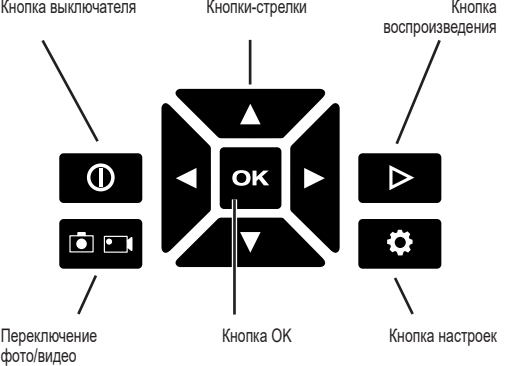

НАСТРОЙКИ

Чтобы открыть меню "Настройки", включите прибор и нажмите кнопку настроек. Используйте кнопки-стрелки ◀▶▲▼ для навигации внутри меню.

МЕНЮ	ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА
МИКРОФОН	ВКЛ/ВЫКЛ
ЯРКОСТЬ ЖК-ДИСПЛЕЯ	НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ
ДАТА	ММ/ДД/ГГ
ВРЕМЯ	ЧАС/МИН АМ/РМ
ЯЗЫК	ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
УДАЛИТЬ ВСЕ	ОТМЕНА/УДАЛИТЬ ВСЕ
ВЕРСИЯ	Вывод версии ПО.

ЗАРЯДКА ДИСПЛЕЯ

Когда дисплей установлен на рукоятку, аккумулятор снабжает энергией и рукоятку, и дисплей. Если дисплей снят с рукоятки, он работает от собственного аккумулятора. Для зарядки дисплея следует установить его на рукоятку, подключить при помощи USB-кабеля к источнику питания или вставить сменный аккумулятор. Хранить дисплей следует установленным на рукоятку. Если дисплей отключился вследствие разрядки, его необходимо зарядить в течение не менее 30 минут перед следующим использованием.

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕР

Подключите USB-кабель к дисплею. Второй конец USB-кабеля вставьте в соответствующий разъем компьютера. **УКАЗАНИЕ:** если видеозапись не воспроизводится вашим компьютером, возможно не установлен DIVX- или XVID-кодэк. Файлы AVI записываются в формате MPEG4, для конвертации и воспроизведения которого требуется DIVX- или XVID-кодэк. Установите соответствующий кодэк, чтобы просматривать фото- и видеофайлы.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если дисплей установлен на рукоятку, нажмите один из двух выключателей ❶, чтобы включить прибор. Удерживайте нажатым один из двух выключателей ❶, чтобы выключить прибор. Если дисплей не установлен на рукоятку, нажмите соответствующий выключатель, чтобы включить или выключить прибор.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

При установке дисплея на рукоятку в правом верхнем углу горит индикатор заряда сменного аккумулятора M12™. Если дисплей не установлен на рукоятку, горят два индикатора заряда. Индикатор слева указывает состояние заряда аккумулятора дисплея. Индикатор справа указывает состояние заряда сменного аккумулятора M12™. Каждый сегмент индикатора заряда соответствует 1/4 общего заряда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОЯТКИ И ДИСПЛЕЯ

Чтобы снять дисплей с рукоятки, необходимо взяться за обе части и, потянув, отсоединить дисплей от аккумулятора. Чтобы установить дисплей, надвиньте его на рукоятку.

УКАЗАНИЕ: сообщение об ошибке "NO IMAGE SIGNAL" [HET ВИДЕОСИГНАЛА] выводится, если рукоятка не получает энергоснабжение, находится вне зоны приема дисплея (ок. 40 см) или кабель неправильно подсоединен к рукоятке. Если несколько приборов работают в непосредственной близости друг от друга, возможна интерференция.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАБЕЛЯ PIVOTVIEW™ (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

См. соответствующие рисунки. Если фрагмент изображения не выводится на дисплей, нажмите деблокирующую кнопку и поверните кабель Pivotview™ на 90°. Вставьте кабель и сгибайте или поворачивайте его при необходимости.

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Переключение режимов фото- и видеосъемки осуществляется при помощи кнопки . Индикатор выбранного режима эксплуатации отображается в верхнем левом углу.

Установите кабель напротив соответствующего разъема. Проверьте безопасность рабочей зоны и вставьте кабель в разъем.

С помощью кнопок-стрелок ▲▼ осуществляется изменение масштаба изображения.

С помощью кнопок-стрелок ◀▶ осуществляется поворот изображения на 90°.

С помощью регулировочного колесика изменяется яркость светодиодов. Чтобы начать фото- или видеосъемку, нажмите ОК или кнопку фото/запись. Чтобы закончить видеосъемку, нажмите ОК или кнопку фото/запись еще раз.

Чтобы сохранить фото- или видеозапись, нажмите ОК или кнопку фото/запись. Фото- или видеозапись сохранится на карте памяти. Кнопки-стрелки ◀▶ служат для прерывания процесса.

УКАЗАНИЕ: при включенном МИКРОФОНЕ (в меню настроек ВКЛ) в процессе видеозаписи происходит также запись звуков.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
Нажмите кнопку воспроизведения ►, чтобы просмотреть сохраненную фото- или видеозапись.	
С помощью кнопок-стрелок ◀▶ осуществляется поиск сохраненной записи.	
Нажмите кнопку ОК для выбора фото- или видеозаписи.	
С помощью кнопок-стрелок ▲▼ осуществляется выбор следующих опций:	
ОБРАБОТКА	изменение масштаба или поворот изображения. С помощью кнопок-стрелок ▲▼ осуществляется изменение масштаба. С помощью кнопок-стрелок ◀▶ осуществляется поворот изображения на 90°.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	воспроизведение видеозаписи. Кнопка ОК позволяет сделать паузу или продолжить воспроизведение. С помощью кнопок-стрелок ◀▶ осуществляется быстрая перемотка вперед/назад.
УДАЛЕНИЕ	окончательное удаление изображения/видеозаписи.
FLAG	отметка фото/видеозаписи для использования в будущем. Когда прибор подключается к компьютеру, соответствующий файл имеет отметку "F" перед названием, что облегчает поиск.
ЗАВЕРШЕНО	возврат к меню воспроизведения

КНОПКА СБРОСА
При нажатии на кнопку сброса происходит возврат к заводским настройкам.

АККУМУЛЯТОР

Перед использованием аккумулятора, которым не пользовались некоторое время, его необходимо зарядить.

Температура выше 50°C снижает работоспособность аккумуляторов. Избегайте продолжительного нагрева или прямого солнечного света (риск перегрева).

Контакты зарядного устройства и аккумуляторов должны содержаться в чистоте.

Для обеспечения оптимального срока службы аккумулятор необходимо полностью заряжать после использования прибора.

Для достижения максимально возможного срока службы аккумуляторы после зарядки следует вынимать из зарядного устройства.

При хранении аккумулятора более 30 дней: Храните аккумулятор при 27°C в сухом месте. Храните аккумулятор с зарядом примерно 30% - 50%. Каждые 6 месяцев аккумулятор следует заряжать.

ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Аккумуляторный блок оснащен устройством защиты от перегрузки, которое защищает аккумулятор от перегрузки и гарантирует продолжительный срок службы.

При очень сильной нагрузке мигает рабочая лампа, оповещающая о перегрузке. Если нагрузка не снимается, машина автоматически отключается. Для продолжения работы выключить и снова включить машину. Если машина не запускается, то, возможно, разрядился аккумуляторный блок и его необходимо зарядит с помощью зарядного устройства.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

- Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.
- При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторскими компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально

обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:

- Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания.
- Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не соскользнул внутри упаковки.
- Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.

За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда держите объектив камеры в чистоте

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Винненден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

СИМВОЛЫ

	ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!
	Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.
	Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.
	При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки.
	Принадлежности - В стандартную комплектацию не входит, поставляется в качестве дополнительной принадлежности.
	Электрические устройства нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Электрические и электронные устройства следует собирать отдельно и сдавать в специализированную утилизирующую компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды. Сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора можно получить в местных органах власти или у вашего специализированного дилера.

	Европейский знак соответствия
	Украинский знак соответствия
	Евроазиатский знак соответствия

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ИНСПЕКЦИОННА КАМЕРА

Напряжение на аккумулятора.....	
Тегло с батерия	
Дължина на кабела на камерата	
Корпус на камерата	
Разделителна способност Монитор	
Резолюция на изображението	
Максимален зум (оптично приближение)	
Максимална продължителност на работа на батерията.....	
Вид карта памет	
Макс. капацитет за съхранение на SD картата	
Честотен обхват (честотни обхвати) на Bluetooth	
Максимална високочестотна мощност в предавания честотен обхват (честотни обхвати)	

⚠ ВНИМАНИЕ! Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации за този електроинструмент. Пропуските при спазване на приведените по-долу указания могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки травми.

⚠ СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНСПЕКЦИОННА КАМЕРА

При работа зад стени изключете мрежовия предпазител за съответната зона.

При работа в тръби обърнете внимание те да не са под напрежение или с електрически заряд. Тръбите не бива да съдържат течности. Камерата и устройството не бива да влизат в допир с течности.

Камерата и кабелът не бива да влизат в допир с масло, газ или други разрядящи материали.

За да намалите риска от експлозия, електрически удар и материални щети, винаги проверявайте работната зона преди всички работи. Кабелът не трябва да влиза в контакт с електрически компоненти, химикали или подвижни части.

Инспекция на автомобила: Преди инспекция изключете двигателя и го оставете да се охлади. Инспекционната камера, респ. кабелът, не бива да влиза в контакт с масло, гориво или други корозивни материали.

За да намалите риска от повреди на уреда, не използвайте прекомерна сила и не пречупвайте кабела. Не използвайте инспекционната камера и кабела в зони, в които те могат да влязат в контакт с агресивни или мазни субстанции.

Не използвайте кабела за отстраняване на запушвания или препятствия. Това не е инструмент за почистване на тръби!

⚠ СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ БАТЕРИЯ

Не сменяйте сменящата се батерия, когато корпусът на измервателния уред е влажен.

Преди да смените сменящата се батерия изключете всички кабели от уреда и изключете измервателния уред.

Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологосъобразно събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия специализиран търговец.

Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Акумулатори от системата M12 да се зареждат само със зарядни устройства от системата M12 laden. Да не се зареждат акумулатори от други системи.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.

Предупреждение! За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена

M12 ICAV3	
.....	12 V
.....	720 g
.....	2744 mm
.....	12,4 mm
.....	320 x 240 pixel
.....	30 M Pixel
.....	4x
.....	4,5 h
.....	SD-Card
.....	32 GB
.....	2402-2480 MHz
.....	5,07 dBm

вода, определени химикали, изобелващи вещества или продукти, съдържащи изобелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

Не е разрешено уредът да се обслужва или почиства от лица, които са с ограничени физически, сетивни или интелектуални възможности респективно които имат ограничен опит и познания, освен в случаите, в които са инструктирани за безопасно боравене с уреда от лице, което е законно упълномощено да отговаря за тяхната сигурност и безопасност. При използване на уреда горе посочените лица трябва да бъдат надзиравани. Уредът не бива да се предоставя на деца. Поради тази причина в случаите, когато не се използва, уредът трябва да бъде съхраняван на сигурно място, извън достъпа на деца.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С помощта на тази цифрова инспекционна камера могат да се проучват и проверяват трудно достъпни места. Тя е идеална за бързо и лесно локализиране на препятствия, без да бъдат разрушавани. Записите могат да се запаметяват на карта памет като снимки или видео.

Устройствата, които излъчват силни радиовълни, могат да повлияят на функциите на дисплея. След отстраняване на източника на смущения, правилното функциониране се възстановява автоматично.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Указание: Устройството е тествано и е разрешено като приемник от категория 3 съгласно EN 300 440 V2.1.1.

Граничните стойности, определени в горните стандарти, следва да осигурят подходяща защита от радиотехнически смущения в жилищни сгради.

Устройството реагира на други устройства, излъчващи радиовълни в честотен обхват от 2402 до 2480 MHz. Поради това могат да се получат смущения при използването на дистанционно управление. Затова не може да бъде изключена вероятността от проявяване на смущения при определени обстоятелства. За да установите дали устройството е

подложено на смущения от радиосигналите на други устройства, изключете го за кратко време, за да проверите дали смущенията ще изчезнат. За отстраняване на смущенията могат да помогнат следните мерки:

Изключване на източника на смущението.


Увеличаване на разстоянието до източника на смущението.

Консултация със специализиран търговец или квалифициран радиотехник.

СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Techtronic Industries GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение M12 ICAV3 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <http://services.milwaukeeool.eu>

БУТОНИ

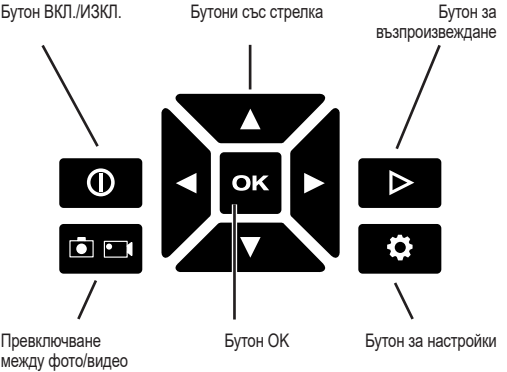

НАСТРОЙКИ

За да отворите менюто "Настройки", включете уреда и натиснете бутон за настройки. Използвайте бутоните със стрелки ◀▶▲▼, за да навигирате в рамките на менюто.

МЕНЮ	ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР
МИКРОФОН	ВКЛ./ИЗКЛ.
LCD-ЯРКОСТ	СЛАБА/СРЕДНА/СИЛНА
ДАТА	ММ/ДД/ГГ
ЧАС	HR/MIN AM/PM
ЕЗИК	МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ	ОТКАЗ/ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ
ВЕРСИЯ	Показване на софтуерната версия

ЗАРЕЖДАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

Когато дисплеят е поставен на дръжката, акумулаторната батерия захранва както дръжката, така и дисплея. Ако дисплеят не е поставен вътре, той продължава да работи с помощта на собствена акумулаторна батерия. Поставете дисплея на дръжката, съотв. на сменяемата акумулаторна батерия или свържете чрез USB кабел към източник на електрозахранване, за да го заредите. Винаги съхранявайте дисплея върху дръжката. Когато дисплеят се изключи поради недостатъчно захранване, преди следващата употреба го заредете в продължение на най-малко 30 минути.

ИЗТЕГЛАНЕ НА ДАННИТЕ НА КОМПЮТЪР

Включете USB кабела отстрани на дисплея. Включете другия край на USB кабела в съответния порт на компютъра. УКАЗАНИЕ: Ако не можете да гледате видео на компютъра си, причината вероятно е, че компютърът Ви няма кодек DIVX или XVID. AVI файлът се записва във

формат MPEG4 и затова компютърът Ви се нуждае от кодек DIVX или XVID, за да разкодира и покаже файла. Изтеглете съответния кодек, за да видите снимките/видеофайловете.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато дисплеят е свързан, натиснете един от двата ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. ①, за да включите уреда. Задръжте един от двата ключа за ВКЛ./ИЗКЛ. ① натиснат, за да изключите уреда. Когато дисплеят не е свързан, натиснете превключвателя на съответния уред, за да го включите или изключите.

ИНДИКАЦИЯ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

Когато дисплеят е поставен на дръжката, в горния десен ъгъл се показва степента на зареждане на сменяемата акумулаторна батерия M12™. Когато дисплеят не е свързан, се показват две индикации на степента на зареждане. Лявата индикация показва степента на зареждане на батерията на дисплея. Дясната индикация показва степента на зареждане на сменяемата акумулаторна батерия M12™. Всеки сегмент на индикацията на зареждането изобразява припл. 1/4 от целия заряд.

УПОТРЕБА НА ДРЪЖКАТА И НА ДИСПЛЕЯ

За да свалите дисплея от дръжката, хванете здраво двете части и изтеглете дисплея от акумулаторната батерия. За да поставите отново дисплея, съединете дръжката и дисплея.

УКАЗАНИЕ: Съобщението за грешка "NO IMAGE SIGNAL" [НЯМА КАРТИНЕН СИГНАЛ] се показва, когато дръжката не се захранва с ток, не се намира в зоната на обхват на дисплея (припл. 40 cm) или кабелът не е свързан правилно с дръжката. Когато няколко уреда се използват в непосредствена близост един до друг, може да се стигне до интерференции.

УПОТРЕБА НА КАБЕЛА НА PIVOTVIEW™ (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

За целта вижте изображенията.

Когато желаната част от изображението не се показва, натиснете бутоните за освобождаване и завъртете кабела на Pivotview TM на 90°. След това отново поставете кабела и, в зависимост от необходимостта, го огънете или завъртете.

ЗАПИС НА СНИМКИ/ВИДЕО

С бутона превключвате между снимка и запис на видео. Избраният режим се показва чрез символ в горния ляв ъгъл.

Насочете кабела към отвора. Обезопасете работната зона и включете кабела.

С бутоните със стрелки ▲▼ увеличавайте или намалявайте мащаба на снимката.

С бутоните със стрелки ◀▶ въртете изображението на 90°.

Използвайте регулиращото колело, за да повишите или намалите яркостта на LED.

За да направите снимка или видео, натиснете бутон ОК или бутон на затвора.

За да завършите видеозапис, натиснете повторно бутон ОК или бутон на затвора.

За да запаметите снимка или видео, натиснете бутон ОК или бутон на затвора. По този начин снимката/видеото се запаметява на картата памет. Натиснете бутоните със стрелки ◀▶, за да прекъснете процеса.

УКАЗАНИЕ: Когато МИКРОФОНЪТ в менюто за настройки е в положение ВКЛ., при запис на видео се записва и звук.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Натиснете бутон за възпроизвеждане , за да видите запаметените снимки/видео.

Натиснете бутоните със стрелки ◀▶, за да прелистите запаметените снимки/видео.

Натиснете бутон ОК, за да изберете снимка/видео.

Натиснете бутоните със стрелки ▲▼, за да изберете една от следните опции:

ОБРАБОТКА	Мащабиране или завъртане на снимка. Натиснете бутоните със стрелки ▲▼ за мащабиране. Натиснете бутоните със стрелки ◀▶, за да завъртите снимката в стъпки от 90°.
-----------	---

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Възпроизвеждане на видео. Натиснете бутон ОК за пауза или продължение по време на възпроизвеждането. Натиснете бутоните със стрелки ◀▶ за бързо превъртане напред или назад.

ИЗТРИВАНЕ Трайно изтриване на снимка/видео.

FLAG Маркиране на снимка/видео за бъдещо използване. Когато уредът е включен към компютър, съответният файл се обозначава с "F" пред името за по-лесно откриване.

КРАЙ Връщане към менюто за възпроизвеждане

БУТОН ЗА НУЛИРАНЕ

Чрез натискане на бутон за нулиране се възстановяват фабричните настройки.

АКУМУЛАТОРИ

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозаредят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулатора.

За оптимална продължителност на живот след употреба батериите трябва да се заредят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батериите трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батериите за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при припл. 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. Зареджайте батерията на всеки 6 месеца.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Батерията е оборудвана със защита от претоварване, която предпазва батерията от претоварване и ѝ гарантира голяма продължителност на живот.

При екстремно силно натоварване работната светлина мига, за да даде индикация за претоварването. Ако не се реагира на претоварването, машината се изключва автоматично. За да продължите работа, изключете и включете отново машината. Ако машината не се задейства отново, е възможно батерията да е изтощена и трябва да бъде заредена в зарядното устройство.

ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.
- Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредбите за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

- Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в опаковката.

- Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

ПОДДРЪЖКА

Поддържайте чисти корпус на камерата

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата "Гаранция и адреси на сервиси").

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрения номер на табелката за технически данни от Вашия сервиз или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ



Преди започване на каквито е да работи по машината извадете акумулатора.



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



При работа с машината винаги носете предпазни очила.



Аксесоари - Не се съдържат в обема на доставката, препоръчвано допълнение от програмата за аксесоари.



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Електрическото и електронното оборудване трябва да се събират отделно и да се предават на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда. Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно местата за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



Европейски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Евро-азиатски знак за съответствие

DATE TEHNICE	CAMERĂ DE INSPECȚIE	M12 ICAV3
Tensiune acumulator.....		12 V
Greutate cu baterie.....		720 g
Lungime cablu videocameră.....		2744 mm
Cap videocameră.....		12,4 mm
Rezoluție ecran.....		320 x 240 pixel
Rezoluția imaginii.....		30 M Pixel
Zoom max.		4x
Durată de funcționare acumulator max.		4,5 h
Tip card de memorie.....		SD-Card
Capacitate max. de stocare a cardului SD.....		32 GB
Bandă de frecvență Bluetooth (benzi de frecvență).....		2402-2480 MHz
Putere maximă la înaltă frecvență în banda de frecvență transmisă (benzi de frecvență)		5,07 dBm

⚠️ AVERTISMENT **A se citi toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile privind siguranța furnizate cu această unealtă electrică.** Nerespectarea tuturor instrucțiunilor listate mai jos poate cauza șocuri electrice, incendii și/sau vătămări corporale grave.

⚠️ INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ VIDEOCAMERA DIGITALĂ DE INSPECȚIE

La lucrări în spatele unor pereți scoateți siguranța de la rețeaua electrică pentru zona respectivă.

La lucrări în țevi aveți grijă ca acestea să nu se afle sub tensiune și să nu fie încărcate electrostatic. Țevile nu au voie să conțină lichide. Videocamera și aparatul nu au voie să intre în contact cu lichide.

Videocamera și cablul nu au voie să intre în contact cu ulei, gaze sau alte materiale corozive.

Pentru a reduce riscul de explozie, de electrocutare și de daune materiale, verificați întotdeauna zona de lucru înainte de a începe lucrările. Cablul nu are voie să vină în contact cu componente electrice, chimicale sau piese mobile.

Inspecția autovehiculului: Înainte de inspecție, opriți motorul și lăsați-l să se răcească. Camera de inspecție, respectiv cablul nu au voie să vină în contact cu ulei, carburant sau alte materiale corozive.

Pentru a reduce riscul de defecțiuni la aparat, nu utilizați forța în mod excesiv și nu îndoiți cablul. Nu utilizați camera de inspecție și cablul în zone în care acestea pot veni în contact cu substanțe corozive sau uleioase.

Nu utilizați cablul pentru a desfunda obturările sau pentru a înlătura obstacolele. Acesta nu este un dispozitiv de curățat țevi!

⚠️ INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ BATERIE

Bateria nu se schimbă dacă este umedă carcasa aparatului de măsură.

Înainte de schimbarea bateriei se îndepărtează toate cablurile de pe aparatul de măsură și se deconectează aparatul.

Nu aruncați acumulatorii uzați la containerul de reziduri menajere și nu îi ardeți. Milwaukee Distributors se oferă să recupereze acumulatorii vechi pentru protecția mediului înconjurător.

Nu depozitați acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit)

Folosiți numai încărcătoare System M12 pentru încărcarea acumulatorilor System M12. Nu folosiți acumulatori din alte sisteme.

Acidul se poate scurge din acumulatori deteriorați la încălzături sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din acumulator, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.

⚠️ Avertizare! Pentru a reduce pericolul unui incendiu i evitarea r/nirilor sau deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu imersai scula, acumulatorul de schimb sau încr/ctorul în lichide i asigurai-v/ s/ nu p/trund/ lichide în aparate i acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa s/rat/, anumite substane chimice i în/ lbitori sau produse ce conin în/lbitori, pot provoca un scurtcircuit.

Deservirea sau curățarea acestui aparat nu este permisă persoanelor cu capacitate fizică, senzorială sau intelectuală redusă, respectiv lipsite de experiență sau insuficient pregătite, cu excepția cazului în care au fost instruite în legătură cu manipularea aparatului în condiții de securitate de către o persoană legalmente responsabilă pentru siguranța lor. Utilizarea aparatului de către persoanele menționate mai sus trebuie să aibă loc sub supraveghere. Nu este îngăduit ca acest aparat să ajungă la îndemâna copiilor. Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie păstrat la loc sigur, ferit de accesul copiilor.

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Cu această cameră de inspecție digitală pot fi explorate și examinate zonele greu accesibile. Aceasta este ideală pentru localizarea rapidă, simplă și nedistructivă a obstacolelor. Înregistrările pot fi salvate sub formă de fotografii sau înregistrare video pe cardul de memorie.

Aparatele care emit unde radio puternice pot afecta funcționarea displayului. După îndepărtarea sursei de bruiaj funcționarea corectă se reface automat.

Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală

CERINȚELE DE FRECVENȚE RADIO CORESPUND INSTALAȚIILOR EUROPENE

Notă: acest aparat a fost testat și aprobat ca receptor din categoria 3 conform normei europene EN 300 440 v2.1.1.

Valorile limită stabilite în norma menționată mai sus sunt menite să asigure protecția adecvată față de bruiajele cu unde radio din imobilele de locuit.

Acest aparat interacționează cu alte aparate care emit unde radio în plaja de frecvențe de la 2402 până la 2480 MHz. Astfel pot apărea bruiaje la utilizarea telecomenzii. Ca urmare nu se poate exclude apariția de bruiaje în anumite condiții. Pentru a constata dacă acest aparat este bruiat de semnalele radio emise de alte aparate, deconectați pentru scurt timp celelalte aparate, pentru a verifica

dacă dispar bruiajele. Următoarele măsuri pot fi utile pentru eliminarea bruiajelor:

Deconectarea sursei de bruiaj.


Mărirea distanței față de sursa de bruiaj.

Consultarea unui furnizor specializat sau a unui tehnician radio calificat.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Techtronic Industries GmbH declară că tipul de echipamente radio M12 ICAV3 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://services.milwaukeeool.eu

TASTE

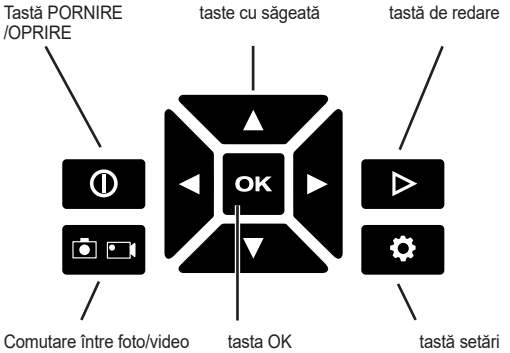

SETĂRI

Pentru a deschide meniul de setări, porniți aparatul și apăsați tasta setări. Utilizați tastele ◀▶▲▼ pentru a naviga în meniu.

MENIU	POSSIBILITĂȚI SELECȚIE
MICROFON	PORNIT/OPRIT
LUMINOZITATE LCD	REDUSĂ/MEDIE/PUTERNICĂ
DATA	LL/ZZ/AA
ORĂ	HR/MIN AM/PM
LIMBĂ	MAI MULTE POSSIBILITĂȚI DE SELECȚIE
ȘTERGERE TOATE	ÎNTRERUPERE/ȘTERGERE TOATE
VERSIUNE	Afișaj versiune software.

ÎNCĂRCARE ECRAN

Dacă ecranul este atașat pe mâner, acumulatorul încarcă atât mânerul, cât și ecranul. Dacă ecranul nu este atașat, acesta funcționează pe baza unui acumulator propriu. Atașați ecranul pe mâner, resp. pe acumulatorul interschimbabil sau conectați-l cu un cablu USB la o sursă de curent pentru a-l încărca. Păstrați întotdeauna ecranul atașat pe mâner. Dacă ecranul se deconectează din cauza alimentării electrice insuficiente, încărcați-l cel puțin 30 de minute înainte de următoarea utilizare.

DESCĂRCAREA DATELOR PE UN COMPUTER

Introduceți cablul USB în lateralul ecranului. Introduceți celălalt capăt al cablului USB în portul corespunzător al calculatorului. INDICAȚIE: Dacă pe calculatorul dumneavoastră nu este posibilă vizualizarea înregistrărilor video, este posibil ca acesta să nu dispună de un codec DIVX sau XVID. Fișierul AVI este înregistrat în format MPEG4, din acest motiv calculatorul dumneavoastră necesită un codec DIVX sau XVID pentru a decoda și reda fișierul.

Descărcați codecul corespunzător pentru redarea imaginilor/ înregistrărilor video.

PORNIRE/OPRIRE

Dacă ecranul este introdus, apăsați unul din cele două comutatoare PORNIT/OPRIT **ⓘ** pentru a porni aparatul. Mențineți apăsat unul din cele două comutatoare PORNIT/OPRIT **ⓘ** pentru a opri aparatul. Dacă ecranul nu este introdus, apăsați comutatorul aparatului respectiv pentru a-l porni sau opri.

AFIȘAJUL STĂRII DE ÎNCĂRCARE

Dacă ecranul este introdus în mâner, în colțul superior din dreapta este afișată starea de încărcare a acumulatorului interschimbabil M12™. Dacă ecranul nu este introdus, sunt afișate două indicatoare ale stării de încărcare. Indicatorul din stânga afișează starea de încărcare a bateriei ecranului. Indicatorul din dreapta afișează starea de încărcare a acumulatorului interschimbabil M12™. Fiecare segment al afișajului de încărcare reprezintă aprox. 1/4 din încărcarea totală.

UTILIZAREA MÂNERULUI ȘI A ECRANULUI

Pentru a detașa ecranul de la mâner, apucați ferm ambele piese și detașați ecranul de la acumulator. Pentru a atașa din nou ecranul, cuplați prin împingere mânerul și ecranul.

INDICAȚIE: Mesajul de eroare "NO IMAGE SIGNAL" [NICIUN SEMNAL IMAGINE] este afișat dacă mânerul nu este alimentat cu curent, dacă nu se află în zona de recepție a ecranului (aprox 40 cm) sau dacă cablul nu este introdus corect în mâner. Dacă sunt utilizate mai multe aparate în imediata apropiere, se pot produce interferențe.

UTILIZAREA CABLULUI PIVOTVIEW™ (ACCESORII)

Vedeți imaginile în acest sens.

Dacă nu este afișat sectorul de imagine dorit, apăsați tastele de validare și rotiți cablul Pivotview™ cu 90°. Apoi introduceți din nou cablul și îndoiți-l sau răsuciți-l în funcție de necesitate.

ÎNREGISTRAREA IMAGINILOR/VIDEO

Cu tasta **📷** **📹** comutați între înregistrările de imagine și video. Regimul de funcționare selectat este indicat printr-un simbol în colțul superior din stânga.

Dirijați cablul spre orificiu. Asigurați zona de lucru și introduceți cablul.

Cu tastele săgeată **▲▼** măriți sau micșorați imaginea.

Cu tastele săgeată **◀▶** rotiți imaginea cu câte 90°.

Utilizați roțița de reglaj pentru a crește sau diminua luminozitatea LED-urilor.

Pentru a înregistra o imagine sau un film, acționați tasta OK sau declanșator.

Pentru a încheia o înregistrare video, acționați din nou tasta OK sau declanșatorul.

Pentru a salva imaginea/video, acționați tasta OK sau declanșatorul. Astfel este salvată imaginea/video pe cardul de memorie. Apăsați tastele săgeată **◀▶** pentru a întrerupe procesul.

INDICAȚIE: Dacă MICROFONUL este setat pe PORNIT în meniul de setări, în timpul unei înregistrări video sunt înregistrate și zgomotele.

REDARE

Apăsați tasta de redare **▶** pentru a vizualiza imaginile/video.

Apăsați tastele săgeată **◀▶** pentru a căuta imaginile/video salvate.

Apăsați tasta OK pentru a selecta o imagine/video.

Apăsați tastele săgeată **▲▼** pentru a selecta una dintre următoarele opțiuni:

PRELUCRARE	zoom sau rotirea unei imagini. Apăsati tastele săgeată ◀▶ pentru zoom. Apăsati tastele săgeată ▲▼ pentru a roti cu câte 90°.
REDARE	Redarea unui video. Apăsati tasta OK pentru a face o pauză la redare sau pentru a continua. Apăsati tastele ◀▶ pentru derularea rapidă înainte sau înapoi.
ȘTERGERE	Ștergerea definitivă a unei imagini / unui film.
FLAG	Marcarea unei imagini/video pentru utilizarea viitoare. Dacă aparatul este conectat la un calculator, fișierul corespunzător este marcat cu un "F" în fața numelui fișierului pentru o localizare mai ușoară.
TERMINARE	Revenire la meniul de redare

TASTĂ DE RESETARE

Prin acționarea tastei de resetare sunt restabilite setările din fabrică.

ACUMULATORI

Acumulatorii care nu au fost utilizați o perioadă de timp trebuie reîncărcați înainte de utilizare

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risс de supraîncălzire)

Contactele încărcătoarelor și acumulatorilor trebuie păstrate curate.

În scopul optimizării duratei de funcționare, bateriile trebuie reîncărcate complet după utilizare.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoși din încărcător după încărcare.

La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile: Acumulatorii се depozitează la cca. 27°C și la loc uscat. Acumulatorii се depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%.

Acumulatorii се încарка din nou la fiecare 6 luni.

PROTECȚIE SUPRAÎNCĂRCARE ACUMULATOR

Pachetulde acumuloare este dotat cu o protecție suprasarcină care protejează acumuloarele în caz de suprasarcină asigurând astfel o durată lungă de viață.

În cazul unei suprasolicitării extrem de ridicate, lampa de lucru pâlpâie pentru a indica o suprasarcină. Dacă sarcina nu scade, mașina се deconectează automat. Pentru a continua munca, deconectați și reconectați din nou mașina. Dacă mașina nu pornește din nou, pachetul de acumuloare este probabil descărcat și trebuie reîncărcat la aparatul de încărcat.

TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIУ

Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidența prescriptiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie să се efectueze cu respectarea prescriptiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.

- Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.
- Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul firmelor de expediție și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase. Pregătirile pentru expediție și transport au voie să fie efectuate numai de către personal instruit corespunzător. Întregul proces trebuie asistat în mod competent.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:

- Pentru a се evita scurtcircuite, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele.
- Aveți grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziție în interiorul ambalajului său.

- Este interzis transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid.

Pentru indicații suplimentare adresați-vă firmei de expediție și transport cu care colaborați.

INTRETINERE

Cap videocameră menținute libere tot timpul

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite , vă rugăm contactați unul din agenții de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanți

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienți sau direct la Techntron Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu șase cifre de pe tăblița indicatoare.

SIMBOLURI



PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașina



Va rugăm citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.



Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard , disponibil ca accesoriu



Aruncarea aparatelor electrice la gunoiul menajer este interzisă. Echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat și predate la un centru de reciclare și eliminare a deșeurilor, pentru a fi eliminate ecologic.

Interesați-vă la autoritățile locale sau la comerciantul dvs. de specialitate unde се află centre de reciclare și puncte de colectare.



Marcă de conformitate europeană



Marcă de conformitate ucraineană



Marcă de conformitate eurasiatică

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ КАМЕРА ЗА ИНСПЕКЦИЈА

Волтажа на батеријата	12 V
Тежина со батерија	720 g
Должина на кабелот на камерата	2744 mm
Глава на камерата.....	12,4 mm
Резолуција на екранот	320 x 240 pixel
Резолуција на сликата	30 M Pixel
Зумирање макс.	4x
Времетраење на батеријата макс.....	4,5 h
Тип на меморска картичка.....	SD-Card
Максимална меморија на SD-картичката	32 GB
Фреквентна лента (фреквентни ленти) за блутут	2402-2480 MHz
Максимална високофреквентна моќност во пренесената фреквентна лента (фреквентни ленти).....	

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите безбедносни упатства, инструкции, илустрации и спецификации за овој електричен алат. Недоследно почитување на подолу наведените упатства може да предизвика електричен удар, пожар и/или сериозни повреди.

⚠ СПЕЦИЈАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА КАМЕРАТА ЗА ДИГИТАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

При реализација на работи позади ѕидови, исклучете го мрежниот осигурувач за односното подрачје.

При реализација на работи во цевки внимавајте, цевките да не бидат под напон или да не се со електрично полнење. Цевките не смеат да содржат течност. Камерата и апаратот не смеат да дојдат во контакт со течност.

Камерата и кабелот не смеат да дојдат во контакт со масло, гас или други материјали што предизвикуваат корозија.

За да се намали ризикот од експлозија, електричен удар или материјална штета, пред да се почне со работа да се провери работната површина. Кабелот не смее да дојде во контакт со електрични компоненти, хемикалии или подвижни делови.

Инспекција на возило: Пред инспекцијата да се исклучи моторот и да се остави да се олади. Камерата за инспекција односно кабелот не смеат да дојдат во контакт со масло, моторно гориво или со други корозивни материјали.

За да се намали ризикот од оштетување на уредот, да не се употребува прекумерна сила и да не се свиткува кабелот. Камерата за инспекција и кабелот да не се употребуваат во подрачја, каде што би можеле да дојдат во контакт со нагризувачки и мрсни супстанции.

Кабелот да не се употребува за отстранување на затнувања или препреки. Ова не е чистач на цевки!

⚠ СПЕЦИЈАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА БАТЕРИЈА

Не ја менувајте батеријата доколку куќиштето на мерниот апарат е влажно.

Пред замена на батеријата отстранете ги сите кабли од мерниот апарат и исклучете го.

Не ги оставајте искористените батерии во домашниот отпад и не горете ги. Дистрибутерите на Милвоки ги собираат старите батерии, со што ја штитат нашата околина.

Не ги чувајте батериите заедно со метални предмети (ризик од краток спој).

Користете исклучиво Систем M12 за полнење на батерии од M12 систем. Не користете батерии од друг систем.

Киселината од оштетените батериите може да истече при екстреман напон или температури. Доколку дојдете во контакт со исатата, измијте се веднаш со сапун и вода. Во случај на контакт со очите плакнете ги убаво најмалку 10минути и задолжително одете на лекар.

Предупредување! За да избегнете опасноста од пожар, од наранувања или од оштетување на производот, коишто ги создава краток спој, не ја потопувајте во течност алатката, заменливата батерија или полначот и пазете во уредите и во батериите да не проникнуваат течности. Корозивни или електроспроводливи течности, како солена вода,

M12 ICAV3

.....	12 V
.....	720 g
.....	2744 mm
.....	12,4 mm
.....	320 x 240 pixel
.....	30 M Pixel
.....	4x
.....	4,5 h
.....	SD-Card
.....	32 GB
.....	2402-2480 MHz
.....	

одредени хемикалии, избелувачки препарати или производи кои содржат избелувачки супстанции, можат да предизвикаат краток спој.

Овој апарат не смее да се опслужува или чисти од страна на лица кои што располагаат со намалени телесни, сензорни или душевни способности односно недостаток на искуство или знаење, освен ако не биле обучени за безбедно опходување со апаратот од страна на лице кое што е според законот одговорно за нивната безбедност. Горе наведените лица треба да се набљудуваат при употреба на апаратот. На апаратот не му е место крај деца. Затоа при негова неупотреба апаратот треба да се чува безбедно и вон дофат на деца.

СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Со оваа дигитална камера за инспекција може да се извидат и да се испитаат тешко достапни подрачја. Камерата е идеална за брзо, едноставно и неразорно локализирање на препреки. Снимките може на мемориската картичка да се меморираат како фотографии или видеа.

Уреди што емитуваат силни радио бранови можат да ја нарушуваат функцијата на екранот. По отстранување на интерференцијата правилната функција автоматски се враќа.

Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишаниот за нормална употреба.

БАРАЊА ЗА РАДИО ФРЕКВЕНЦИИ ВО ОДНОС НА ЕВРОПСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Навестување: Овој уред е тестиран и одобрен како приемник од категоријата 3 во согласност со EN 300 440 V2.1.1.

Пропишаните граници утврдени во горенаведениот стандард се наменети да обезбедат услови за заштита од радио интерференции во станбените згради.

Овој уред реагира на други уреди што емитуваат радио бранови во фреквентниот опсег од 2402 до 2480 MHz. Ова може да доведе до нарушувања во користењето на далечинскиот управувач. Затоа, не може да се исклучи можноста дека под одредени услови можат да се појават нарушувања. За да одредите дали овој уред се влијае од радио сигналите од други уреди, привремено исклучете ги другите уреди за да видите дали интерференцијата исчезнува. Следните мерки можат да помогнат да ја исправат интерференцијата:


Исключување на изворот на интерференцијата.
Зголемување на растојанието до изворот на интерференцијата.
Консултирајте се за помош со специјализиран продавач или квалификуван радиотехничар.

ЕУ-ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

Techtronic Industries GmbH изјавува, дека радиото тип M12 ICAV3 соодветствува со директивата 2014/53 на ЕУ. Целосниот текст на изјавата за конформитет на ЕУ може да го најдете на следената интернет адреса: <http://services.milwaukeekeetool.eu>

КОПЧИЊА

Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ.- копчиња со стрелки копче за репродукција

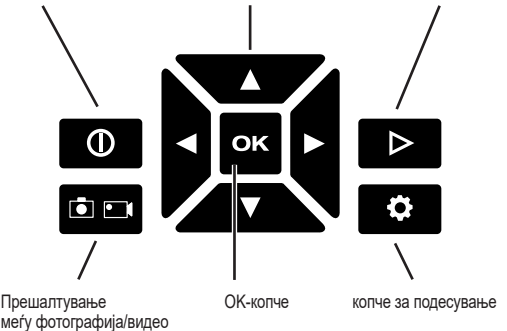

ПОДЕСУВАЊА

За да се отвори менито со подесувања, вклучето го уредот и притиснете го копчето подесување. Притоа, користете ги копчињата со стрелки ◀▶▲▼, за да навигирате меѓу менијата.

МЕНИ	МОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР
МИКРОФОН	ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ
LCD-ЈАСНОСТ	СЛАБА/СРЕДНА/СИЛНА
ДАТУМ	ММ/ДД/ГГ
ВРЕМЕ	ЧАС/МИН АМ/ПМ
ЈАЗИК	ПОВЕКЕ МОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР
ИЗБРИШИ СЕ	ПОНИШТИ/ИЗБРИШИ СЕ
ВЕРЗИЈА	Прикажување на софтверската верзија

ПОЛНЕЊЕ НА ДИСПЛЕЈОТ

Кога дисплејот е наместен на рачката, тогаш батеријата ги снабдува и рачката и дисплејот. Кога дисплејот не е поврзан, тогаш тој продолжува да работи благодарение на сопствената батерија. Дисплејот да се намести на рачката односно на батеријата или со помош на USB-кабел да се приклучи на извор на струја, за да се наполни. Дисплејот секогаш да се чува прицврстен на рачката. Ако дисплејот се исклучи поради недостаток на напојување со струја, истиот треба пред следната употреба да се полни најмалку 30 минути.

СИМНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА КОМПЈУТЕР

USB-кабелот да се приклучи странично од дисплејот.Другиот крај од USB-кабелот да се приклучи во соодветниот порт од компјутерот. НАПОМЕНА: Ако на Вашиот компјутер не може да се гледаат видео, можно е причина за тоа да е што компјутерот нема DIVX- или XVID-кодек. Датотеката AVI се снима во MPEG4-формат и на компјутерот затоа му е потребен DIVX- или XVID-кодек за да ја декодира и да ја репродуцира датотеката. Симнете го соодветниот кодек, за да може да гледате фотографии/видеа.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Кога дисплејот е наместен на рачката, да се притисне еден од двата ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ - прекинувачи ❶, за да го вклучите уредот. Држете го притиснат едниот од двата ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ-прекинувачи ❶, за да се исклучи уредот. Ако дисплејот не е наместен на рачката, да се притисне прекинувачот што се наоѓа на уредот, за да се вклучи или исклучи истиот.

ИНДИКАТОР ЗА ПОЛНЕЊЕ

Кога дисплејот е наместен на рачката, во горниот десен агол е прикажана состојбата со полнењето на M12™ батерија. Кога дисплејот не е наместен на рачката, прикажани се два индикатори за полнење на батеријата. Левиот индикатор ја покажува состојбата со полнењето на батеријата на дисплејот. Десниот индикатор ја покажува состојбата со полнењето на M12™ заменската батерија. Секој сегмент од индикаторот за полнење претставува околу 1/4 од вкупното полнење.

УПОТРЕБА НА РАЧКАТА И НА ДИСПЛЕЈОТ

За дисплејот да се извлече од рачката, држете ги цврсо двата дела и симнете го дисплејот од батеријата. За повторно да го наместите дисплејот, бутнете ги рачката и дисплејот еден во друг.

НАПОМЕНА: Порака за грешка "NO IMAGE SIGNAL" [НЕМА СИГНАЛ ЗА СЛИКА] ќе се покаже кога рачката не е напоена со електрична енергија, односно кога не се наоѓа во приемотното подрачје на дисплејот (околу 40 см) или кога кабелот не е прецизно наместен на рачката. Кога во непосредна близина се употребуваат повеќе уреди, може да дојде до интерференци.

УПОТРЕБА НА PIVOTVIEW™ КАБЕЛОТ (ПРИБОР)

Види ги соодветните илустрации.

Кога не се прикажува посакуваниот исечок од сликата, притиснете ги копчињата за ослободување и Pivotview™ кабелот свртете го за 90°. Потоа повторно вклучете го кабелот и вртете и манипулирајте го по потреба.

СНИМАЊЕ НА ФОТОГРАФИИ/ВИДЕА

Со копчето прешалтувајте меѓу снимање на фотографии и видеа. Избраниот вид на работа ќе се прикаже со помош на симбол во горниот лев агол.

Кабелот насочете го кон отворот. Осигурајте ја работната површина и вметнете го кабелот.

Со копчињата со стрелки ▲▼ зумирајте и одзумирајте ја сликата.

Со копчињата со стрелки ◀▶ ротирајте ја сликата во чекори од 90°

Користете го контролниот бирач, за да ја зголемите или намалите осветленоста на LED-от.

За да снимите фотографија или видео, притиснете го ОК-копчето или чкрапалото.

За да прекинете со снимање на видео, повторно притиснете го ОК-копчето или чкрапалото.

За да ја меморирате фотографијата/видеото, активирајте го ОК-копчето или чкрапалото. Со тоа фотографијата/видеото ќе се меморира на мемориската картичка. Притиснете го копчето со стрелки ◀▶, за да ја прекинете постапката.

НАПОМЕНА: Ако МИКРОФОНОТ во менито за подесување под ВКЛУЧИ е вклучен, при сниматето на видеото ќе бидат снимени и звуци.

ПРЕГЛЕД

Притиснете на копчето-преглед , за да ги гледате меморираните фотографии/видеа.

Притиснете ги копчињата со стрелки ◀▶, за да ги разгледате меморираните фотографии/видеа.

Притиснете го ОК-копчето, за да изберете фотографија/видео.

Притиснете ги копчињата со стрелки ▲▼, за да изберете една од следните опции:

ОБРАБОТКА

Зумирање и вртење на фотографија. Притиснете ги копчињата со стрелки ▲▼, за да зумирате. Притиснете ги копчињата со стрелки ◀▶, за да ја вртите фотографијата во чекори од 90°.

ПРЕГЛЕД

Прикажување на видео снимка. Притиснете го ОК-копчето, за да направите пауза или да продолжите. Притиснете ги копчињата со стрелки ◀▶ за брзо премотување напред или назазад.

БРИШЕЊЕ

Трајно бришења на фотографија/видео.

FLAG

Да се означат фотографии/видео за понатамошна употреба. Кога уредот е приклучен на компјутер,соодветната датотека за полесно локализирање се означува со "F" пред името на датотеката.

ЗАВРШЕНО

Враќање кон менито за преглед

RESET-КОПЧЕ

Со притискање на Reset-копчето повторно се воспоставува фабричкиот сетинг.

БАТЕРИИ

Батриите кои не биле користени подолго време треба да се наполнат пред употреба.

Температура повисока од 50oC (122oF) го намалуваат траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце (ризик од прегревање).

Клемите на полначот и батериите мора да бидат чисти.

За оптимален работен век батериите мора да се наполнат целосно по употреба.

За можно подолг век на траење, апаратите после нивното полнење треба да бидат извадени од апаратот за полнење на батериите.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Акумулаторот да се чува на температура од приближно 27°C и на суво место.

Акумулаторот да се складира на приближно 30%-50% од состојбата на наполнетост. Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.

ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Комплетот батерија е опремен со заштита од преоптеретување што ја заштитува батеријата од преоптоварување и обезбедува долг работен век.

При екстремно интензивна употреба сијаличката за работа трепка за да прикаже преоптоварување. Ако оптоварувањето не биде намалено, машината автоматски се исклучува. За да продолжите со работа со машината, истата исклучете ја и повторно вклучете ја. Доколку машината не се придвижи повторно, можно е комплетот батерија да е испразнет, при што мора да биде наполнет во апаратот за полнење.

ТРАНСПОРТ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литиум-јонските батери подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материји.

Транспортот на овие батери мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

- Потрошувачите на овие батерији може да вршат непречен патен транспорт на истите.
- Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерији од страна на шпедитерски претпријатија подлежат на одредбите за транспорт на опасни материји. Подготовките за шпедиција и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде стручно надгледуван.

При транспортот на батерији треба да се внимава на следното:

- Осигурајте се дека контактите се заштитени и изолирани, а сето тоа со цел да се избегнат кратки споеви.
- Внимавајте да не дојде до изместување на батериите во нивната амбалажа.

- Забранет е транспорт на оштетени или протечени литиум-јонски батерији.

За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпедитерско претпријатие.

ОДРЖУВАЊЕ

Глава на камерата да бидат чисти

Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некои од компонентите кои не се опишани треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на Milwaukee (консултирајте ја листата на адреси).

При потреба може да се побара експлозионен цртеж на апаратот со наведување на машинскиот тип и шестоцифрениот број на табличката со учинокот или во Вашата корисничка служба или директно кај Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германија.

СИМБОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ОПАСНОСТ!



Извадете го батерискиот склоп пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.



Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.



Секогаш при користење на машината носете ракавици.



Дополнителна опрема - Не е вклучена во стандардната, а достапна е како додаток.



Електричните апарати не смеат да се фрлат заедно со домашниот отпад. Електричните и електронските апарати треба да се собираат одделно и да се однесат во соодветниот погон заради нивно фрлање во склад со начелата за заштита на околината. Информирајте се кај Вашите местни служби или кај специјализираниот трговски претставник, каде има такви погони за рециклажа и собирни станици.



Европска ознака за сообразност



Украинска ознака за сообразност



Евроазиска ознака за сообразност

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ІНСПЕКЦІЙНА КАМЕРА	M12 ICAV3
Напруга змінної акумуляторної батареї.....		12 V
Вага з акумуляторною батареєю		720 g
Довгий кабель камери.....		2744 mm
Голівка камери.....		12,4 mm
Роздільна здатність екрану.....		320 x 240 pixel
Чіткість зображення		30 M Pixel
Макс. масштабування		4x
Макс. час роботи акумуляторної батареї.....		4,5 h
Тип карти пам'яті.....		SD-Card
Макс. ємність SD-карти.....		32 GB
Діапазон частот Bluetooth (діапазони частот).....		2402-2480 MHz
Максимальна потужність високої частоти в діапазоні частот передачі (діапазонах частот)		5,07 dBm

⚠ УВАГА! Ознайомитись з усіма попередженнями з безпечного використання, інструкціями, ілюстративним матеріалом та технічними характеристиками, які надаються з цим електричним інструментом. Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

⚠ СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ІНСПЕКЦІЙНОЇ КАМЕРИ

При роботах за стінами вимкнути мережевий запобіжник відповідної ділянки.

При роботах в трубах звертати увагу на те, щоб вони не були під напругою та не мали електричного заряду. Труби не повинні містити рідину. На камеру та прилад не повинна потрапляти рідина.

На камеру та кабель не повинні потрапляти мастила, гази або інші матеріали, що спричиняють корозію.

Щоб знизити ризик вибуху, ураження електричним струмом та матеріальних збитків, перед виконанням будь-яких робіт завжди перевіряти робочу область. Кабель не повинен контактувати з електричними компонентами, хімікатами або рухомими деталями.

Інспекція транспортного засобу: перед проведенням інспекції вимкнути двигун та дати охолонути. На інспекційну камеру або кабель не повинні потрапляти мастила, паливо або інші матеріали, що спричиняють корозію.

Щоб знизити ризик пошкодження приладу, не застосовувати надмірну силу та не перегинати кабель. Не застосовувати інспекційну камеру та кабель в тих ділянках, де на них можуть потрапити ідіки або мастильні речовини.

Не використовувати кабель для усунення засмічення або перешкод. Він не є пристроєм для чищення труб!

⚠ СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Не замінювати змінну акумуляторну батарею, якщо корпус вимірювального пристрою вологий.

Від'єднати всі кабелі з вимірювального пристрою і вимкнути вимірювальний пристрій, перш ніж замінювати змінну акумуляторну батарею.

Відпрацьовані знімні акумуляторні батареї не можна кидати у вогонь або викидати з побутовими відходами. Milwaukee пропонує утилізацію старих знімних акумуляторних батарей, безпечно для довкілля; зверніться до свого дилера.

Не зберігати знімні акумуляторні батареї разом з металевими предметами (небезпека короткого замикання).

Знімні акумуляторні батареї системи M12 заряджати лише зарядними пристроями системи M12. Не заряджати акумуляторні батареї інших систем.

При екстремальному навантаженні або при екстремальній температурі з пошкодженої змінної акумуляторної батареї може витікати електроліт. При потрапленні електроліту на шкіру його негайно необхідно змити водою з милом. При потрапленні в очі їх необхідно

негайно ретельно промити, щонайменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.

Попередження! Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурюйте інструмент, змінний акумулятор або зарядний пристрій у рідину і не допускайте потраплення рідини всередину пристроїв або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вибілювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть призвести до короткого замикання.

Цей пристрій не можна обслуговувати або чистити людям з обмеженими фізичними, сенсорними, розумовими можливостями або з недостатнім досвідом чи з недостатніми знаннями, хіба що особа, яка за законом відповідає за їхню безпеку, проінструктувала їх щодо безпечного поводження з пристроєм. Зазначені вище особи при користуванні пристроєм повинні перебувати під наглядом. Цей пристрій не призначений для дітей. Тому якщо ви не користуєтесь пристроєм, його необхідно зберігати у надійному та недоступному для дітей місці.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ця цифрова міні-камера спостереження призначена для обстеження важкодоступних ділянок. Це ідеальний прилад для швидкого, простого і неруйнівного виявлення несправностей. Можливе збереження фото- і відеозаписів на карту пам'яті.

вплинути на функціонування екрана. Після усунення джерела завад автоматично відновлюється належне функціонування.

Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

РАДІОЧАСТОТНІ ВИМОГИ СТОСОВНО ЄВРОПЕЙСЬКИХ УСТАНОВОК

Вказівка: цей прилад пройшов випробування та допущено відповідно до EN 300 440 V2.1.1 як приймач категорії 3.

Граничні значення, які визначено у вищевказаному стандарті, повинні забезпечувати відповідний захист від радіотехнічних завад в житлових приміщеннях.

Цей прилад реагує на інші прилади, які випромінюють радіохвилі в діапазоні радіочастот 2 402–2 480 МГц. Внаслідок цього можуть виникнути завади під час використання приладу дистанційного управління. Тому не може виключатися можливість виявлення завад за певних умов. Для визначення можливості виникнення завад в цьому приладі внаслідок впливу радіосигналу інших приладів необхідно короткочасно вимкнути інші прилади для перевірки зникнення завад. Наступні заходи можуть допомогти в усуненні завад:

Вимкнути джерело завад.


Збільшити відстань від джерела завад.

Проконсультуватися з дилером або кваліфікованим радіотехніком.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

Цим компанія "Techtronic Industries GmbH" заявляє, що радіоустановка типу M12 ICAV3 відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. З повним текстом сертифікату відповідності ЄС можна ознайомитися в Інтернеті за адресою: <http://services.milwaukeeool.eu>

КНОПКИ

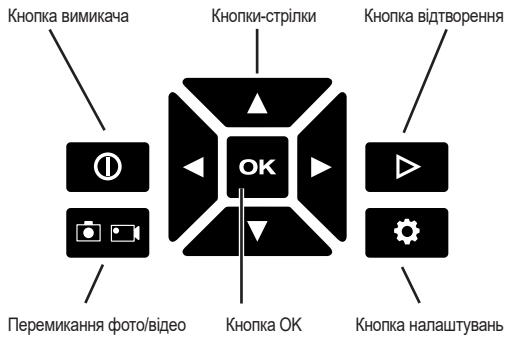

НАЛАШТУВАННЯ

Щоб відкрити меню "Налаштування", увімкніть прилад і натисніть кнопку налаштувань. Використовуйте кнопки-стрілки ◀▶▲▼ для навігації усередині меню.

МЕНЮ	МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ
МІКРОФОН	УВІМК/ВИМКЯСКРАВІСТЬ
ЖК-ДИСПЛЕЯ	НИЗЬКА/СЕРЕДНЯ
ВИСОКАДАТА	ММ/ДД/РРЧАС
ГОД/ХВ АМ/РММОВА	МОЖЛИВІСТЬ
ВИБОРУВИДАЛИТИ ВСЕ	ВІДМІНА/ВИДАЛИТИ
ВСЕВЕРСІЯ	Виведення на дисплей версії ПЗ.

ЗАРЯДЖАННЯ ДИСПЛЕЯ

Коли дисплей встановлений на руків'я, акумулятор забезпечує енергією і руків'я, і дисплея. Якщо дисплей знятий з руків'я, він працює від власного акумулятора. Для заряджання дисплея слід встановити його на руків'я, підключити за допомогою USB-кабелю до джерела живлення або вставити змінний акумулятор. Зберігати дисплей слід встановленим на руків'я. Якщо дисплей відключився внаслідок розряджання, його необхідно зарядити на протязі не менше 30 хвилин перед наступним використанням.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ В КОМП'ЮТЕР

Підключіть USB-кабель до дисплея. Другий кінець USB-кабелю вставте у відповідний роз'єм комп'ютера. ВКАЗІВКА: якщо відеозапис не відтворюється комп'ютером, можливо не встановлений DIVX- або XVID-кодек. Файли AVI записуються у форматі MPEG4, для

конвертації та відтворення якого потрібен DIVX- або XVID-кодек. Встановіть відповідний кодек, щоб переглядати фото- і відеофайли.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

Якщо дисплей встановлений на руків'я, натисніть один з двох вимикачів ❶, щоб увімкнути прилад. Утримуйте натиснутим один з двох вимикачів ❶, щоб вимкнути прилад. Якщо дисплей не встановлений на руків'я, натисніть відповідний вимикач, щоб увімкнути або вимкнути прилад.

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

Якщо дисплей встановлений на руків'я, в правому верхньому куті горить індикатор заряду змінного акумулятора M12™. Якщо дисплей не встановлений на руків'я, горять два індикатори заряду. Індикатор ліворуч вказує стан заряду акумулятора дисплея. Індикатор праворуч вказує стан заряду змінного акумулятора M12™. Кожен сегмент індикатора заряду відповідає 1/4 загального заряду.

ВИКОРИСТАННЯ РУКІВ'Я ТА ДИСПЛЕЯ

Щоб зняти дисплей з руків'я, необхідно взятися за обидві частини і, потягнувши, від'єднати дисплей від акумулятора. Щоб встановити дисплей, насувайте його на руків'я.

ВКАЗІВКА: повідомлення про помилку "NO IMAGE SIGNAL" [HEMAE BИДEOCИГHAЛY] виводиться, якщо руків'я не отримує енергопостачання, знаходиться поза зоною прийому дисплея (ок. 40 см) або кабель неправильно приєднаний до руків'я. Якщо декілька приладів працюють у безпосередній близькості один від одного, можлива інтерференція.

ВИКОРИСТАННЯ КАБЕЛЮ PIVOTVIEW™ (ПРИЛАДДЯ)

Див. відповідні малюнки.

Якщо фрагмент зображення не виводиться на дисплей, натисніть кнопку деблокування і поверніть кабель Pivotview™ на 90°. Вставте кабель і згинайте або повертайте його в разі потреби.

ФОТО- І ВІДЕОЗЙОМКА

Перемикання режимів фото- і відеозйомки здійснюється за допомогою кнопки . Індикатор вибраного режиму експлуатації відображається у верхньому лівому куті.

Встановіть кабель навпроти відповідного роз'єму. Перевірте безпеку робочої зони і вставте кабель в роз'єм.

За допомогою кнопок-стрілок ▲▼ здійснюється зміна масштабу зображення.

За допомогою кнопок-стрілок ◀▶ здійснюється поворот зображення на 90°.

За допомогою регульовального коліщатка змінюється яскравість світлодіодів.

Щоб почати фото- або відеозйомку, натисніть ОК або кнопку фото/запис.

Щоб закінчити відеозйомку, натисніть ОК або кнопку фото/запис ще раз.

Щоб зберегти фото- або відеозапис, натисніть ОК або кнопку фото/запис. Фото- або відеозапис буде збережений на карті пам'яті. Кнопки-стрілки ◀▶ служать для переривання процесу.

ВКАЗІВКА: якщо увімкнений МІКРОФОНІ (у меню налаштувань ВКЛ), в процесі відеозапису відбувається також запис звуків.

ВІДТВОРЕННЯ

Натисніть кнопку відтворення ▶, щоб переглянути збережений фото- або відеозапис.

За допомогою кнопок-стрілок ◀▶ здійснюється пошук збереженого запису.

Натисніть кнопку ОК для вибору фото- або відеозапису.

За допомогою кнопок-стрілок ▲▼ здійснюється вибір наступних опцій:

ОБРОБКА	зміна масштабу або поворот зображення. За допомогою кнопок-стрілок ▲▼ здійснюється зміна масштабу. За допомогою кнопок-стрілок ◀▶ здійснюється поворот зображення на 90°.
ВІДТВОРЕННЯ	відтворення відеозапису. Кнопка ОК дозволяє зробити паузу або продовжити відтворення. За допомогою кнопок-стрілок ◀▶ здійснюється швидке перемотування вперед/назад.
ВИДАЛЕННЯ	остаточне видалення зображення/відеозапису.
FLAG	відмітка фото/відеозапису для використання в майбутньому. Коли прилад підключається до комп'ютера, відповідний файл має відмітку "F" перед назвою, що полегшує пошук.
ЗАВЕРШЕНО	повернення до меню відтворення

КНОПКА СКИДАННЯ

При натисненні на кнопку скидання відбувається повернення до заводських налаштувань.

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Знімну акумуляторну батарею, що не використовувалася тривалий час, перед використанням необхідно підзарядити.

Температура понад 50 °C зменшує потужність знімної акумуляторної батареї. Уникати тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристрою та знімної акумуляторної батареї повинні бути чистими.

Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимально можливого терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно виймати з зарядного пристрою.

При зберіганні акумуляторної батареї понад 30 днів: Зберігати батарею при температурі приблизно 27 °C в сухому місці. Зберігати акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %. Кожні 6 місяців знову заряджати акумуляторну батарею.

ЗАХИСТ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Акумуляторний блок оснащений захистом від перевантаження, який захищає акумуляторну батарею від перевантаження і забезпечує тривалий термін експлуатації.

При надзвичайно великих навантаженнях робоча лампочка блимає, що свідчить про перевантаження. Якщо навантаження не зменшується, машина автоматично вимикається. Для продовження роботи вимкнути і знов увімкнути машину. Якщо машина не вмикається, можливо, розряджений акумуляторний блок, його необхідно знову зарядити в зарядному пристрої.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під заборону перевезення небезпечних вантажів.

Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися із дотриманням місцевих, національних та міжнародних приписів та положень.

- Споживачі можуть без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.
- Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів. Підготовку до відправлення та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які пройшли відповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватись зазначених далі пунктів:

- Переконайтеся в тому, що контакти захищені та ізовані, щоб запобігти короткому замиканню.

- Слідкуйте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки.
- Пошкоджені акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати.

Для отримання подальших вказівок звертайтеся до своєї експедиторської компанії.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завжди стежити за чистотою оптики камери.

Використовувати тільки комплектуючі та запчастини Milwaukee. Деталі, заміна яких не описується, замінювати тільки в відділі обслуговування клієнтів Milwaukee (зверніть увагу на брошуру "Гарантія / адреси сервісних центрів").

У разі необхідності можна запросити креслення з зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фірмовій табличці з даними машини.

СИМВОЛИ



УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!



Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Під час роботи з машиною завжди носити захисні окуляри.



Комплектуючі - не входять в обсяг постачання, рекомендовані доповнення з програми комплектуючих.



Електричні прилади не можна утилізувати з побутовими відходами. Електричні та електронні прилади необхідно збирати окремо та здавати в спеціалізовані підприємства для утилізації, що не шкодить навколишньому середовищу. Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, щоб отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.



Європейський знак відповідності



Український знак відповідності



Євразійський знак відповідності

- بخضع النقل التجاري لبطاريات الليثيوم أيون عن طريق الغير إلى قوانين نقل السلع الخطرة. يتعين أن يقوم أفراد مدربون جيداً بالإعداد لعملية النقل والقيام بها بصحبة خبراء مثلهم.

متى تُنقل البطاريات:

- عند التأكد من حماية أطراف توصيل البطارية و عزلها تجنباً لحدوث قصر بالدائرة.
- عند التأكد من حماية حزمة البطارية من الحركة داخل صندوق التعبئة.
- يُرجى عدم نقل البطاريات التي بها تشققات أو تسربات.

يُرجى البحث مع شركة الشحن عن نصيحة أخرى

الصيانة

احتفظ دوماً بعدسة الكاميرا نظيفة.

استخدم فقط ملحقات ميلوكي وكذلك قطع غيار ميلوكي. إذا كانت المكونات التي يجب تغييرها غير مذكورة، يرجى الاتصال بأحد عملاء صيانة ميلوكي (انظر قائمة عناوين الضمان/الصيانة الخاصة بنا).

عند الحاجة يمكن طلب رمز انفجار الجهاز بعد ذكر طراز الآلة والرقم السداسي المذكور على بطاقة طاقة الآلة لدى جهة خدمة العملاء أو مباشرة لدى شركة

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

ألمانيا

زومرلا

تنبيه! تحذير! خطر!



قم بإزالة حزمة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز.



يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز.



ارتد دائماً نظارات الوقاية عند استخدام الجهاز.



الملحق - ليس مدرجاً كمعدة قياسية، متوفر كملحق.



يحظر التخلص من الأجهزة الكهربائية في القمامة المنزلية. يجب جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منفصلة وتسليمها للتخلص منها بشكل لا يضر بالبيئة لدى شركة إعادة استغلال. الرجاء الاستفسار لدى الهيئات المحلية أو لدى التجار المتخصصين عن مواقع إعادة الاستغلال ومواقع الجمع.



علامة التوافق الأوروبية



علامة التوافق الأوكرانية



علامة التوافق الأوروبية الآسيوية



البيانات الفنية	FL-LED
فولتية البطارية.....	4 W
وزن الجهاز بالبطارية	
طول كبل الكاميرا	5 h
رأس الكاميرا	16 h
دقة الشاشة	
دقة تفاصيل الصور	300 lm
الحد الأقصى للتكبير	100 lm
الحد الأقصى لعمر البطارية	80
نوع ذاكرات الحفظ	4000 K
أقصى قدر يمكن حفظه على بطاقة أس دي	3 V (2x1,5V)
نطاق تردد البلوتوث (نطاقات التردد)	LR6 / AA
أقصى قدرة للتردد العالي في نطاق التردد المنقول (نطاقات التردد)	0,122 kg
	IP 54

⚠ تحذير اقرأ جميع تحذيرات الأمان والتعليمات والصور والمواصفات الواردة مع هذه المعدة الكهربائية. المخالفة في إتباع التعليمات المذكورة أسفله قد يكون نتيجتها صدمة كهربائية، حريق و / أو إصابة بالغة.

⚠ تعليمات السلامة للبطارية
قم بإيقاف تشغيل مصهر الموصلات الرئيسية للمنطقة ذات الصلة عند العمل خلف الجدران. عند العمل في الأبواب تأكد أنها غير مكهربة أو مشحونة بالكهرباء. يجب ألا تحتوي الأبواب على أي سائل. يجب ألا تتلامس الكاميرا والجهاز مع السائل. يجب ألا تتلامس الكاميرا والكيل الزيت أو البزوين أو المواد الأخرى التي يمكن أن تسبب تآكل. لإقلال من أخطار الانفجار والصعقات الكهربائية والأضرار ، قم بفحص موضع العمل دائماً قبل بدا العمل. يحظر ملامسة السلك للأجزاء الكهربائية والكيمويات أو الأجزاء المتحركة. صيانة المركبة. قم بإيقاف تشغيل المحرك قبل الصيانة ودعه يبرد. يحظر ملامسة كاميرة التفيتش أو الكابل للزيت أو الوقود أو أي مواد تاكل أخرى. للاقلال من مخاطر الإضرار بالجهاز ، لا تستخدم قوة أكثر من اللازم ولا تقوم بتثبي السلك. لا تستخدم الكامير والسلك في المجالات التي تتلامس فيها مع المركبات الحارقة أو الشمعية. لا تستخدم السلك للتخلص من الإنسدادات أو المعوقات. فهو ليس جهاز تنظيف مواسير!

⚠ تعليمات السلامة للبطارية
لا تحاول استبدال حزمة البطارية إذا كان سطح الجهاز ممتلاً. افصل جميع الكبلات والأسلاك من الشيء الذي يتم اختياره وافصل الكهرباء عن الجهاز قبل نزع أو إدخال حزمة البطارية. لا تتخلص من البطاريات المستعملة مع النفايات المنزلية أو بحرقها. يقدم موزعو ميلووكي خدمة استعادة البطاريات القديمة لحماية البيئة. لا تقم بخزين البطارية مع الأشياء المعدنية (خطر قصر الدائرة).. استخدم فقط شواحن M12 System لشحن بطاريات M12 System . لاستخدام بطاريات من أنظمة أخرى. قد يتسرب حامض البطارية من البطاريات التالفة في ظروف الحمل الزائد بدرجة كبيرة أو في درجات الحرارة الشديدة. في حالة ملامسة حامض البطارية اغسل يدك فوراً بالماء والصابون. في حالة ملامسة السائل للعينين اشطفهما جيداً لمدة 10 دقائق على الأقل واطلب العناية الطبية فوراً.

تحذير! لتجنب أخطار الحريق أو الإصابة أو الإضرار بالمنتج التي تنجم عن الماس الكهربائي، لا تعمل الأداة أو البطارية القابلة للاستبدال أو جهاز الشحن في السوائل وأحرص على أن لا تصل السوائل إلى داخل الجهاز والبطارية. السوائل المؤدية للتآكل أو الموصلة للتيار الكهربائي، مثل الماء المالح ومركبات كيميائية معينة ومواد التبييض أو المنتجات التي تشتمل على مواد تبيض، يمكن أن تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.

هذا الجهاز غير مُعدّ للاستخدام أو التنظيف من قِبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة إلا بعد إعطائهم تعليمات تتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز من قِبل شخص يتمتع بأهلية قانونية وذلك لسلامتهم. وينبغي الإشراف

البيانات الفنية	FL-LED
فولتية البطارية.....	4 W
وزن الجهاز بالبطارية	
طول كبل الكاميرا	5 h
رأس الكاميرا	16 h
دقة الشاشة	
دقة تفاصيل الصور	300 lm
الحد الأقصى للتكبير	100 lm
الحد الأقصى لعمر البطارية	80
نوع ذاكرات الحفظ	4000 K
أقصى قدر يمكن حفظه على بطاقة أس دي	3 V (2x1,5V)
نطاق تردد البلوتوث (نطاقات التردد)	LR6 / AA
أقصى قدرة للتردد العالي في نطاق التردد المنقول (نطاقات التردد)	0,122 kg
	IP 54

عليهم أثناء استخدام الجهاز. يتعين ألا يستخدم الأطفال هذا الجهاز أو يقومون بتنظيفه أو اللعب به، حيث يجب إبقاؤه بعيداً عن متناول أيديهم عند عدم الاستخدام.

شروط الاستخدام المحدثة
يمكن استخدام كاميرا الفحص الرقمية لعرض الأجزاء التي يصعب الوصول إليها وفحصها. إنها طريقة مثالية للتوطين السريع والبسيط للمشاكل والمواد دون الاضطرار إلى فتح العناصر أو إتلافها. قد تؤثر الأجهزة التي ينبعث منها موجات لاسلكية شديدة على أداء الشاشة. بعد التخلص من مصدر التشويش سيعود الأداء المنتظم مرة أخرى تلقائياً. لا تستخدم هذا المنتج بأي طريقة أخرى غير مصرح بها للاستخدام العادي.

متطلبات تردد الموجات بالنظر إلى التركيبات الأوروبية
إرشاد: تم اختبار هذا الجهاز وترخيصه كمستقبل من الفئة 3 وذلك تبعاً للمعايير الأوروبية 300 440 V2.1.1. الحدود المقررة في المعايير المذكورة أعلاه ينبغي أن توفر حماية مناسبة من التشويشات اللاسلكية في المباني السكنية. يتأثر هذا الجهاز بالأجهزة الأخرى التي تبعث موجات لاسلكية في مجال تردد من 2402 حتى 2480 مگاهرتز. قد ينجم عن ذلك اضطرابات عند استخدام التحكم عن بعد. لذلك لا يمكن استبعاد ظهور تشويش في ظروف معينة. للتحقق، عما إذا كان هذا الجهاز يتأثر بتشويش من خلال الإشارات اللاسلكية الصادرة من أجهزة أخرى، يتعين غلق الأجهزة الأخرى لفترة قصيرة، لكي تتحقق، عما إذا كان التشويش قد اختفى. الإجراءات التالية يمكن أن تساعد في التخلص من التشويش: قم بإيقاف عمل مصدر التشويش. قم بتكبير مسافة الابتعاد عن مصدر التشويش. استعين بتاجر متخصص أو فني موهل في الموجات اللاسلكية.

إعلان المطابقة - الاتحاد الأوروبي
بموجب هذا تقرر شركة Techtronic Industries GmbH، أن الآلة التي تعمل لا سلكيا من طراز M12 ICAV3 تتطابق للمعايير الأوروبية 2014/53/EU. أما النص الكامل لإقرار التوافق مع المعايير الأوروبية فيمكن مشاهدته في الإنترنت تحت عنوان http://services.milwaukeeetool.eu

رأياً	زر عرض الصور أو الفيديو	زر السهم	زر التشغيل / إيقاف
زر الضبط	زر الضبط	زر الضبط	زر التشغيل / إيقاف
زر الانتقال بين الصور/الفيديو	زر الانتقال بين الصور/الفيديو	زر الانتقال بين الصور/الفيديو	زر الانتقال بين الصور/الفيديو

الإعدادات	
افتح قائمة اامر الإعدادات، قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر الإعدادات. استخدم أزرار الأسهم ◀▶▶▶ لكي تنتقل بين الأوامر.	
إمكانيات اختيار	الأوامر
ميكروفون	تشغيل / إيقاف
درجة إضاءة الثنائيات	ضعية/متوسطة/قوية
الباعثة للضوء	
التاريخ	شهر/يوم/سنة
الساعة	ساعة دقيقة صباحاً/مساءً
اللغة	عدة اختيارات
محو الجميع	توقف/محو الجميع
نسخة	عرض نسخة البرنامج

شحن الشاشة
إذا كانت الشاشة مثبتة على المقبض، تقوم البطارية بإمداد المقبض والبطارية بالطاقة. إذا كانت الشاشة ليست مثبتة، تستمر الشاشة في العمل بمساعدة البطارية الخاصة به. قم بتثبيت الشاشة على المقبض أو على البطارية البديلة أو توصيله باستخدام سلك يو أس بي بمصدر تيار كهربائي، لكي تقوم بشحنه. أحفظ الشاشة مثبتة على المقبض دائماً. إذا توقفت الشاشة عم العمل بسبب نقص الإمداد بالطاقة، فيجب شحنها قبل الاستخدام التالي على الأقل لمدة 30 دقيقة.

تنزيل البيانات على الكمبيوتر
قم بتوصيل سلك يو أس بي على جانب الشاشة. قم بتوصيل الطرف الآخر لسلك يو أس بي في المنافذ المناسب في الكمبيوتر. إرشاد: إذا كنت لا تستطيع مشاهدة الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يرجع الأمر في ذلك إلى أن الكمبيوتر لا يتوفر به DIVX- أو XVID-Codec. إن ملف AVI سوف يتم تسجيله في الشكل MPEG4 ولذلك فإن الكمبيوتر الخاص بك يحتاج إلى DIVX- أو XVID-Codec لكي يقوم بفك شفرة الملف وعرضه. قم بتنزيل ال Codec المناسب، لكي تعرض الصور والفيديو.

التشغيل / الإيقاف
إذا كانت الشاشة مثبتة أضغط على أحد الأزرار تشغيل/إيقاف ❶ ، لكي تقوم بتشغيل الجهاز. استمر في الضغط على أحد الزرين تشغيل/إيقاف ❶ ، لكي تقوم بإيقاف الجهاز. إذا كانت الشاشة غير مثبتة أضغط على الزر الخاص بالجهاز المراد تشغيله لكي تقوم بتشغيله أو إيقافه.
خاصية النوم
في حالة عدم الاستخدام يتوقف الجهاز تلقائياً عن العمل بعد 5 دقائق. للتشغيل أضغط مرة أخرى على الزر تشغيل/إيقاف.

إشارة مستوى الشحن
إذا كانت الشاشة مثبتة على المقبض، سوف يتم عرض مستوى شحن البطارية M12TM في الزاوية اليمنى العليا. إذا لم تكن الشاشة مثبتة سوف يتم عرض إشارتين لمستوى الشحن. الإشارة اليسرى تعرض مستوى شحن بطارية الشاشة. الإشارة اليمنى تعرض مستوى شحن البطارية القابلة للاستبدال M12TM. كل مقطع في إشارة الشحن يمثل حوالي 1/4 إجمالي الشحن.

استخدام المقبض والشاشة
لكي تنزع الشاشة من المقبض، أمسك الجزين بقوة وأسحب الشاشة من المقبض. لكي تقوم بتثبيت الشاشة مرة أخرى، أدخل الشاشة والمقبض في بعضهما البعض. إرشاد: إشارة الخطأ "NO IMAGE SIGNAL" [لا توجد إشارة صور] سوف تظهر، إذا لم يتم إمداد المقبض بالطاقة، لا يوجد في نطاق استقبال إشارات الشاشة (تقريباً 40 سم) أو لم يتم إدخال السلك بشكل صحيح في المقبض. إذا استخدمت عدة أجهزة بالقرب مباشرة من بعضهما البعض فقد يحدث تداخل.
استخدام سلك PIVOTVIEWTM (مستنزات)
انظر الصور الخاصة بذلك. إذا لم يتم عرض مقطع الصورة المرغوب فيه، اضغط زر التحرير وقم بتدوير سلك PivotviewTM بمقدار 90 درجة. ثم قم بتوصيل السلك مرة أخرى وقم بتثبي أو تحريكه حسب الحاجة.
التقاط الصور / تسجيل الفيديو

بالزر **📷** يمكن الانتقال بين التقاط الصور وتصوير الفيديو. نوع التشغيل المختار سيتم عرضه من خلال رمز يظهر في الركن الأسير العلوي.

وجه السلك في اتجاه الفتحة. أمن مكان العمل وأدخل السلك.

بأزرار الاسم ▶▶ لكي يمكن تقريب الصورة أو إبعادها.

بأزرار الاسم ▶▶ لكي يمكن تدوير الصورة في خطوات 90 درجة.

استخدم الزر الدوار لكي ترفع أو تخفض من درجة إضاءة الثنائيات الباعثة للضوء.

لكي تقوم بالتقاط صورة أو تصوير فيديو أضغط على الزر OK أو زر الإنقاط.

لكي تنتهي تصوير الفيديو ضغط على الزر OK أو زر الإنقاط.

لكي تقوم بحفظ الصورة أو الفيديو أضغط على الزر OK أو زر الإنقاط. من خلال ذلك سيتم حفظ الصورة/الفيديو على بطاقة الحفظ. أضغط على أزرار الاسم ▶▶، لكي تتوقف عن الإجراء.

إرشاد: إذا كان مكبر الصوت في اوامر الإعدادات في حالة تشغيل فسوف يتم تسجيل ضجيج عند إجراء تصوير الفيديو.

العرض	
أضغط زر العرض M12 ICAV3 لعرض الصور والفيديو التي تم تسجيلها. أضغط أزرار الاسم ▶◀ لكي تبحث في الصور والفيديو التي تم تسجيلها. أضغط على الزر OK لكي تختار صورة أو فيديو. أضغط على أزرار الاسم ▶▶ لكي تختار أحد الإمكانيات التالية: تقريب أو إبعاد أو إبتدانة الصورة. أضغط على أزرار الاسم ▶▶ لكي تقرب أو تبعد الصورة. أضغط على أزرار الاسم ▶▶ لكي تقوم بإستدارة الصورة في خطوات بمعدل 90 درجة لكل خطوة.	
العرض	عرض فيديو أضغط على الزر OK لكي تقوم بإجراء فاصل في العرض أو الاستمرار في العرض، أضغط أزرار الاسم ▶▶ للإسراع في العرض للآمام أو للخلف.
المحو	محو صورة/فيديو بشكل دائم
إشارة	وضع علامة على صورة/فيديو للاستخدام في المستقبل. إذا كان الجهاز متصل بأحد أجهزة المبيوتر ، سوف يتم وضع "F" أمام اسم الملف كإشارة من أجل التحديد السهل لموضع الملف.
انتهى	العودة إلى قائمة أوامر العرض.

زر إعادة الوضع الأساسي
من خلال الضغط على زر إعادة الوضع الأساسي سيتم إعدَة الضبط إلى الضبط الذي تم إجرائه من المصنع.
البطاريات

يجب إعادة شحن البطارية غير المستخدمة لفترة قبل الاستخدام.

تقلل درجات الحرارة التي تتجاوز 50°سليزيوس (122°فهرنهايت) من أداء البطارية. تجنب التعرض الزائد للحرارة أو أشعة الشمس (خطر التسخين).

يجب الحفاظ على محتويات الشواحن و البطاريات نظيفة.

للحصول على فترة استخدام مثالية، يجب شحن البطاريات تماماً، بعد الاستخدام.

للحصول على أطول عمر ممكن للبطارية، انزع البطارية من الشاحن بمجرد شحنها تماماً.

لتخزين البطارية أكثر من 30 يوم:

خزن البطارية بحيث تكون درجة الحرارة أقل من 27° سليزيوس وبعيداً عن أي رطوبة

خزن البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين 30%-50% اشحن البطارية كامتعاد، وذلك كل سنة أشهر من التخزين.

حماية البطارية
البطارية مزودة بحماية ضد الحمل الزائد لحمايتها من زيادة شحنها كهربيا وتساعد على ضمان طول عمرها. تقوم إلكترونيات البطارية بإيقاف الجهاز تلقائيا في ظروف الضغط الشديد. لإعادة التشغيل ثانية، قم بإيقاف الجهاز ثم تشغيله مجددا. إذا لم يبدأ تشغيل الجهاز ثانية، فقد يكون فرغ شحن البطارية تماما. في هذه الحالة يجب إعادة شحنها بشاحن البطارية.
نقل بطاريات الليثيوم

تخضع بطاريات الليثيوم أبون لشروط قوانين نقل السلع الخطرة.

ويجب نقل هذه البطاريات وفقاً للأحكام والقوانين المحلية والوطنية والدولية.

• يمكن للمستخدم نقل البطاريات براً دون الخضوع لشروط أخرى.

Copyright 2020

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Str. 10
71364 Winnenden
Germany

+49 (0) 7195-12-0

www.milwaukeeetool.eu

Techtronic Industries (UK) Ltd
Fieldhouse Lane
Marlow Bucks SL7 1HZ
UK



(10.20)

4931 4147 84